



Slik bytter du kupefilter  
på en **BMW E90** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 1 Coupé (E82) M, BMW X1 (E84) xDrive 28 i, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d xDrive 2.0, BMW X1 (E84) sDrive 20 i, BMW X1 (E84) xDrive 20 i, BMW 1 Coupé (E82) 118d 2.0, BMW 3 Coupé (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 325d 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, (+ 132)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

## UTSKIFTING: KUPEFILTER – BMW E90. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Pipenøkkelinnsats # 8
- Skjermtrekk
- Skrallenøkkel


**KJØP VERKTØY**

Utskifting: kupefilter – BMW E90. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – BMW E90 – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret.

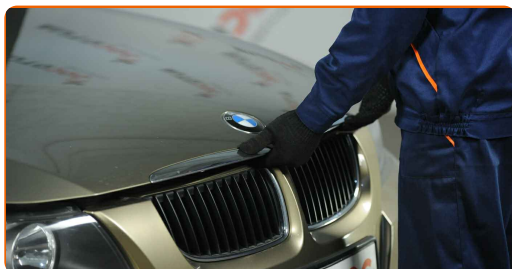

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


**3.1** Skru løs festene på dekselet til kupèfilterhuset (6 stykker).



**3.2** Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



**4** Fjerne kupøfilterhusdekselet.

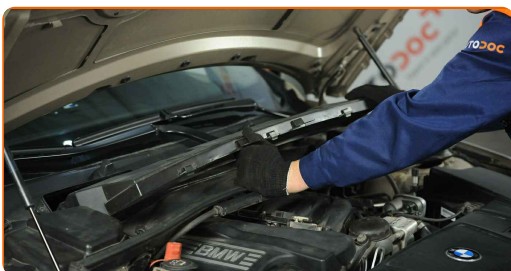

**5** Løs klipsene til kabinfilterdekselet.



**6** Fjern filterelementet fra filterhuset.



**Utskifting: kupefilter – BMW E90. Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

7

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



Utskifting: kupefilter – BMW E90. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – BMW E90.

8

Fest klipsene til kabinfilterdekselet.



9

Installer kupèfilterhusdekslet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: kupefilter – BMW E90. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.


**10**

Skru fast festene på dekselet til kupéfilteret (6 stykker). Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



**11**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen. Lukk panseret.

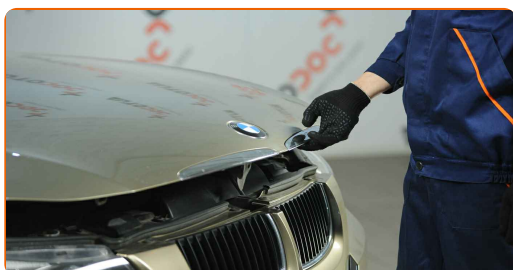

**12**

Slå på tenningen.

**13**

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



14

Slå av tenningen.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR BMW**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

[VELG BILDELER FOR BMW E90](#)[KUPEFILTER FOR BMW: KJØP NÅ](#)[KUPEFILTER FOR BMW E90: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.