



Slik bytter du luftfilter på
en **Mercedes W210** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ M-Klasse (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), (+ 11)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – MERCEDES W210.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

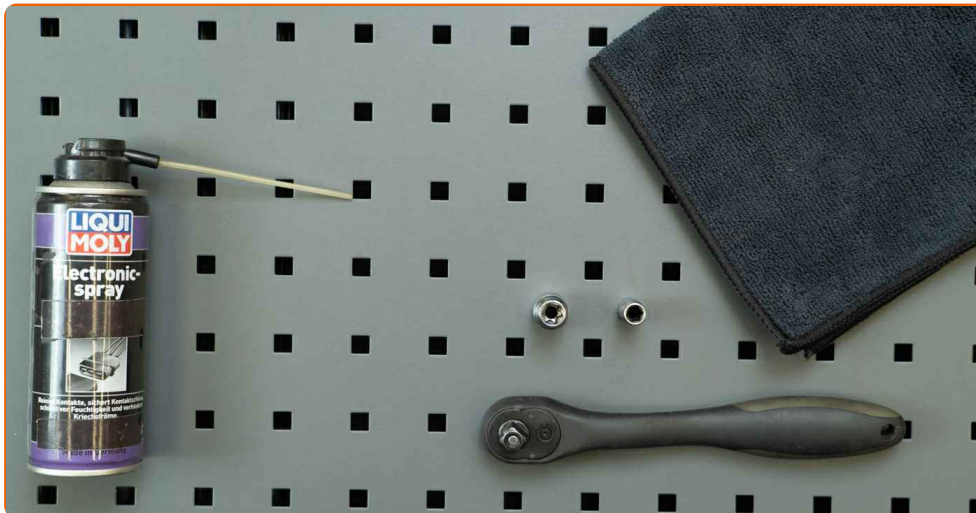

- Elektrospray
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # E11
- Skrallenøkkel
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: luftfilter – Mercedes W210. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

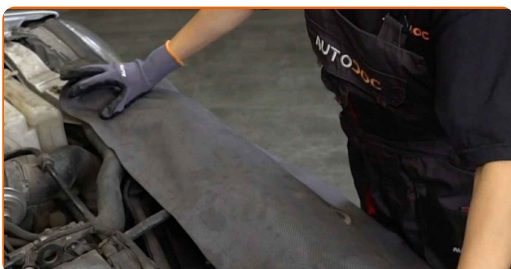

3

Fjern tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

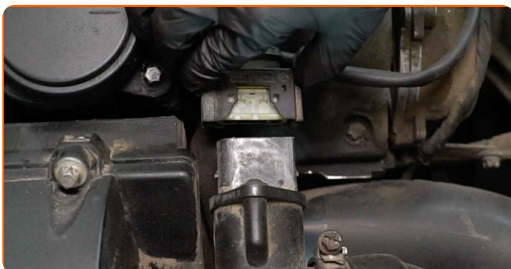


- 4** Løsne låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



- 5** Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.




- 6** Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #E11. Bruk en skrallenøkkel.

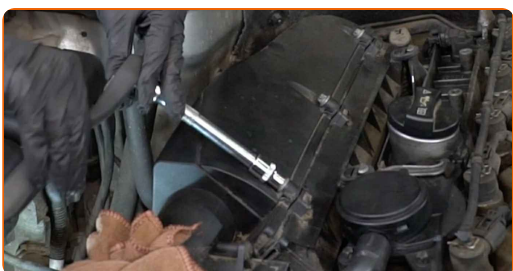

- 7** Fjern luftfilterdekslet.




- 8** Fjern filterelementet fra filterhuset.

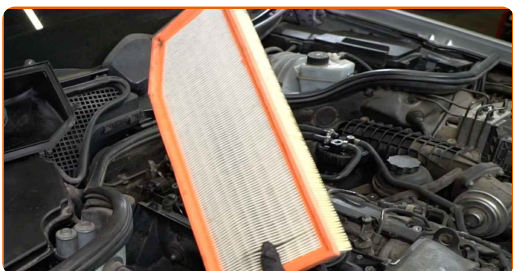

- 9 Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.




- 10 Rengjør luftfilterdekselet og huset.

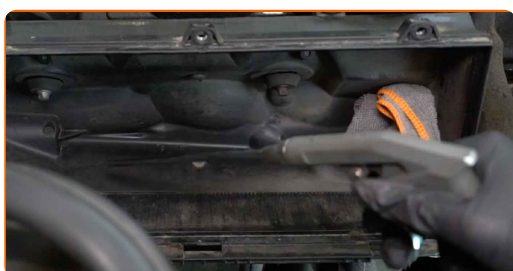

- 11 Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.




- 12 Sett inn et nytt filterelement i filterhuset.

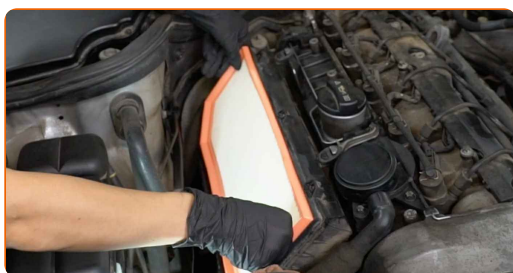


AUTODOC anbefaler:

- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

13 Sett på luftfilterdekslet igjen. Fest det.

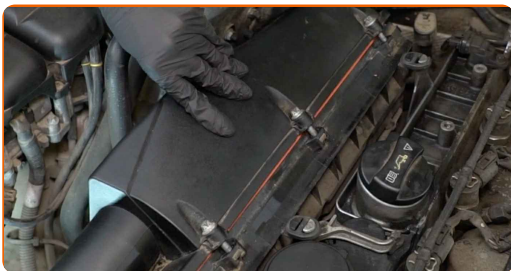


14 Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #E11. Bruk en skrallenøkkel.

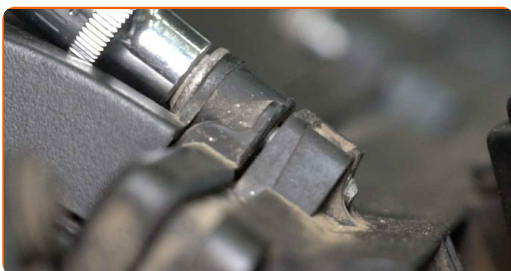

15 Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.




16 Skru fast låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

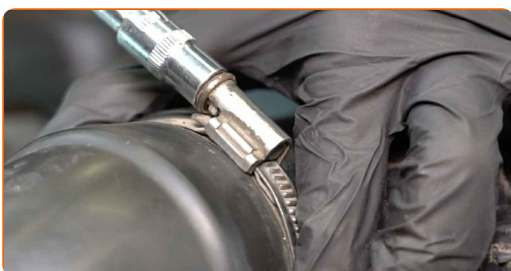


17

Smør tilkoblingselementet til luftmengdemåleren. Bruk dielektrisk fett.

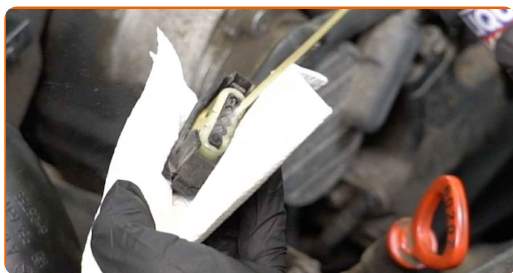


18

Fest tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

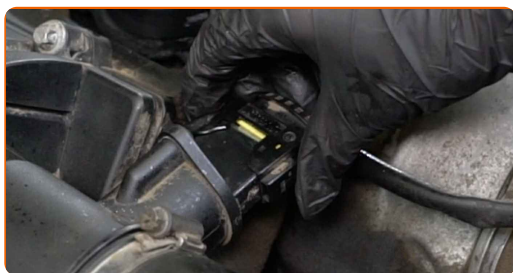

19

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

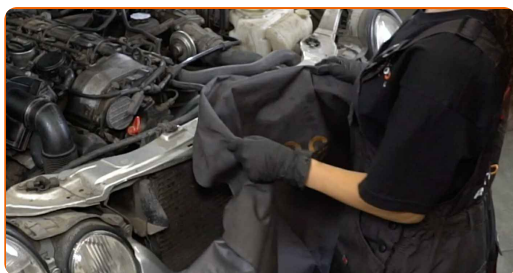

20

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W210

LUFTFILTER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**LUFTFILTER FOR MERCEDES W210: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.