



Slik bytter du motorfeste
venstre på en **Mercedes**
W210 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



i Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupé (C215) CL 500 (215.375), MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupé (C215) CL 55 AMG (215.373), MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupé (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 5.0 (209.375), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), (+ 47)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – MERCEDES W210. VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringsspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Skrallenøkkel
- Uttrekkbar magnet
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utsifting: motorfeste – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

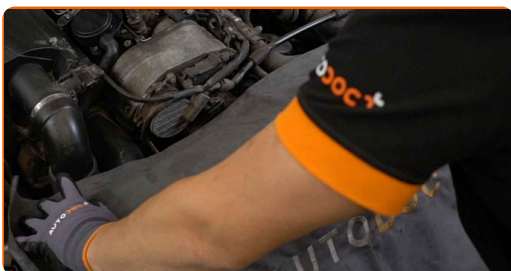


3

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

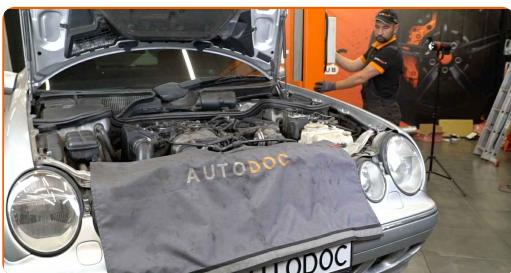


4

Rengjør motorens monteringsfester. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

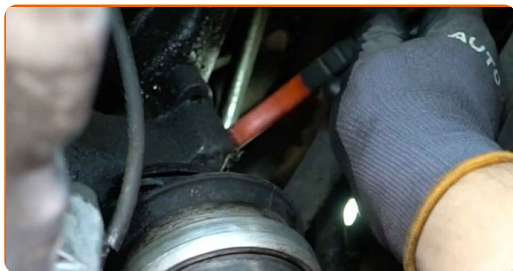

5

Skruløs det øvre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

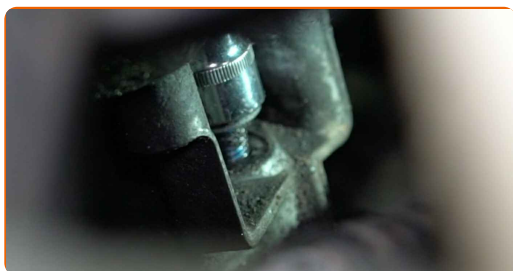

6

Fjern festebolt. Bruk en uttrekkbar magnet.




7

Skruløs det nedre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



8

Fjern festebolt.

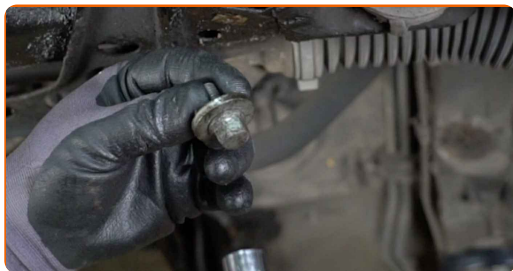


9

Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en hydraulisk jekk.



10

Fjern motorfestet.

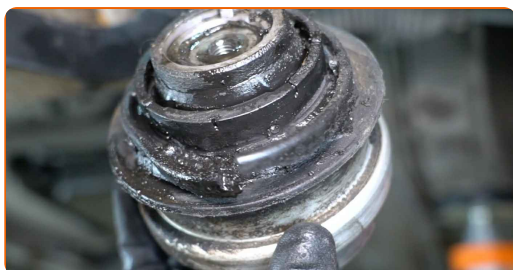


11

Rengjør festepunktet til motorfestet. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.




12

Monter et nytt motorfeste.

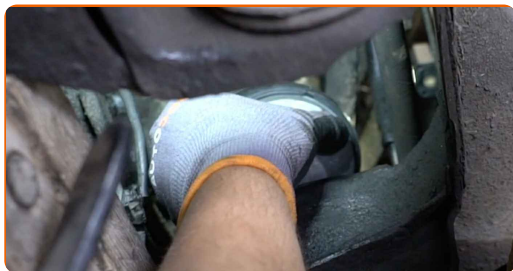


13

Monter festebolten.

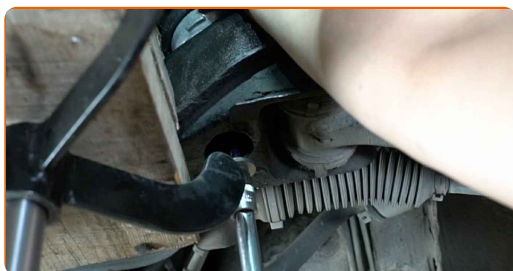

14


Fjern støtten fra under motoren.

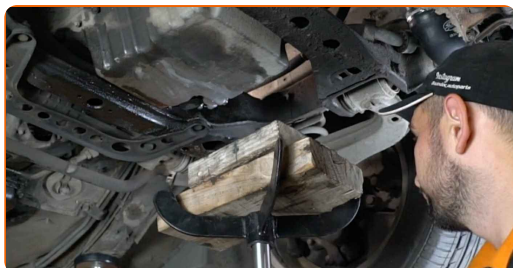

Utskifting: motorfeste – Mercedes W210. Profesjonelle anbefalinger:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

- 15 Stram det nedre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

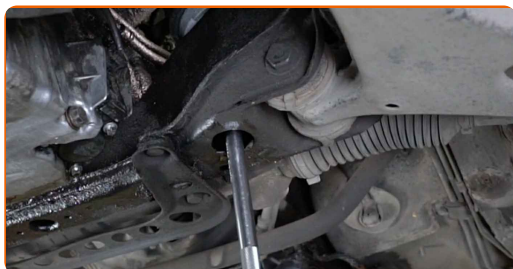


- 16 Senk bilen.



- 17 Monter festebolten.

- 18 Stram det øvre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

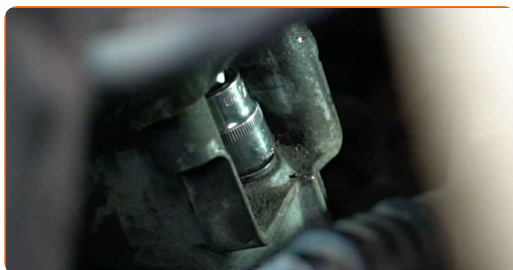


- 19 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



20

Lukk panseret.

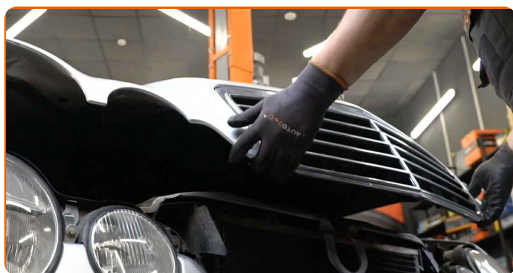


GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

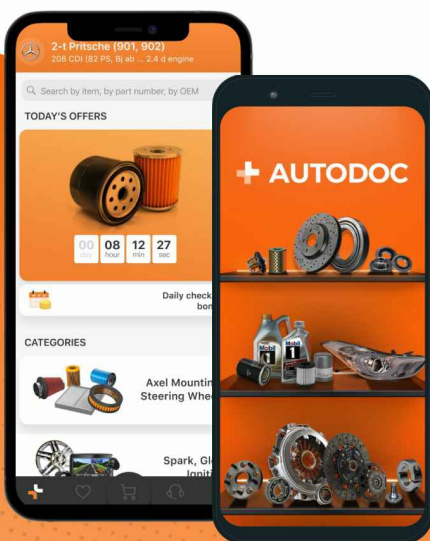

+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

MOTORFESTE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W210

MOTORFESTE FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**MOTORFESTE FOR MERCEDES W210: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.