



Slik bytter du  
bremsekaliper bak på en  
**Mercedes W210** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), (+ 31)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – MERCEDES W210.  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

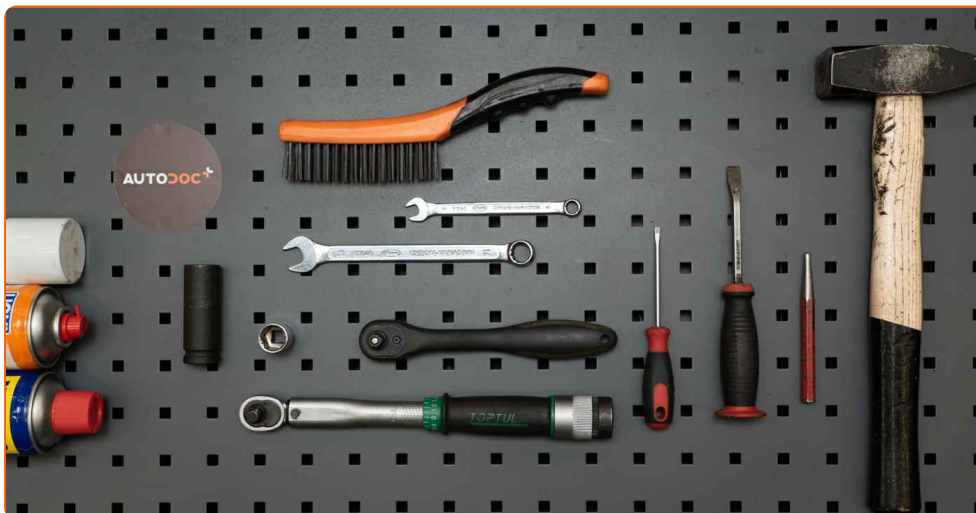

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Tetningsmiddel
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #9
- Åpen ringnøkkel nr. 14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Hammer
- Spikerdor
- Klips til bremseslange
- Bremseluffer sett
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: bremsecaliper – Mercedes W210. Tips fra AUTODOC:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Mercedes W210 – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2

Sikre hjulene med klosser.

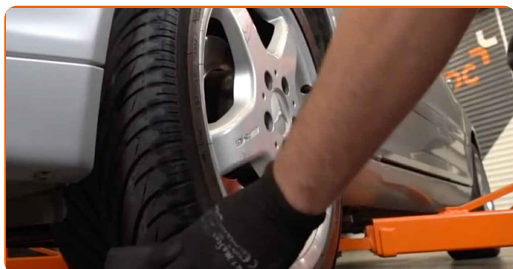


3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.

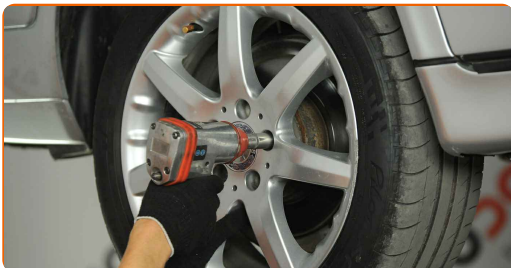


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festboltene. Mercedes W210


6 Ta av hjulet.



7 Fjern bremseklossenes låseklipps. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

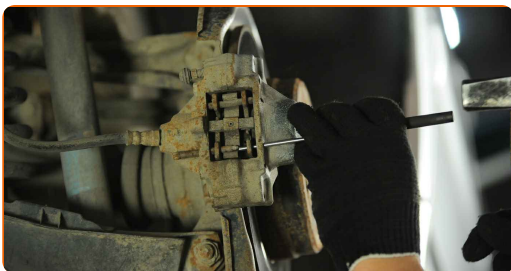

**8** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

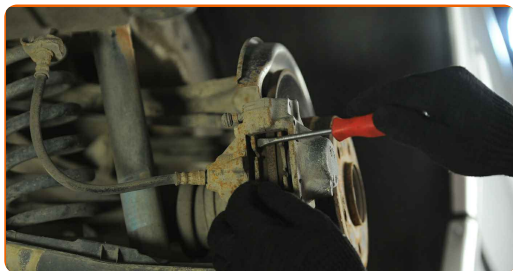


**9** Fjern bremseklossene. Bruk en flat skrutrekker.



**10** Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.




**11** Løsne bremseslangens feste. Bruk en åpen ringnøkkel nr. 14.

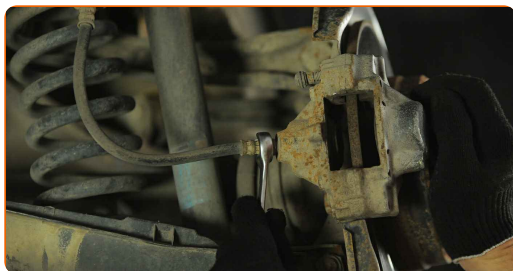

**12** Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

13

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

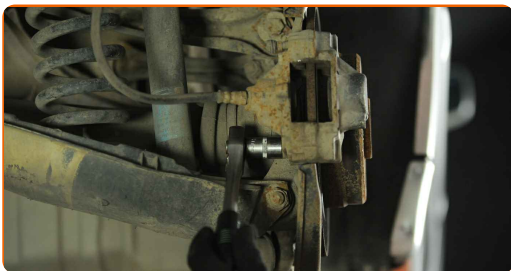


14

Fjern festeboltene (2 stykker).


15

Fjern bremsekaliperen.

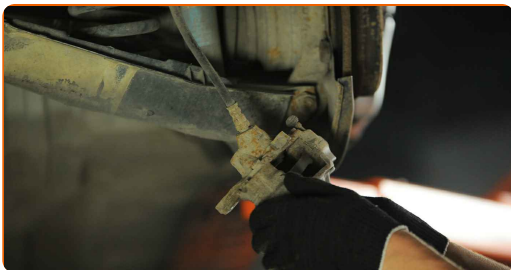

16

Koble fra bremseslangen.

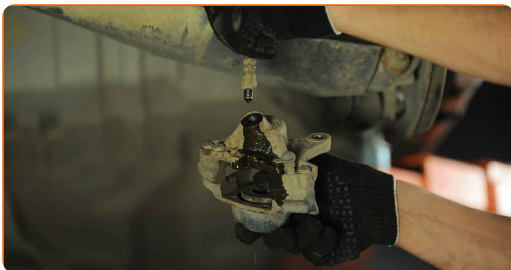


17

Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremsrens.

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – Mercedes W210. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


**18** Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper.

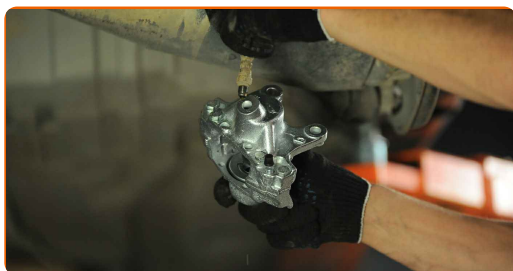

**19** Fjern bremseslange klemmen.



**20** Installer bremsekaliperen og fest den.

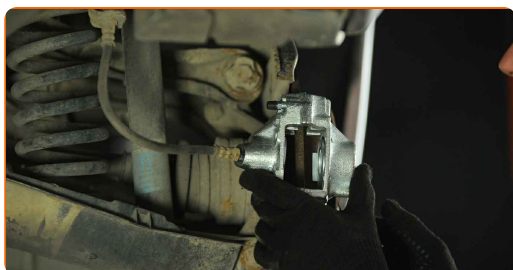


**21** Behandle festboltene med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.




**22** Monter festbolter (2 deler).




- 23** Stram festene til bremsecaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

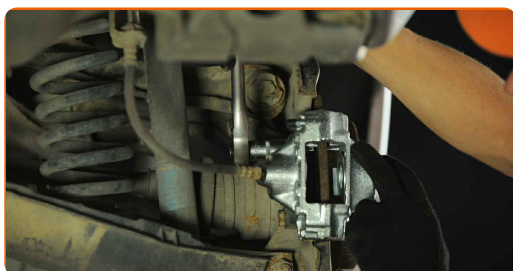

- 24** Installer bremseklossene.

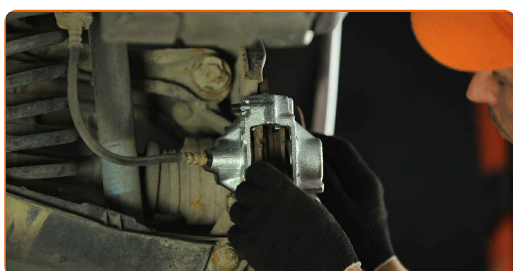


- 25** Monter bremseklossenes låseklipps. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer. Bruk en flat skrutrekker.

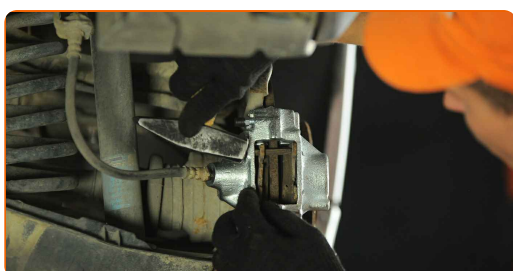


- 26** Koble bremseluffer til lufteskruen.


- 27** Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #9.

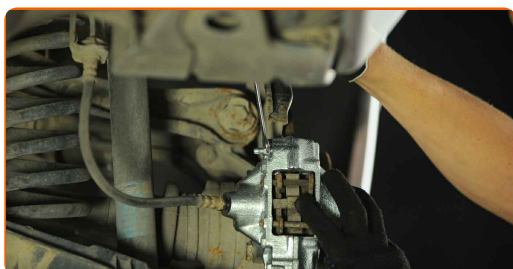

- 28** Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

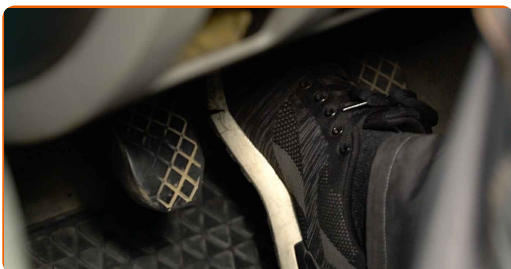


- 29** Stram bremsecaliperens lufteskruer. Bruk en kombinasjonsnøkkel #9. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 11 Nm dreiemoment.

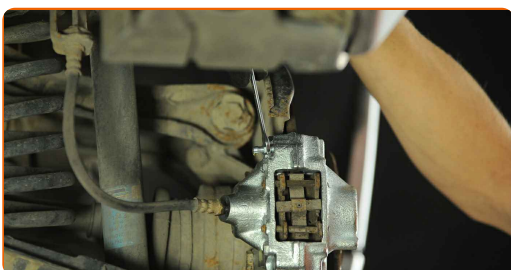

- 30** Koble fra bremselufter.

- 31** Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremserens.

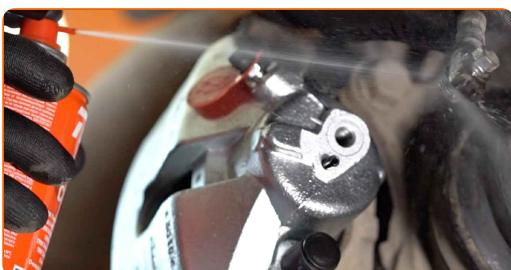

**Utskifting: bremsecaliper – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

32

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



33

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – Mercedes W210. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

34

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. Mercedes W210


**35** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**36** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



**37** Fjern jekker og klosser.

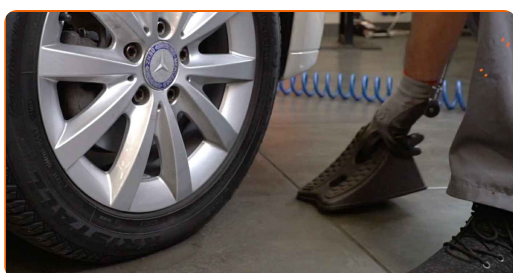

Utskifting: bremsecaliper – Mercedes W210. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

38

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



Utskifting: bremsecaliper – Mercedes W210. Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car filter icon, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES**

**BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR MERCEDES W210**

**BREMSECALIPER FOR MERCEDES: KJØP NÅ**

**BREMSECALIPER FOR MERCEDES W210: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.