



Slik bytter du
tennpluggen på en
Mercedes W210 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 500 E 5.0 (124.036), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Stasjonsvogn (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Coupé (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), (+ 61)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – MERCEDES W210. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- HEX bit nr. H6
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: tennplugger – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Mercedes W210 – må utføres med motoren koblet ut.


GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.



2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern motorens frontdeksel.

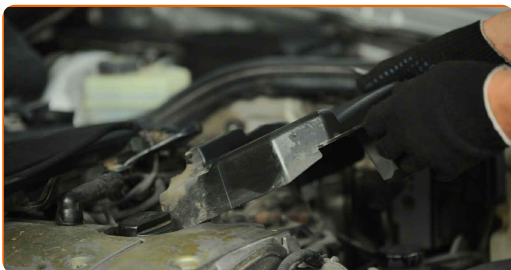


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – Mercedes W210. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


4

Skruløs festet til luftmassemåleren. Ta bort delen. Bruk en flat skrutrekker.

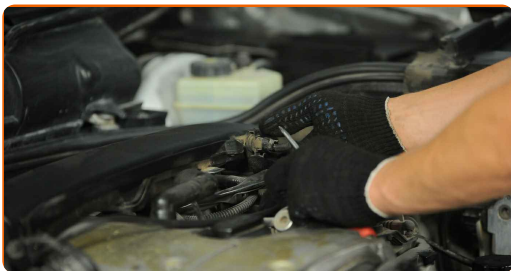


5

Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en flat skrutrekker.

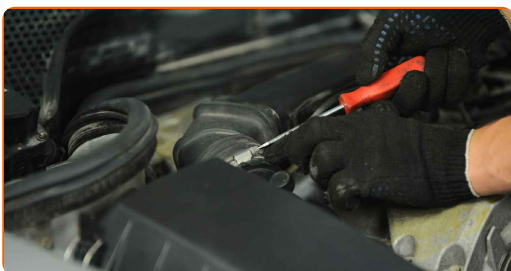


6

Fjern slangen til veivhusventilasjonen. Bruk en flat skrutrekker.

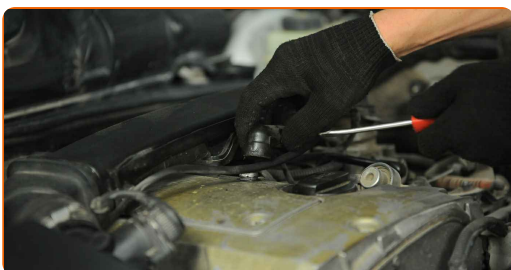


7

Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

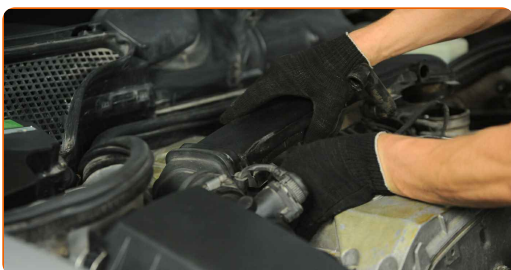


8

Demonter luftfilterrøret.

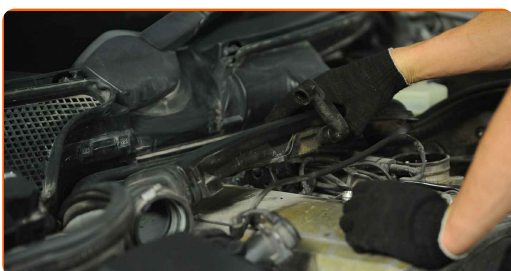


9

Skru løs festet på motordekselet. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.

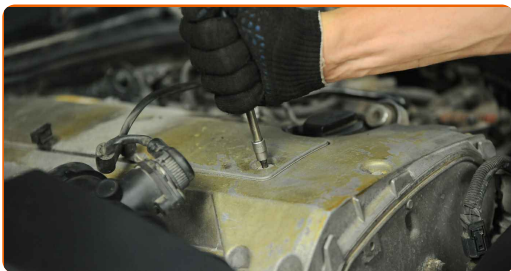

10

Fjern motordekselet.

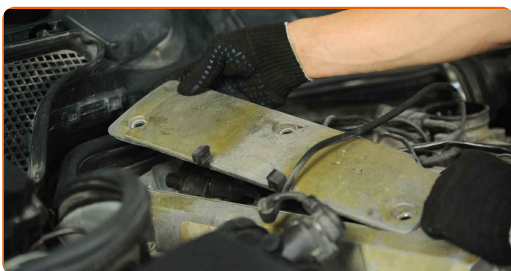


Utskifting: tennplugger – Mercedes W210. Tips fra AUTODOC:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.


11

Skru løs festene på tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

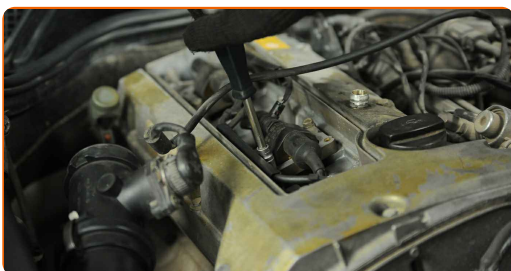


12

Koble kontaktene fra tennspolene. Bruk en flat skrutrekker.

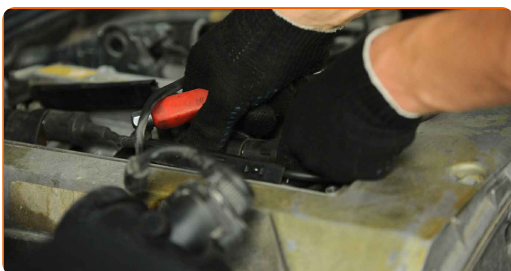

13

Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene.

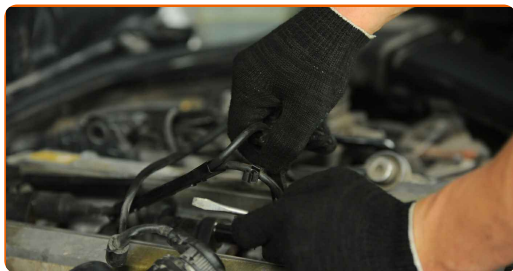


Utskifting: tennplugger – Mercedes W210. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.

14

Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene.

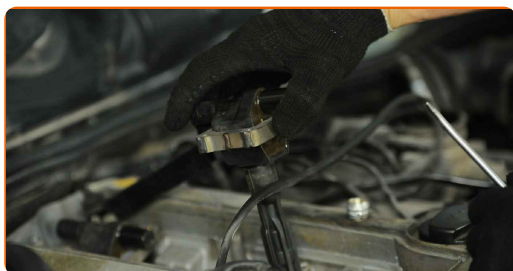


Utskifting: tennplugger – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.


15

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.


16 Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

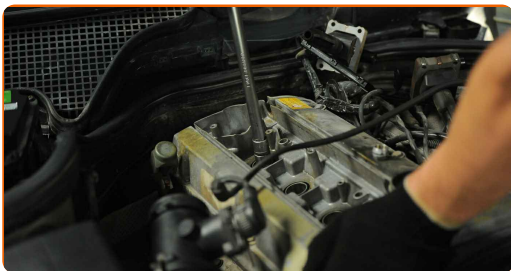

17 Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

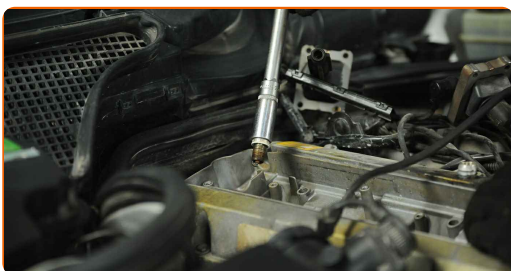


18 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

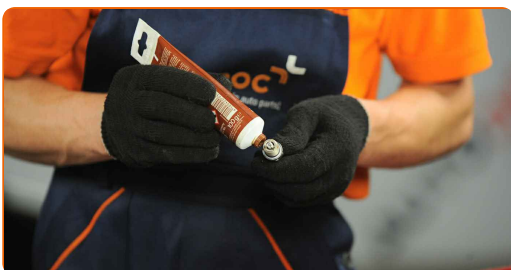

19 Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.


20 Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

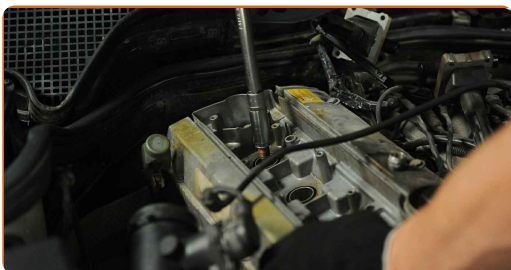

Utskifting: tennplugger – Mercedes W210. Tips fra AUTODOC:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


21 Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

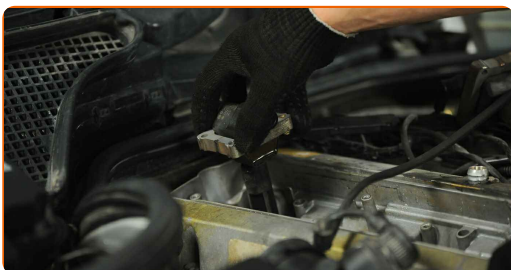


Utskifting: tennplugger – Mercedes W210. Profesjonelle anbefalinger:

- Følg installasjonsprosessen.

22 Stram festene til tennspolene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

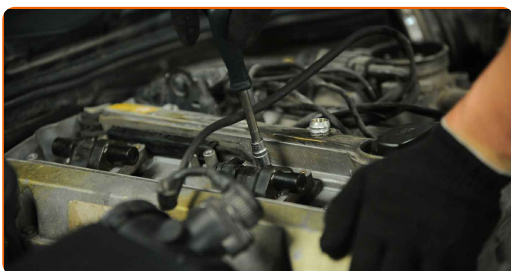


- 23** Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

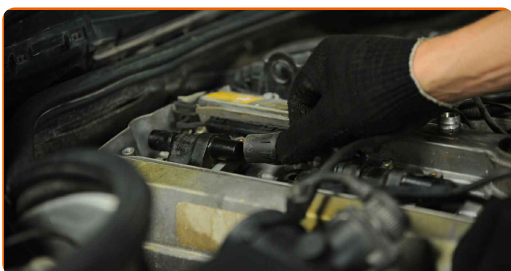


Utskifting: tennplugger – Mercedes W210. Tips fra AUTODOC:

- Følg installasjonsprosessen.

- 24** Plugg inn kontaktene til tennspolene.

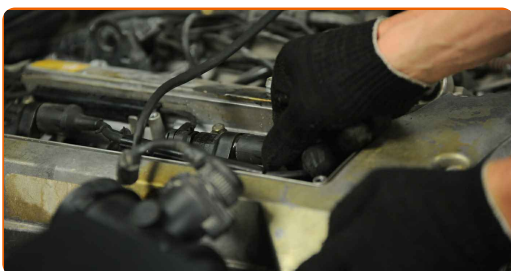

- 25** Monter motordekselet og fest det.

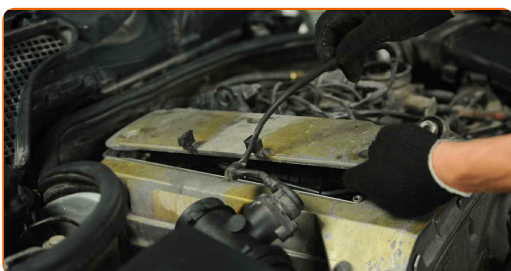


Utskifting: tennplugger – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Advarsel! Det kan skade festene til bilen hvis du bruker for mye kraft, så unngå dette ved monteringen. Mercedes W210


26

Skru inn festene på motordekslet. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.

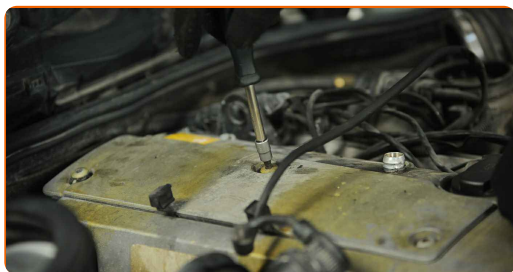

27

Installer luftfilterrøret.

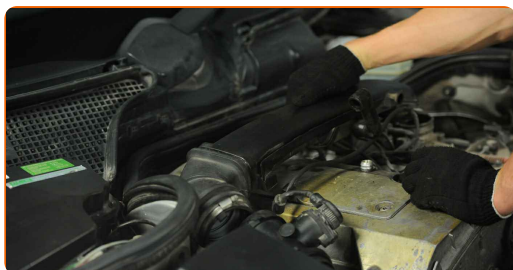


28


Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

29


Monter PVC-røret.

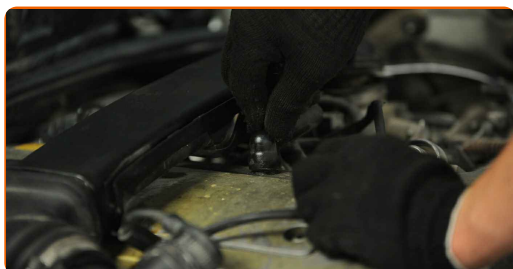


30 Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en flat skrutrekker.

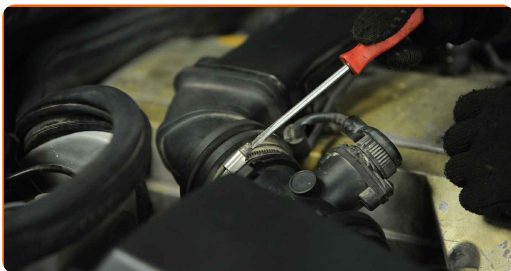

31 Monter luftmassemåleren.

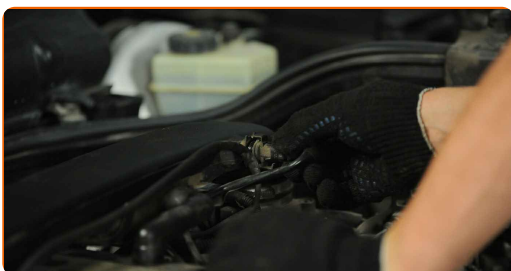

32 Installer motorens frontdeksel.

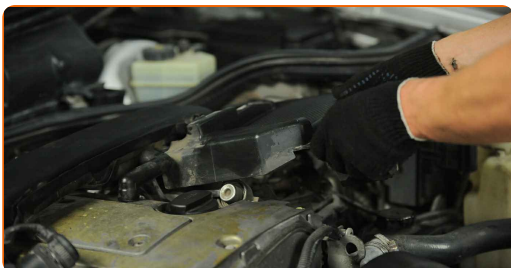


33 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

34 Lukk panseret.



35

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

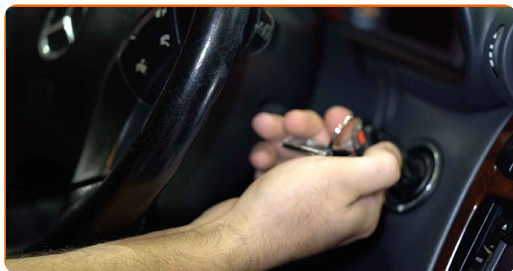

36

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W210

TENNPLUGGER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**TENNPLUGGER FOR MERCEDES W210: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.