



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **FIAT 500 Hatchback**
(312) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT 500 Hatchback (312) 1.4, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT 500 Hatchback (312) 1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet FIAT Doblo Cargo (223_) 1.6 16V FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V FIAT Doblo Cargo (223_) 1.4 FIAT Doblo Cargo (223_) 1.6 Natural Power FIAT Doblo Cargo (223_) 1.6 Natural Power (223WXD1A)

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – FIAT 500 HATCHBACK
(312). VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseskiver – FIAT 500 Hatchback (312). AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen FIAT 500 Hatchback (312) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSESKIVER – FIAT 500 HATCHBACK (312). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

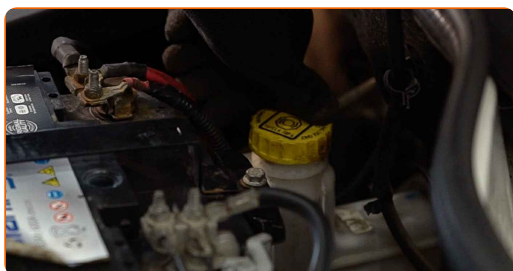**2**

Sikre hjulene med klosser.

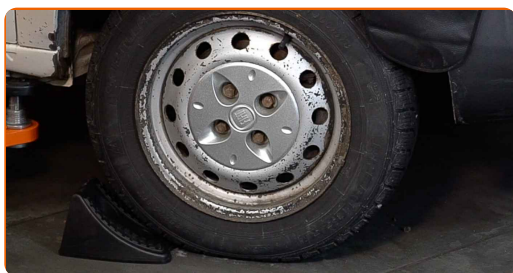

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.

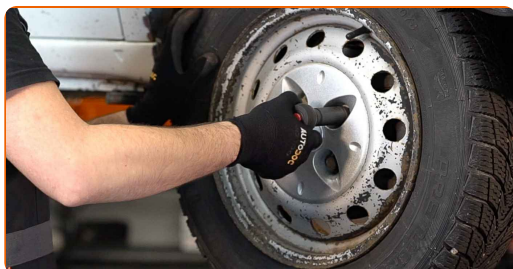


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. FIAT 500 Hatchback (312)


6

Ta av hjulet.

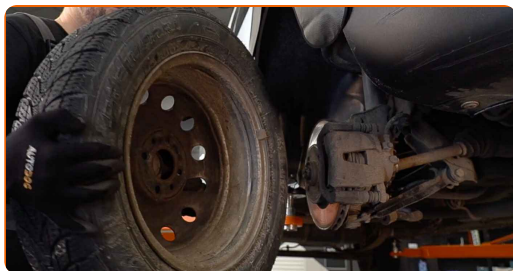


7

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

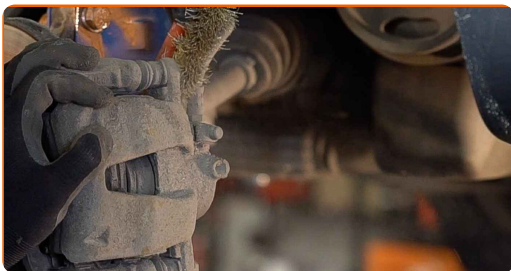


8

Skru løs bremsecalippernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

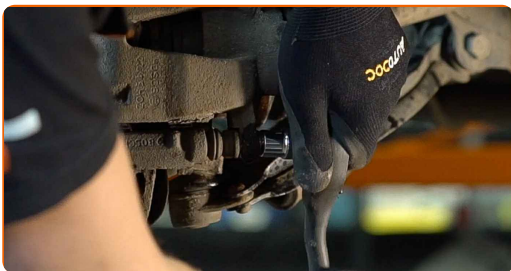

9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

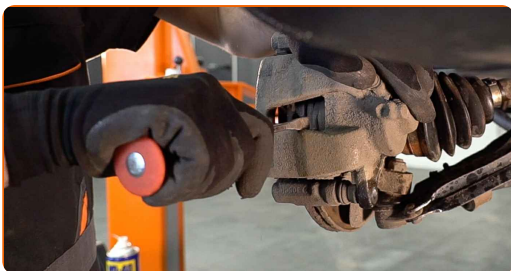

10

Fjern bremsecaliperen.




Utskifting: bremseskiver – FIAT 500 Hatchback (312). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


11

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

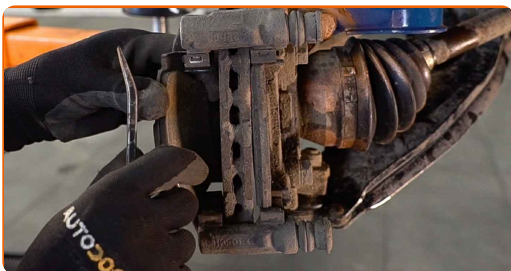


12

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

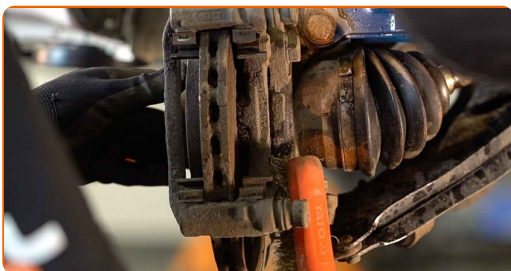


13

Skruløs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

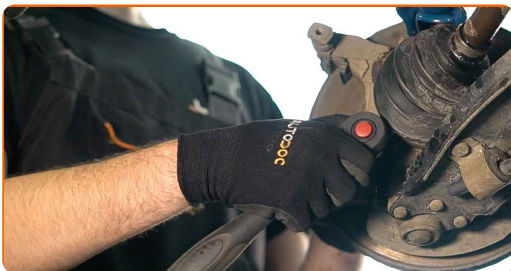


14

Fjern kalipperbraketten.

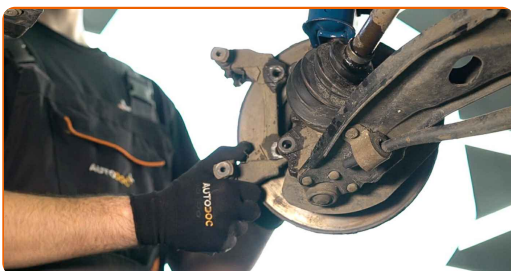


15

Fjern bremseskiven.

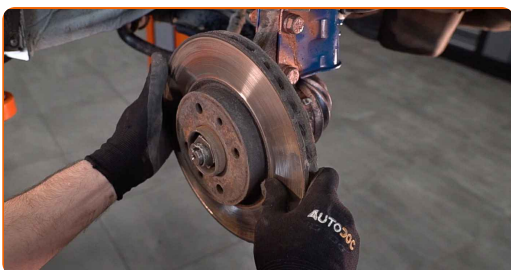

16

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

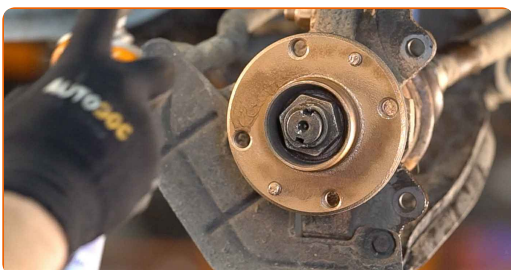


17


Installer bremseskiven.



18 Installer bremsekalipperbraketten.

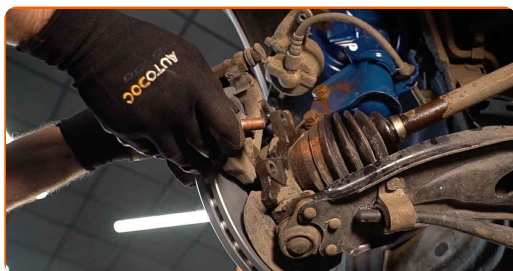

19 Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 57 Nm dreiemoment.

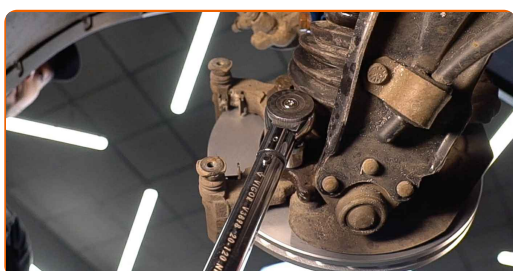


20 Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – FIAT 500 Hatchback (312). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


21 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

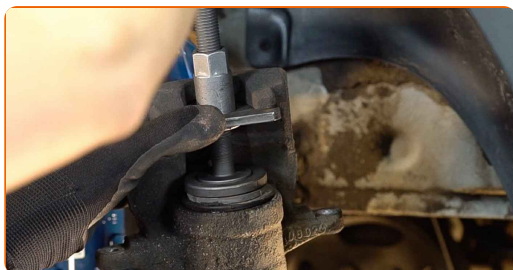

22 Installer bremseklossene.

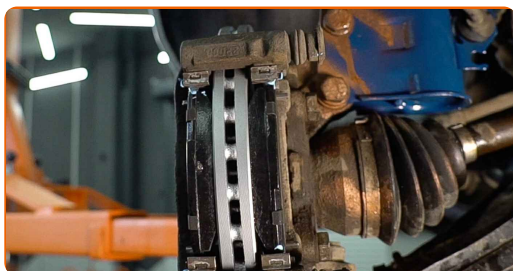

23 Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

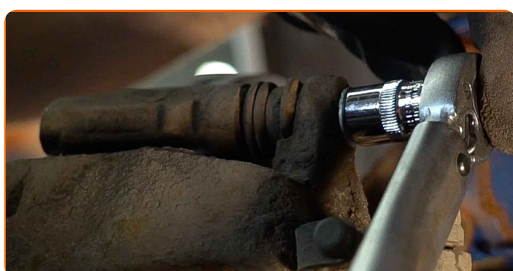

24 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



25 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

Utskifting: bremsekiver – FIAT 500 Hatchback (312). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


26 Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. FIAT 500 Hatchback (312)


27

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

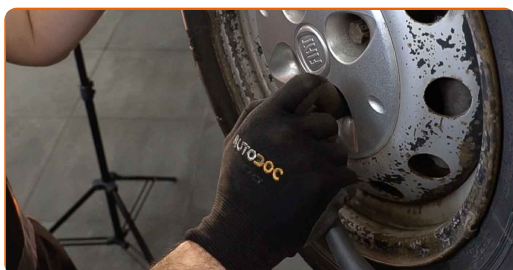

28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.

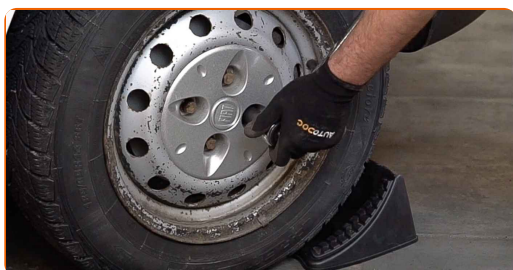


Utskifting: bremseskiver – FIAT 500 Hatchback (312). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

29

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

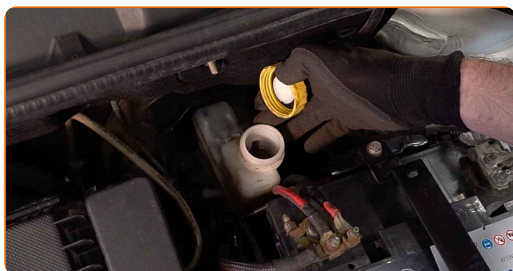


AUTODOC anbefaler:

- FIAT 500 Hatchback (312) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

30

Fjern jekker og klosser.

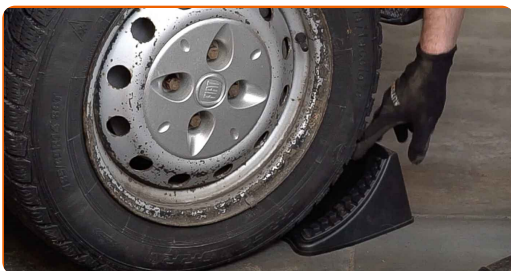**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.