



Slik bytter du
tennpluggen på en **FIAT**
BRAVO II (198) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT BRAVO II (198) 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT PANDA (169) 1.2

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FIAT BRAVO II (198).
VERKTØYET DU TRENGER:

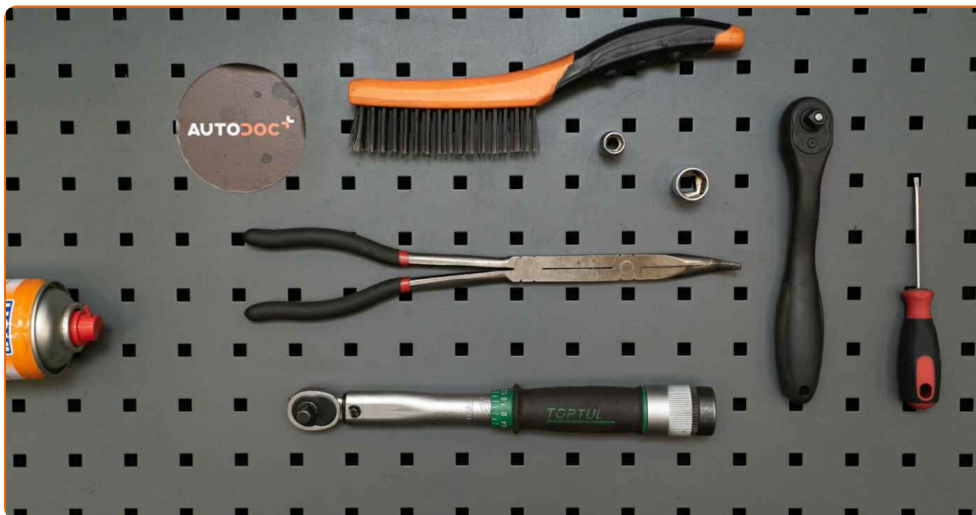

- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Pinsetter
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – FIAT BRAVO II (198). AUTODOC anbefaler:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FIAT BRAVO II (198). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

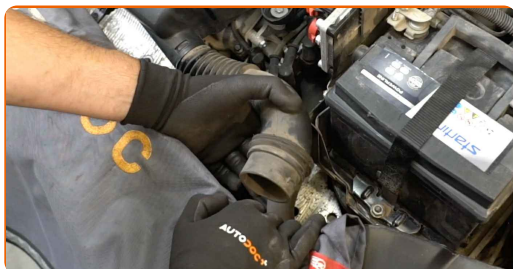

4 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

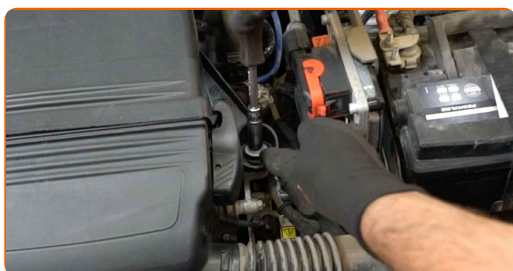


5 Løs klipsene til luftfilterdekselet.




6 Ta av luftfilterhuset.



7 Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

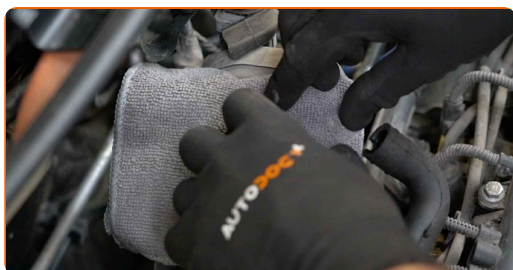

8 Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene. Bruk en knipetang.

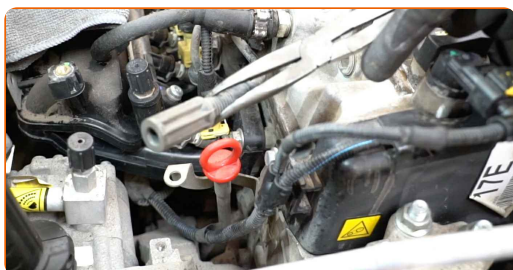

Utskifting: tennplugger – FIAT BRAVO II (198). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.


9

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.



10

Skruløs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

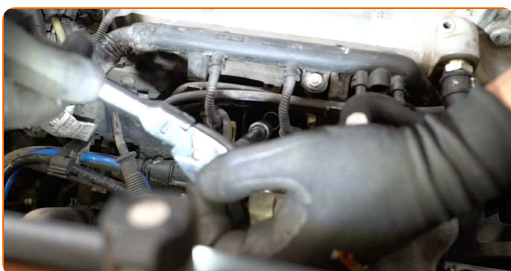


11

Ta ut tennpluggene.



12

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

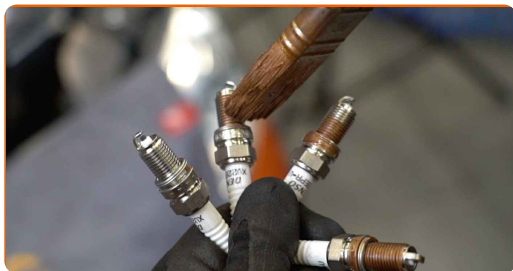


13

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



14


Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

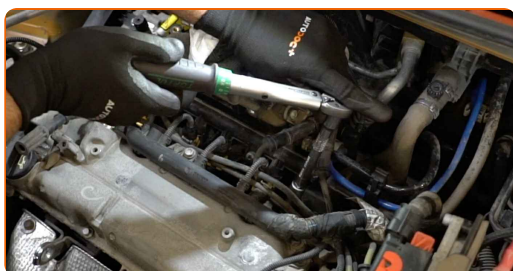

Utskifting: tennplugg – FIAT BRAVO II (198). AUTODOC anbefaler:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


- 15** Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

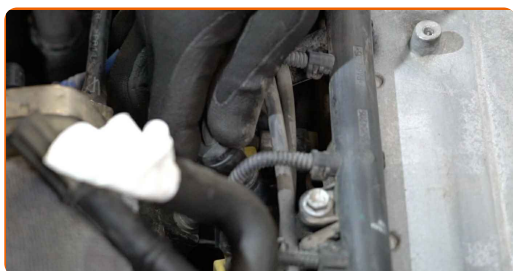


Utskifting: tennplugg – FIAT BRAVO II (198). Profesjonelle anbefalinger:

- Følg installasjonsprosessen.

- 16** Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.

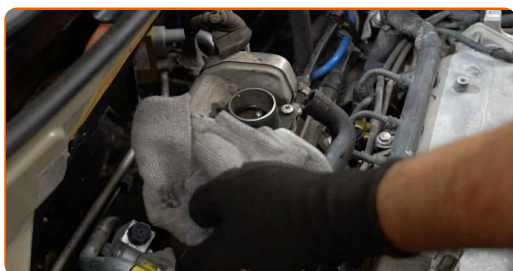

- 17** Reinstaller luftfilterhuset.

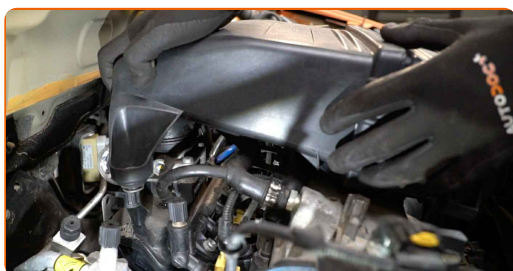


AUTODOC anbefaler:

- Pass på at luftfilterhuset er plassert korrekt. Det må ikke plasseres feil i forhold til luftinntaksslangen til strupeventilhuset og føringsfestene.

18

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

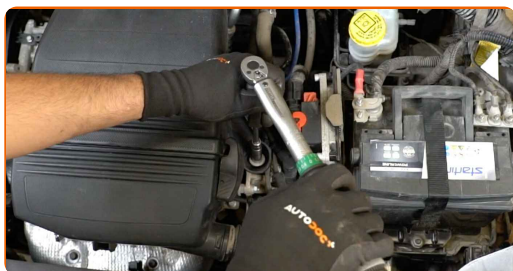


19

Press klipsene til luftfilterdekslet på plass.



20

Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

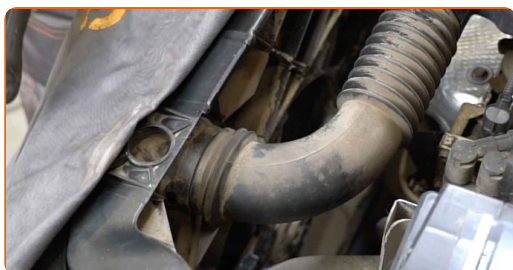

21

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

22

Lukk panseret.

23

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

24

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.