



Slik bytter du
drivstoffilter på en **FIAT
Croma II Stasjonsvogn
(194)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT Croma II Stasjonsvogn (194) 1.9 D Multijet, FIAT Croma II Stasjonsvogn (194) 2.4 D Multijet

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – FIAT CROMA II
STASJONSVOGN (194). VERKTØYET DU TRENGER:



- Elektrospray
- Væskebeholder
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – FIAT Croma II Stasjonsvogn (194). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – FIAT Croma II Stasjonsvogn (194)

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Koble fra drivstofftryksensor kontakten.

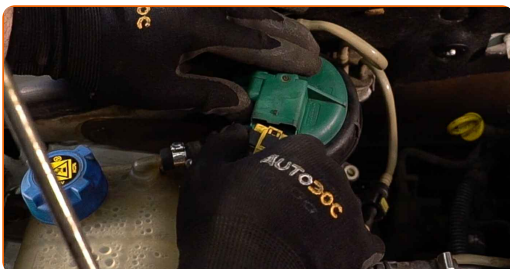

4 Skru løs drivstoffilterdekselet.

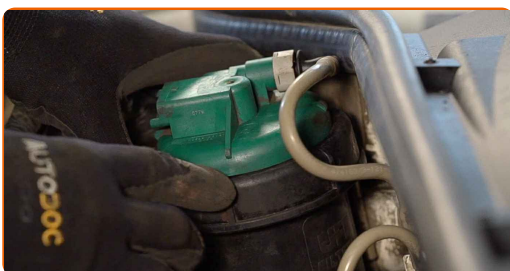


5

Klargjør en beholder for væsker.



6

Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

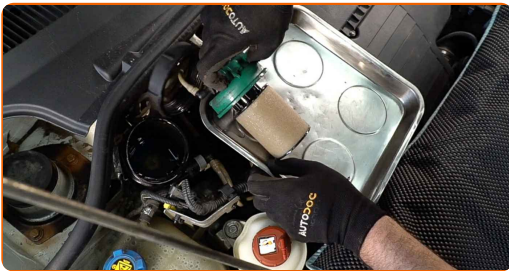

7

Fjern gummilisten.

8

Ta drivstoffilteret ut av braketten.



9

Fest drivstoffilteret i holderen.



10

Monter gummilisten.



11

Sett inn et nytt drivstoffilter.



Utskifting: drivstoffilter – FIAT Croma II Stasjonsvogn (194). AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – FIAT Croma II Stasjonsvogn (194).

12

Monter og stram lokket på drivstoffilterhuset.



13

Rengjør koplingsstykket til drivstofftrykksensoren. Bruk elektrospy.



14

Fest drivstofftrykksensor kontakten.



AUTODOC anbefaler:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

15

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

16

Slå av motoren.

17

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

18

Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – FIAT Croma II Stasjonsvogn (194). AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.