



Slik bytter du
bremsetrommel på en
FIAT PUNTO (176) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT PUNTO (176) 1.1 55, FIAT PUNTO (176) 1.2 60, FIAT PUNTO (176) 1.2 75, FIAT PUNTO (176) 1.7 TD, FIAT PUNTO (176) 1.6, FIAT PUNTO (176) 1.2 16V, FIAT PUNTO (176) 1.7 D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT PANDA (169) 1.2

**UTSKIFTING: BREMSETROMMEL – FIAT PUNTO (176).
VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 12
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskiifting: bremsetrommel – FIAT PUNTO (176). AUTODOC anbefaler:

- Skift bremsetrommer på FIAT PUNTO (176) i par på bakakselen. Se bort fra status på delene. Det sikrer jevn bremsing.
- Bytteprosedyren er lik for høyre og venstre bremsetrommel på samme aksel.
- Pass på å bytte bremseskoene også når du bytter bremsetromlene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSETROMMEL – FIAT PUNTO (176). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. FIAT PUNTO (176)

6

Ta av hjulet.

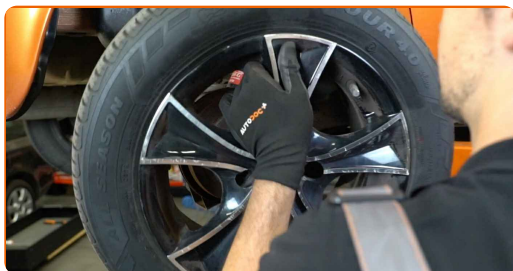

7

Rengjør festene til trommelbremsene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



8

Skrul løs festet til trommelbremsen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.




9

Fjern beskyttelsesdekselet til den nedre midtkonsollen. Bruk en flat skrutrekker.




10

Skruløs de fremste festene til den nedre midtkonsollen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

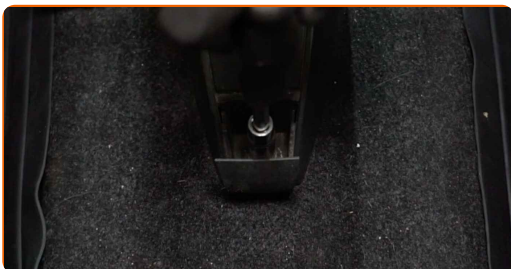


11

Fjern den nedre midtkonsollen.

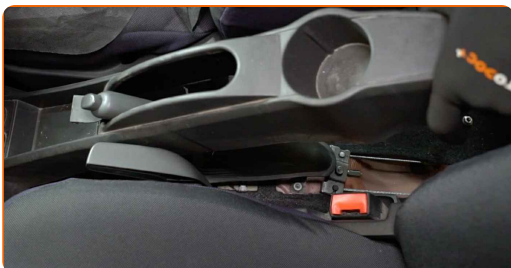


12

Løs kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

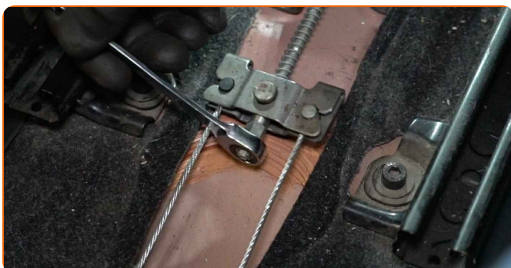

13

Fjern trommelbremsen.

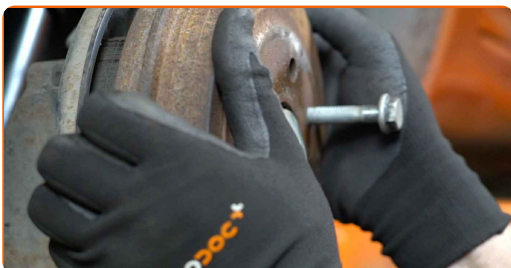


14

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.




15

Installer en bremsetrommel.

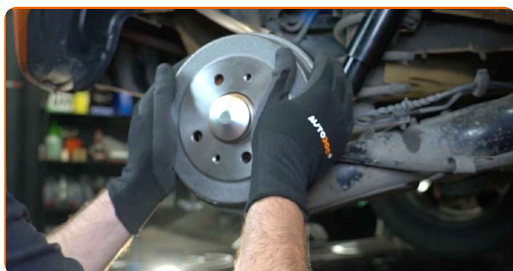

16

Juster spenningen til kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

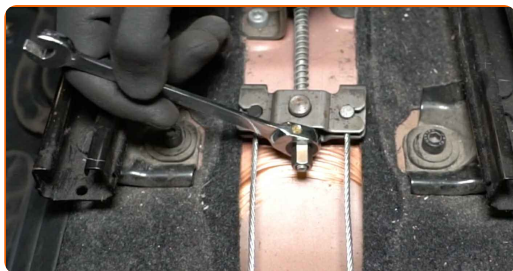

17

Fjern trommelbremsen.



18

Flytt parkeringsbremseskoene mot trommelen. Bruk en flat skrutrekker.



19 Installer en bremsetrommel.



20 Skru inn festet til bremsetromellen. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en skrallenøkkel.



21 Monter den nedre midtkonsollen igjen.



22 Skru inn de fremre festene til den nedre midtkonsollen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



23 Monter beskyttelsesdekslet til den nedre midtkonsollen igjen.

- 24** Stram festene til trommelbremsene. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.



- 25** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

- 26** Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.




- 27** Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
FIAT PUNTO (176)

28 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

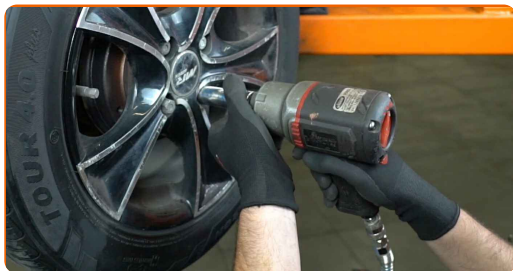

29 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.

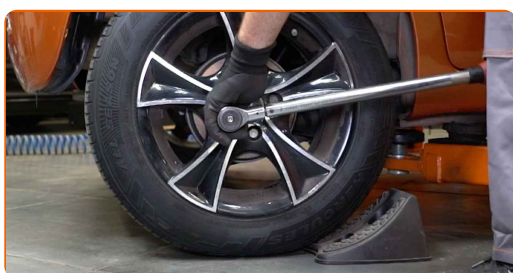

30 Fjern jekker og klosser.



31 Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



Utskifting: bremsetrommel – FIAT PUNTO (176). Tips fra AUTODOC:

- Juster avstanden mellom bremseskoene og trommelen på FIAT PUNTO (176), mens du trykker på bremsepedalen 10-15 ganger.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSETROMMEL: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.