



Slik bytter du
fjærbenslager fremme på
en **Fiat Punto 188** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2 LPG, FIAT PUNTO (188) 1.2 60, FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.4, FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.4, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel, (+ 4)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – FIAT PUNTO 188.
VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel №17
- Kombinasjonsnøkkel №19
- Kombinasjonsnøkkel №27
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Sekskantnøkkel №H5
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Hammer
- Flat skrutrekker
- Stoppekloss


KJØP VERKTØY

Utskifting: fjærbenslager – Fiat Punto 188. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for festene på venstre og høyre fjærbein i fremre hjuloppheng.
- Pass på å erstatte alle selvlåsende muttere og bolter under installasjonen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – FIAT PUNTO 188. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

- 1 Sikre hjulene med klosser.
- 2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.
- 3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.
- 4 Løsne hjulboltene.

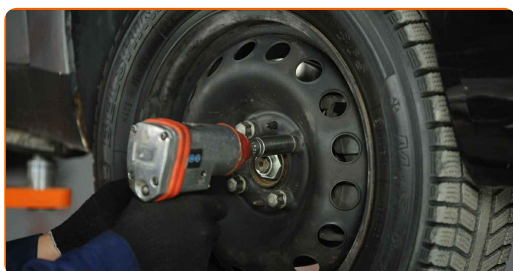


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Fiat Punto 188


5 Ta av hjulet.




6 Koble fra ABS-sensorkabelens feste fra fjærbeinet. Bruk en flat skrutrekker.

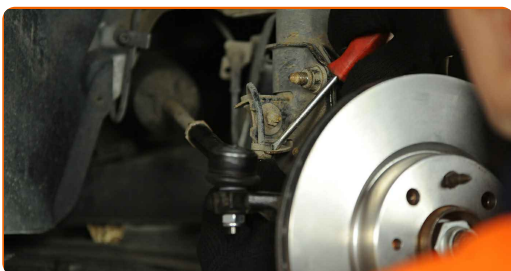

7 Koble bremseslangeholderen fra fjærbeinet. Bruk en flat skrutrekker.

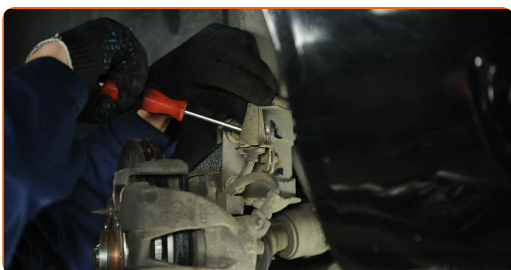


8.1 Skru løs det nedre festet på fjærbeinet.

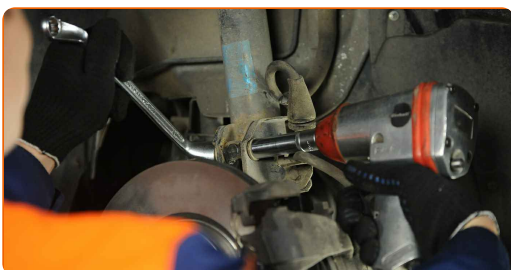

8.2 Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.



9 Fjern festboltene. Bruk en hammer.

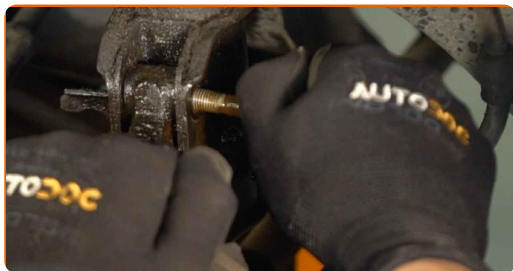


10 Koble styrespindelen fra fjærbeinet. Bruk en flat skrutrekker.



11 Senk bilen.

12 Åpne panseret.

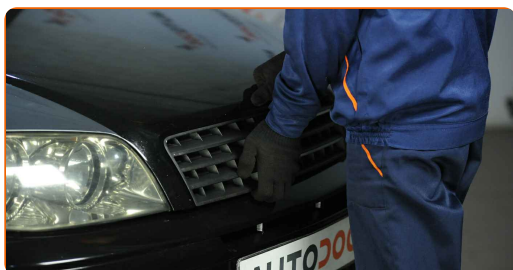

13 Skru løs det øvre festet på fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk et svingjern.




Utskifting: fjærbenslager – Fiat Punto 188. Tips:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du skruer løs festningsboltene.

14

Fjern fjærbeinet.

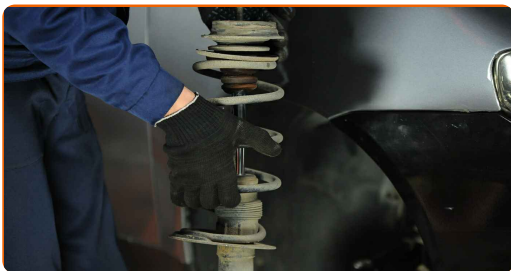

15

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.




Utskifting: fjærbenslager – Fiat Punto 188. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

16

Komprimer fjæren.

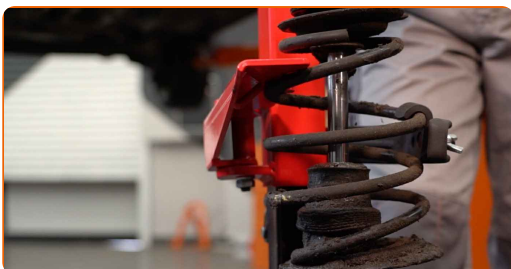


17

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #27. Bruk et svingjern.



18

Fjern det øvre beinfestet.

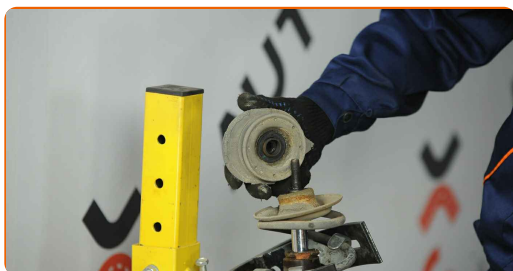

19

Rengjør setet/festepunktet til fjærbeinsfestet. Bruk en stålbørste.

20

Installer et nytt beinfeste.



21

Stram fjærbeinmonteringsens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #27. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

Utskifting: fjærbenslager – Fiat Punto 188. Tips fra AUTODOC:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.


22

Løs ut fjæren.

23 Fjern den monterte støtdemperen.

24 Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

25 Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.

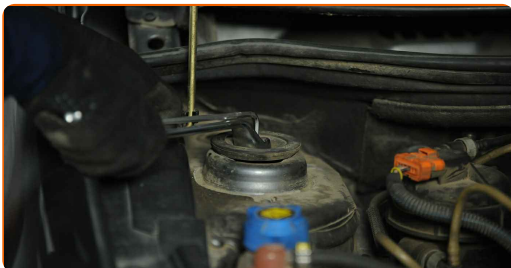


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene. Fiat Punto 188

26 Stram fjærbeinmonteringsens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.



27 Lukk panseret.

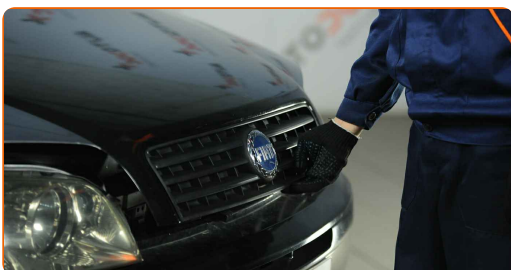


28 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


29 Fest fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en flat skrutrekker.

30 Monter festebolter.


31.1 Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel.

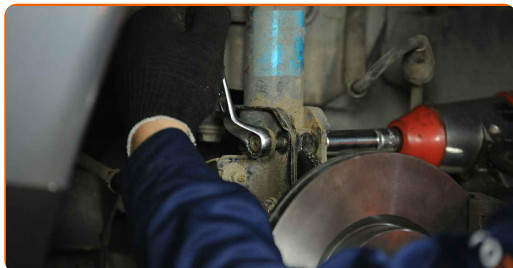


31.2 Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.

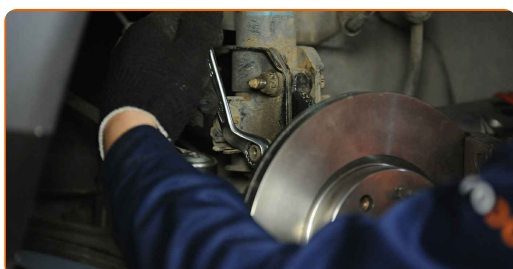

32 Fest bremseslangen på beinet.

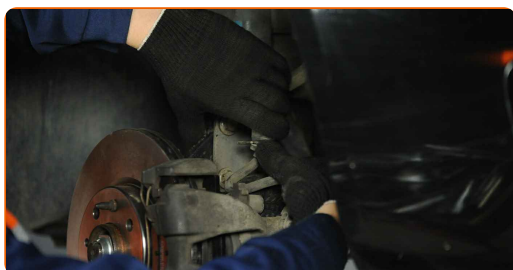

33 Koble ABS-sensorkabelens lås til fjærbeinet.

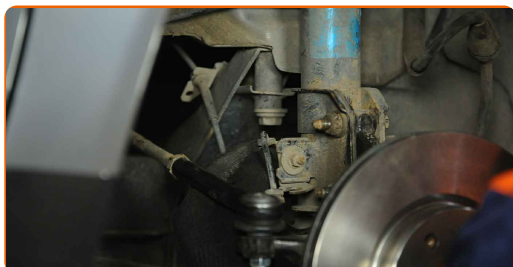

34 Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

35 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.


36 Installer hjulet.



Utskifting: fjærbenslager – Fiat Punto 188. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrur fast.

37 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

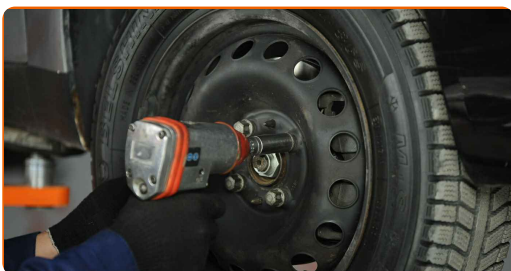

38 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.

39 Fjern jekker og klosser.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FIAT

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FIAT PUNTO 188

FJÆRBENSLAGER FOR FIAT: KJØP NÅ

**FJÆRBENSLAGER FOR FIAT PUNTO 188: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.