



Slik bytter du
kileribberem på en **Fiat**
Punto 199 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Varebil / Stasjonsvogn (225) 1.3 D Multijet, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Van (199) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT 500L (351, 352) 1.3 D Multijet, FIAT 500X (334) 1.3 D Multijet, FIAT Tipo Sedan (356) 1.3 D, FIAT Tipo Hatchback (356) 1.3 D, FIAT Tipo Stasjonsvogn (356) 1.3 D, FIAT Grande Punto Varebil / Hatchback (199) 1.3 JTD Multijet, FIAT Punto Evo Van (199) 1.3 D Multijet (199.AXU1A), FIAT Punto Evo Van (199) 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A), (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – FIAT PUNTO 199.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



• Kombinasjonsnøkkel #15

• Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: kileribberem – Fiat Punto 199. Profesjonelle anbefalinger:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – FIAT PUNTO 199. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

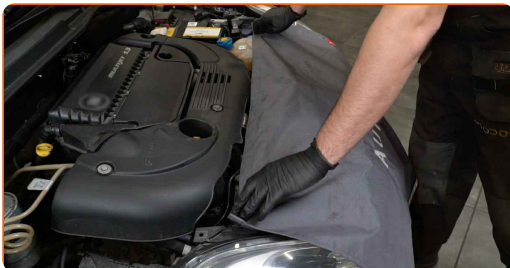

3

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




4

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.



5

Ta bort Poly-V-beltet.

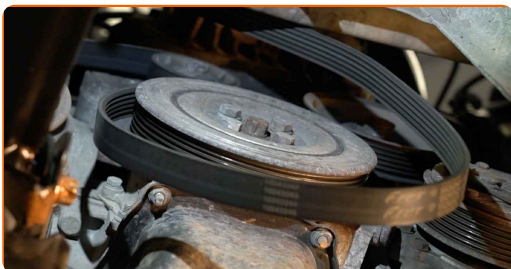

6

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

Utskifting: kileribberem – Fiat Punto 199. AUTODOC anbefaler:


- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

7

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

8

Monter Poly-V-beltet.

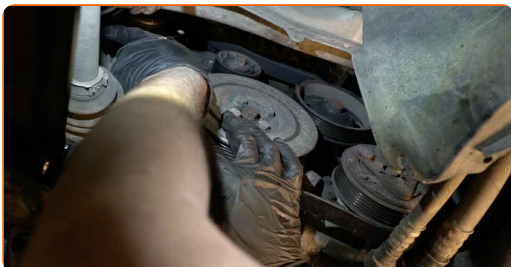

Utskifting: kileribberem – Fiat Punto 199. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.


9

Sett kilereimen på remstrammeren.




10

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

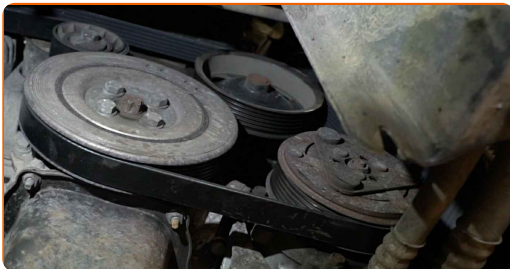

11

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

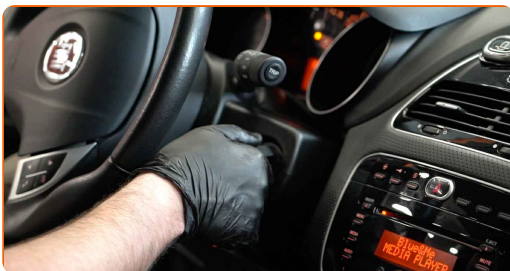

12

Slå av motoren.

13

Senk bilen.



14

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



15

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, 8J) ab ... 2.4 d engine. It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' including Axle Mounts, Steering Wheels, and Spark Plugs. The right smartphone displays the Autodoc logo and various car parts. To the right are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FIAT

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FIAT PUNTO 199

KILERIBBEREM FOR FIAT: KJØP NÅ

**KILERIBBEREM FOR FIAT PUNTO 199: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.