



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **Fiat Punto 199** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Stasjonsvogn (263_) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Stasjonsvogn (263_) 1.4 Natural Power, FIAT FIORINO Kassevogn / stasjonsvogn (225) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Kassevogn / stasjonsvogn (263) 1.4 Natural Power, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Åpen lastebil / chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Åpen lastebil / chassis (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Åpen lastebil / chassis (263) 1.4, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, (+ 57)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FIAT PUNTO 199.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: bremseklosser – Fiat Punto 199. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FIAT PUNTO 199. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

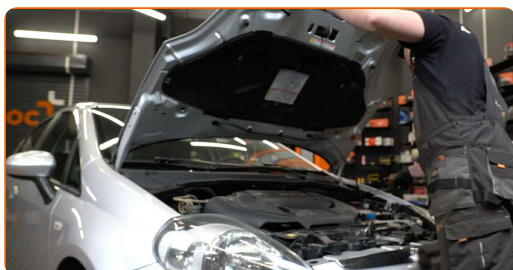


2

Sikre hjulene med klosser.

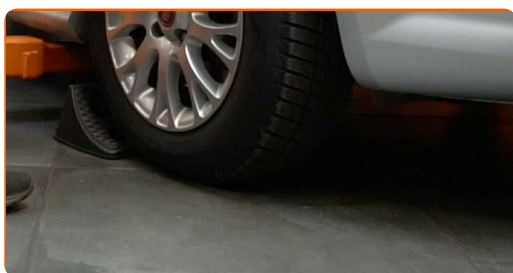

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

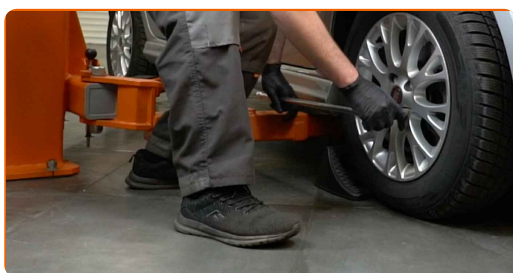

4

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



5

Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremseklosser – Fiat Punto 199. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


6

Ta av hjulet.

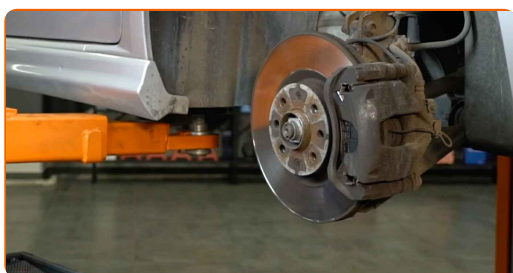

7

Koble fra bremseklossenes slitasjesensor.

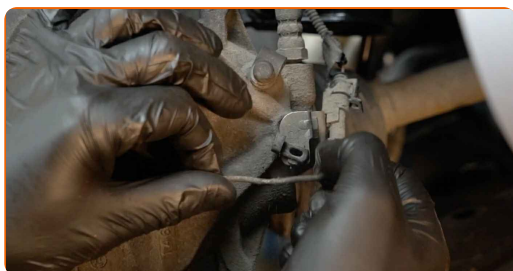


Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.


8

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

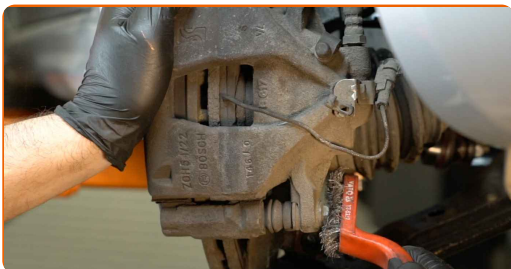


9

Skruløs bremsecalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

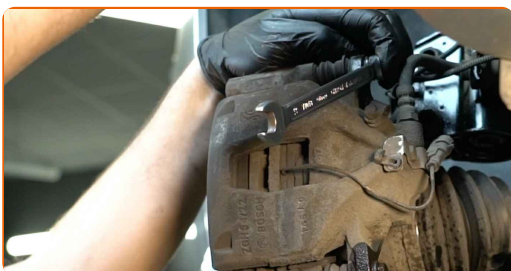

10

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

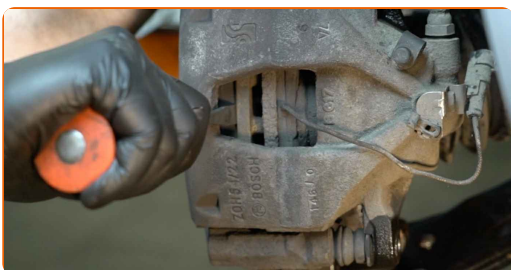

11

Fjern bremsecaliperen.




Utskifting: bremseklosser – Fiat Punto 199. AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

12

Fjern bremseklossene.

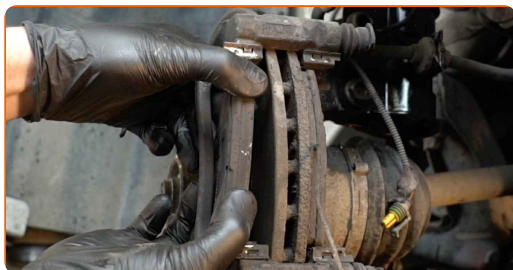

Utskifting: bremseklosser – Fiat Punto 199. Tips fra AUTODOC:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




Utskifting: bremseklosser – Fiat Punto 199. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

14

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

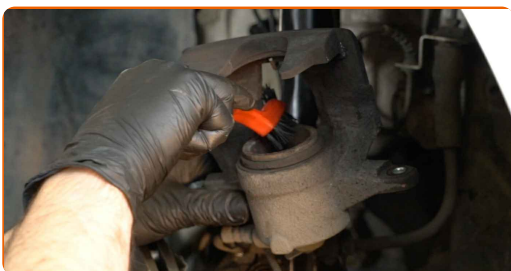

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – Fiat Punto 199. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

15

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



16

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




Utskifting: bremseklosser – Fiat Punto 199. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

17


Installer nye bremseklosser.

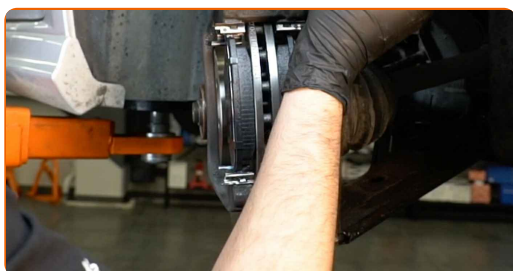


Utskifting: bremseklosser – Fiat Punto 199. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

18 Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

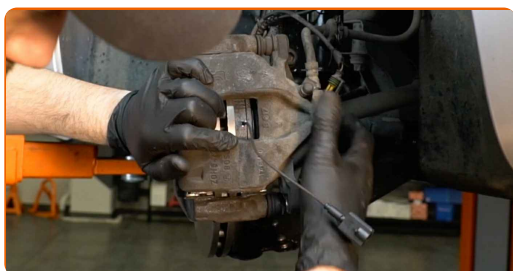


19 Koble til bremseklossenes slitasjesensor.

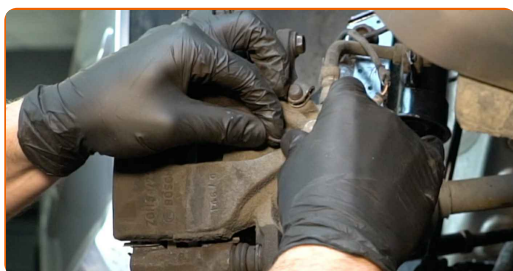

20 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



21 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

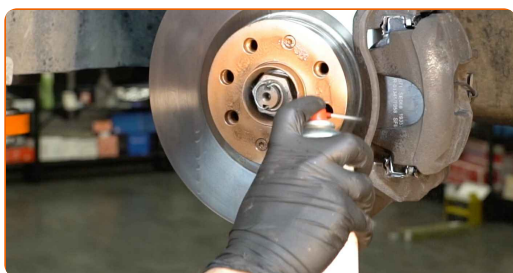

Utskifting: bremseklosser – Fiat Punto 199. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

22

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. Fiat Punto 199


23

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

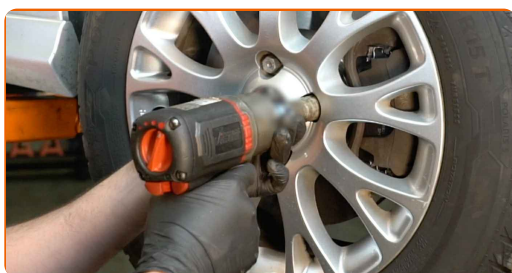


24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

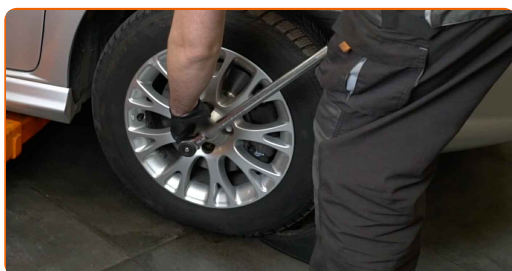

25

Fjern jekker og klosser.

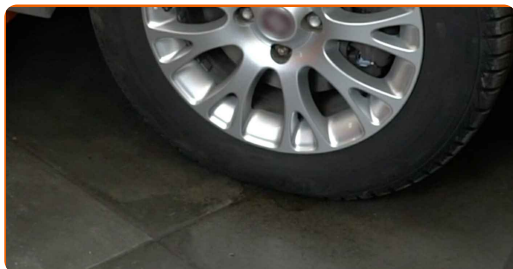


Utskifting: bremseklosser – Fiat Punto 199. AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

26

Stram tanklokket til bremsevæsken.

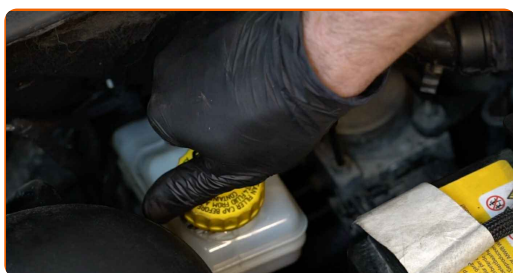

AUTODOC anbefaler:

- Fiat Punto 199 – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

27

Lukk panseret.



Utskifting: bremseklosser – Fiat Punto 199. Profesjonelle anbefalinger:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car filter icon, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FIAT

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FIAT PUNTO 199

BREMSEKLOSSER FOR FIAT: KJØP NÅ

**BREMSEKLOSSER FOR FIAT PUNTO 199: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.