



Slik bytter du fjærende
ben fremme på en **FIAT**
PUNTO EVO (199) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet,
FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4
LPG, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V, FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en
lignende bildel på en: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – FIAT PUNTO EVO (199). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

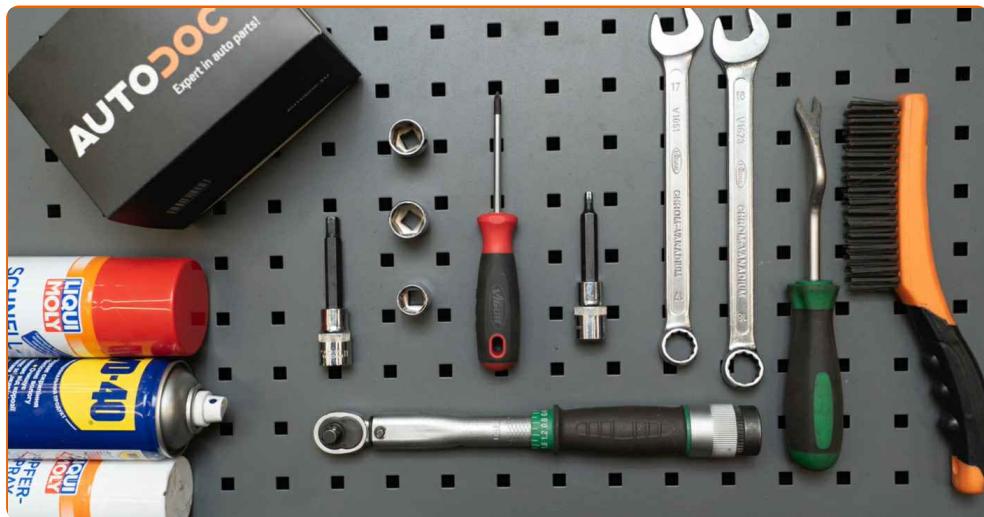

- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 18
- HEX bit nr. H6
- HEX bit nr. H8
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Phillips-skrutrekker
- Rundtang
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: fjærende ben – FIAT PUNTO EVO (199). AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperene til frontfjæringen bør utskiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre fjærbein på fremre hjuloppeng.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – FIAT PUNTO EVO (199). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern klemmene fra plastgrillen på panseret. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



4 Skru løs festene til torpedoplaten. Bruk en Philips-skrutrekker.



5

Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.

**6**

Hev plastdekselet mellom panser og frontrute.

**7**

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**8**

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.

**9**

Sikre hjulene med klosser.



10

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**11**

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

12

Løsne hjulboltene.




Utskifting: fjærende ben – FIAT PUNTO EVO (199). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

13

Ta av hjulet.

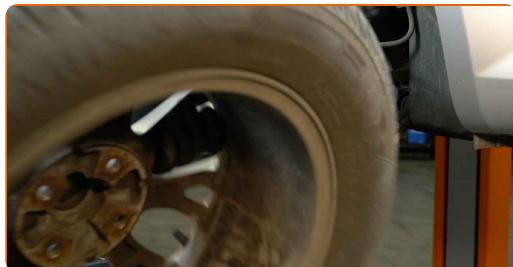


14

Koble ledningene og bremseslangen fra braketten på fjærbeinet. Bruk en rundtang.

**15**

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

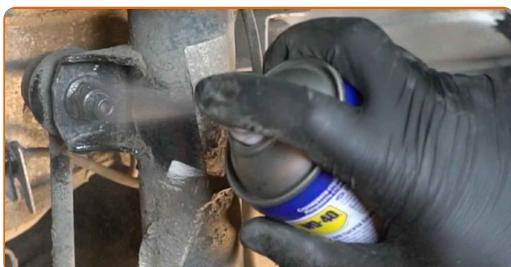**16**

Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

**17**

Fjern stabilisatorstaget.



18

Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

**19**

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

**20**


Fjern festeboltene.

**21**

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.

**22**

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen.

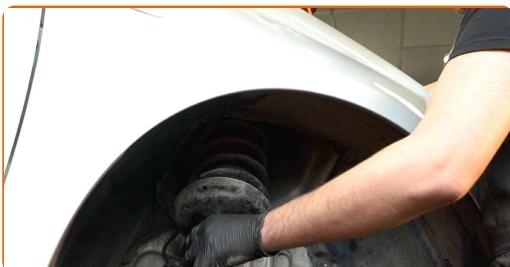


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene. FIAT PUNTO EVO (199)

23

Fjern fjærbeinet.

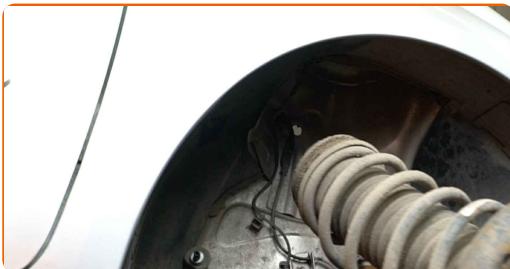

24

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



Utskifting: fjærende ben – FIAT PUNTO EVO (199). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

25


Komprimer fjæren.

**26**


Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

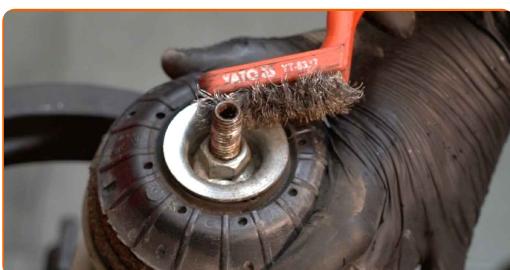**27**

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

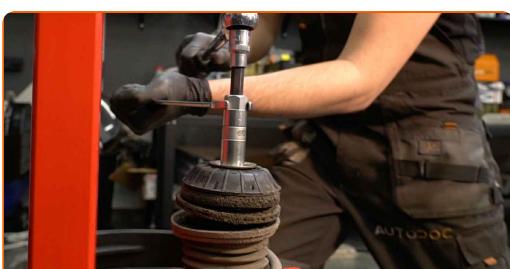**28**

Fjern det øvre beinfestet.

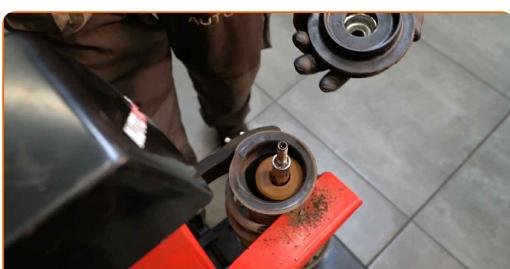**29**

Slipp spiralfjæren.




30

Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.



31

Ta bort fjæren.

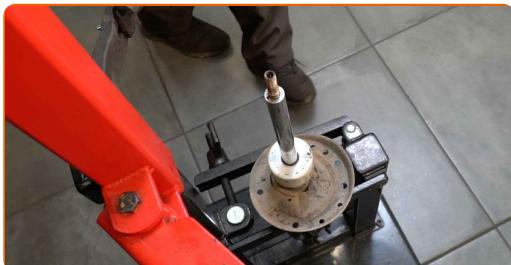


Utskifting: fjærende ben – FIAT PUNTO EVO (199). AUTODOC anbefaler:

- Undersøke støtdemperfestet, støvstøvelen, og støtstopperen nøyne. Skift dem ut om nødvendig.

32

Ta vekk den gamle støtdemperen fra den hydrauliske kompressoren.

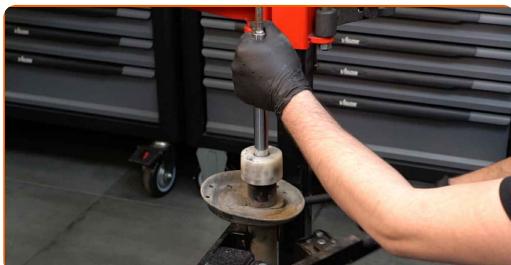

Utskifting: fjærende ben – FIAT PUNTO EVO (199). Tips fra AUTODOC's eksperter:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

33

Installer den nye støtdemperen på den hydrauliske kompressoren til spiralfjæren.

**34**

Installer fjæren på støtdemperen.

**35**

Komprimer fjæren.

**36**

Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.

**37**

Installer den øvre demperen og monteringslager.



38

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk HEX nr. H8. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 44 Nm dreiemoment.



Utskifting: fjærende ben – FIAT PUNTO EVO (199). Tips fra AUTODOC:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

39

Løs ut fjæren.



40

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.




41

Fjern den monterte støtdemperen.

**42**

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

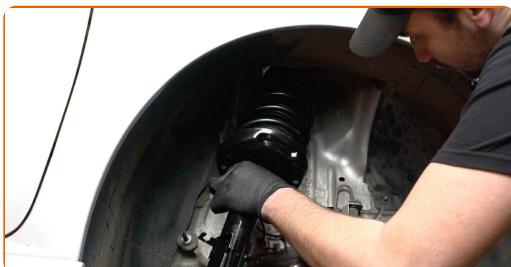**43**


Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.

AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!** Hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene. FIAT PUNTO EVO (199)

44

Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

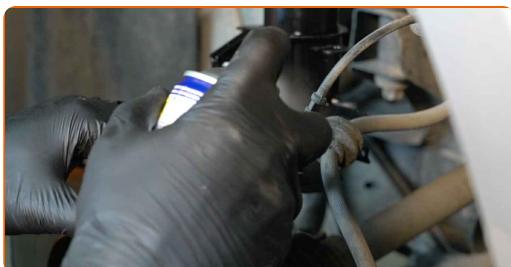

45

Fest fjærbeinet på styrespindelen.

**46**

Monter festebolter.

**47**

Skru inn festet som forbinder fjærbeinet med styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

**48**

Fjerne støtten fra under styrespindelen.




AUTODOC anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

49

Koble ABS-sensorkabelens lås til fjærbeinet. Fest bremseslangen på beinet. Bruk en rundtang.

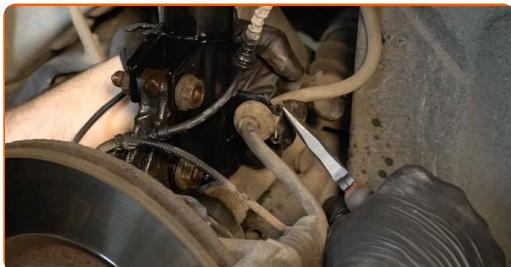

50

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.+45°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

51

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.




52

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel.
Stram den til 50 Nm dreiemoment.

**53**

Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

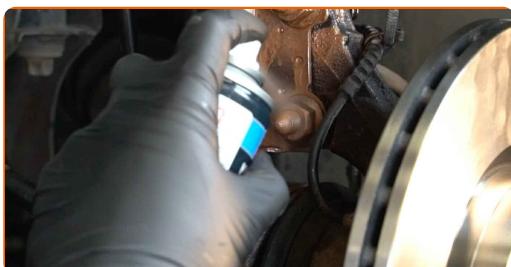**54**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

**55**

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – FIAT PUNTO EVO (199). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

56

Installer hjulet.



Utskifting: fjærende ben – FIAT PUNTO EVO (199). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

57

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




58

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



59

Fjern jekker og klosser.

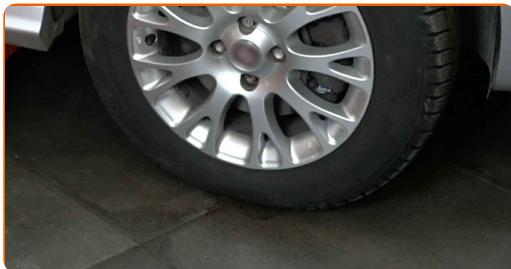**60**

Stram fjærbeinmonteringen øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 52 Nm dreiemoment.

**61**

Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.

**62**

Installer og sjekk at grillen er på plass.



63

Stram festene til torpedoplaten. Bruk en Philips-skruttrekker.

**64**

Monter festene på plastdekselet mellom panser og frontrute.

**65**

Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.

**66**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

67

Lukk panseret.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÅLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVÅLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.