



Slik bytter du  
kileribberem på en **FIAT**  
**Siena (178\_, 172\_)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
FIAT Siena (178\_, 172\_) 1.3 JTD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.3 D Multijet

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – FIAT SIENA (178\_, 172\_).  
 VERKTØYET DU VIL TRENGE:

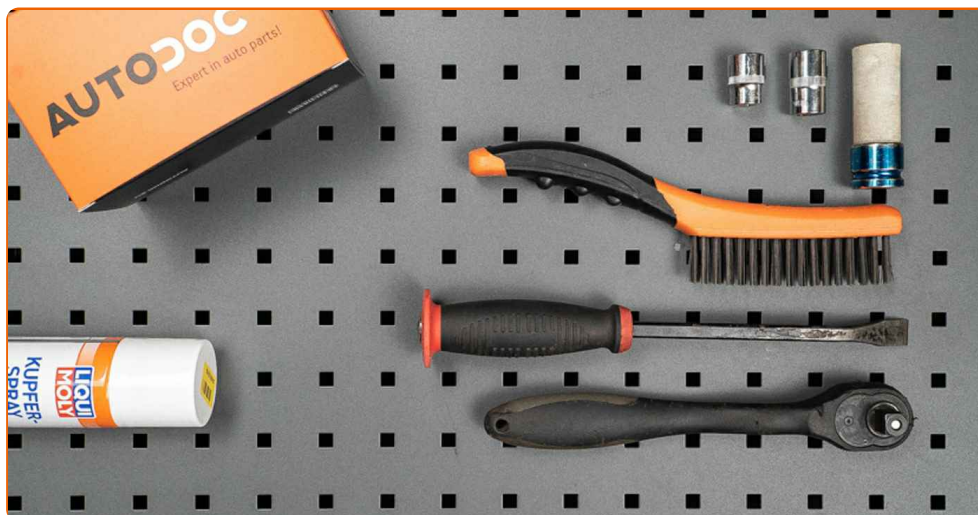

- Stålbørste
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # E18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss


**Kjøp verktøy**

Utskifting: kileribberem – FIAT Siena (178\_, 172\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: KILERIBBEREM – FIAT SIENA (178\_, 172\_). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

**1** Sikre hjulene med klosser.

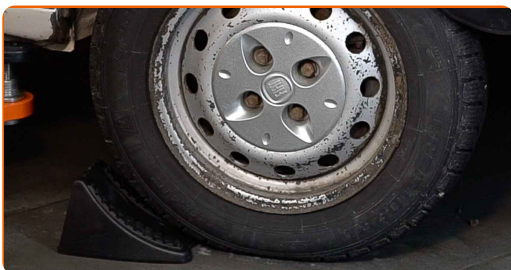


**2** Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

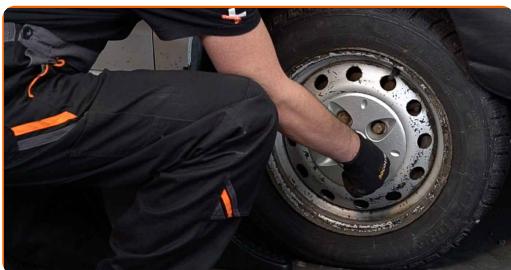

**3** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**4** Løsne hjulboltene.

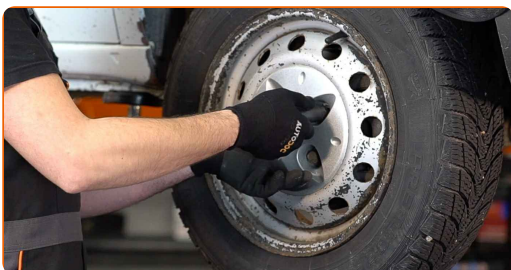


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. FIAT Siena (178\_, 172\_)

5

Ta av hjulet.

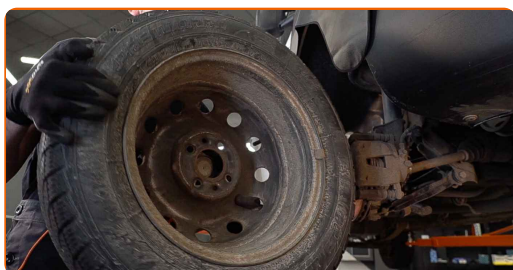


6

Press opp remmen til den hydrauliske servostyringen. Bruk et brekkjern. Drei på veivakselremskiven. Bruk en pipenøkkelinnsats #E18. Bruk en skrallenøkkel.




7

Fjern remmen til den hydrauliske servostyringen.

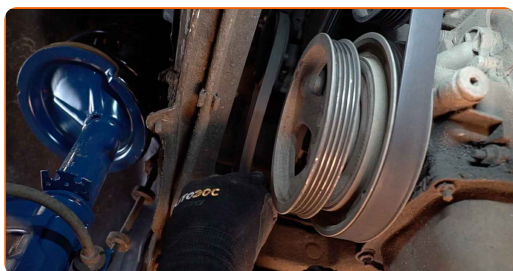


8

Rengjør remstrammeren til kilereimen. Bruk en stålbørste.

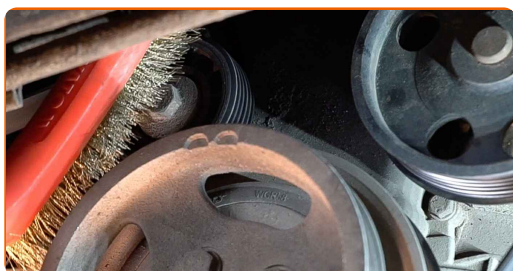


9

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

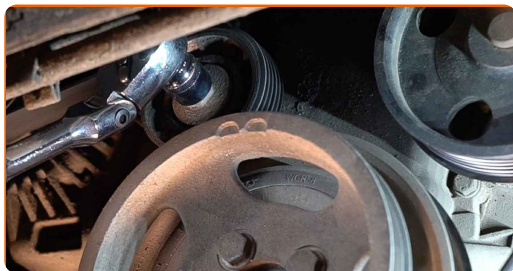

10

Ta bort Poly-V-beltet.

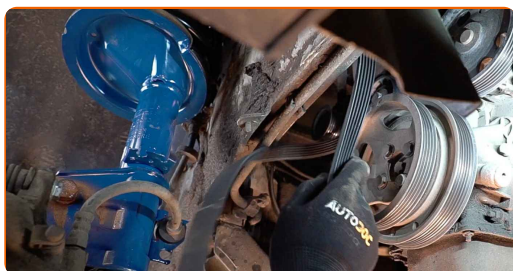

11


Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

Utskifting: kileribberem – FIAT Siena (178\_, 172\_). AUTODOC anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

12

Monter Poly-V-beltet.

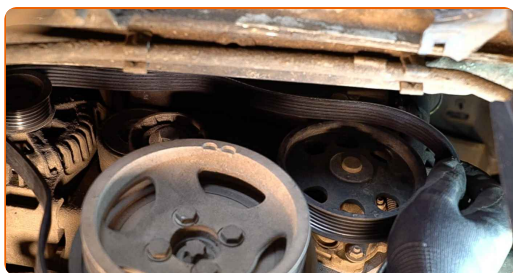


AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

13

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

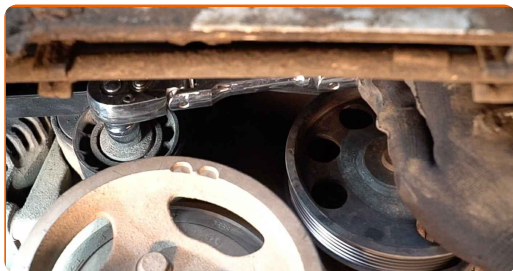

14

Sett kilereimen på remstrammeren.


15

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.




16

Monter remmen til den hydrauliske servostyringen. Drei på veivakselremskiven. Bruk en pipenøkkelinnsats #E18. Bruk en skrallenøkkel.

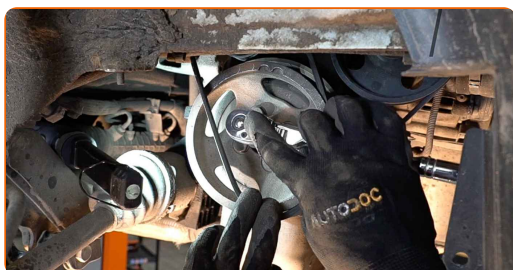


17

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

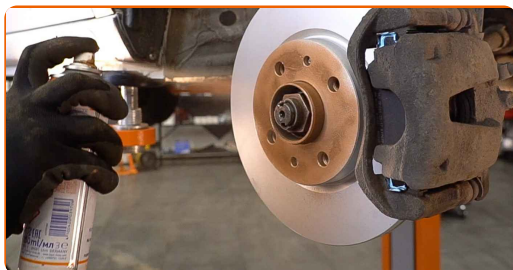


**18** Installer hjulet.

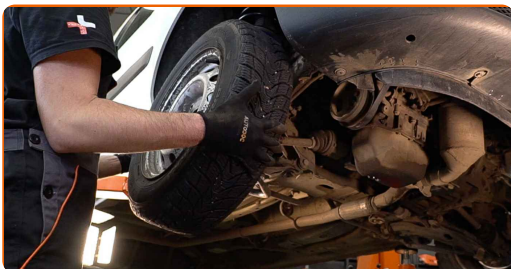


Utskiifting: kileribberem – FIAT Siena (178\_, 172\_). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrur fast.

**19** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

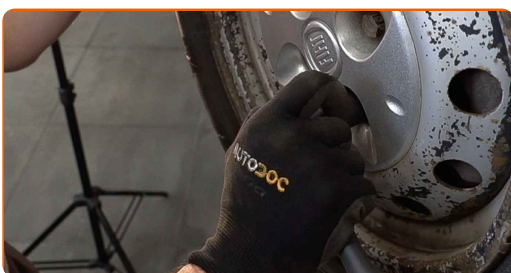

**20** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.

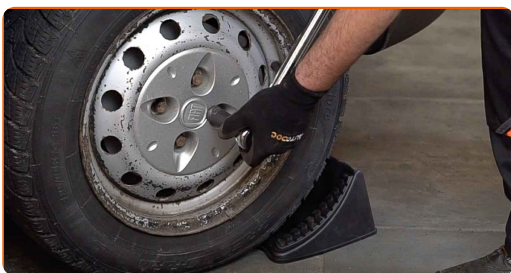



21

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARSFRAKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.