



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **FIAT Stilo  
Multi Wagon (192)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.4 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (192DXT1B), FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.6 D Multijet

UTSKIFTING: STØTDEMPER – FIAT STILO MULTI WAGON (192). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

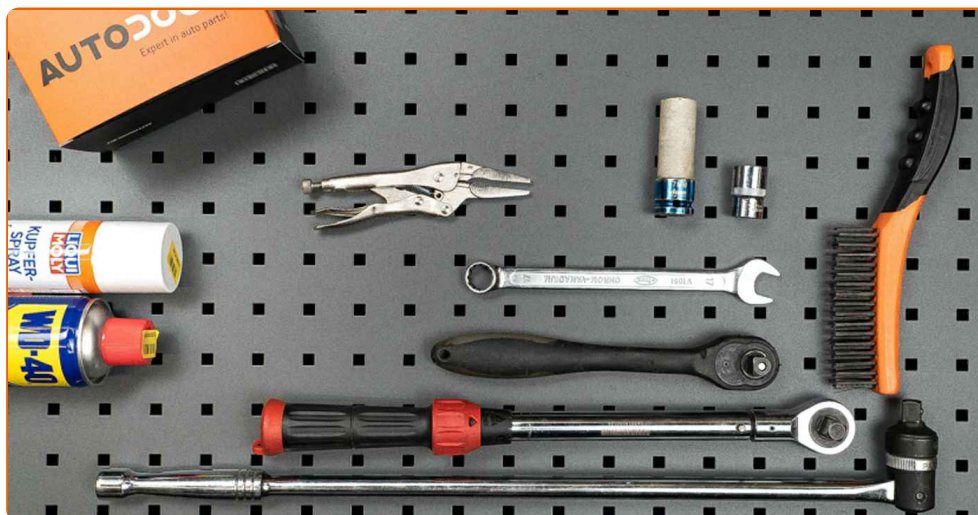

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Låsetenger
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: støtdemper – FIAT Stilo Multi Wagon (192). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte venstre og høyre fjærbein i bakre hjuloppheng.
- Merk: Alt arbeid på bilen – FIAT Stilo Multi Wagon (192) – må utføres med motoren koblet ut.


**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne bagasjelokket.

**2** Fjern dekselet til mutteren fra festeelementet til støtdemperen.




**3** Løsne det øvre festeelementet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en låsetang.

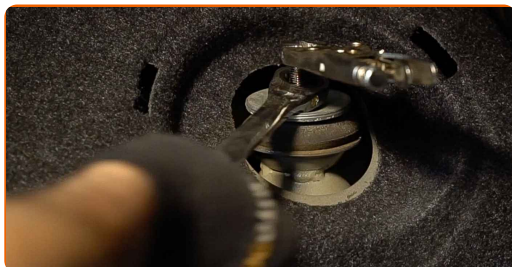

4

Sikre hjulene med klosser.

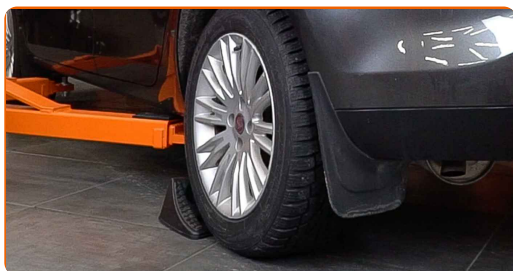

5

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




6

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

7

Løsne hjulboltene.

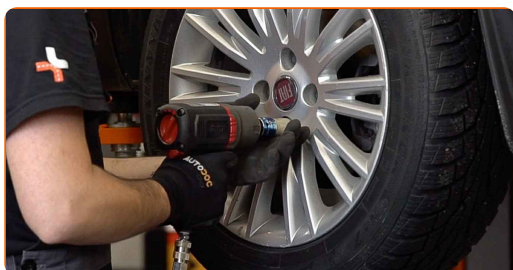


Utskifting: støtdemper – FIAT Stilo Multi Wagon (192). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


8

Ta av hjulet.

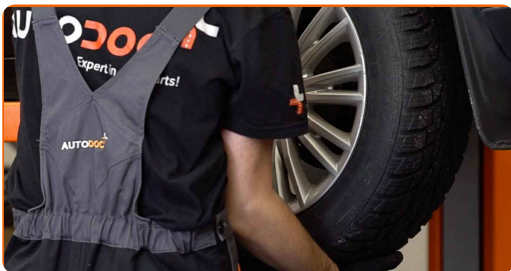


9

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

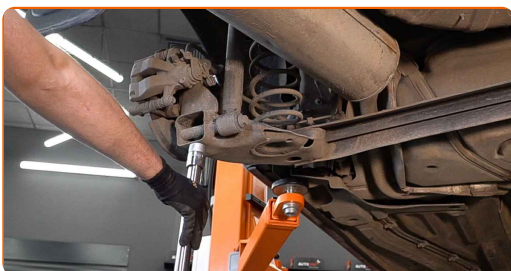


10

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

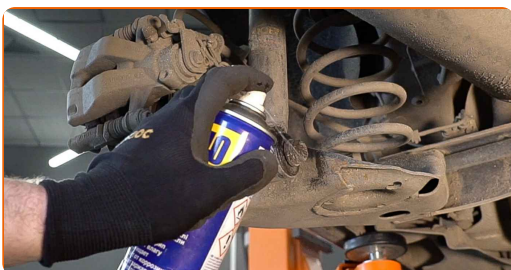

11

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern.

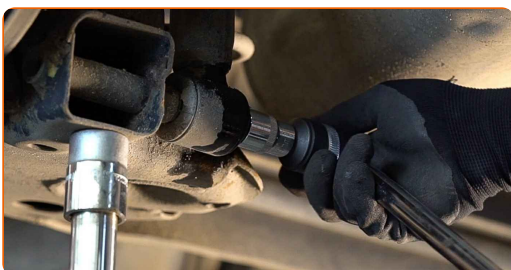


**12** Skru løs støtdemperens øvre feste.



**13** Fjern festebolt. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.



**14** Fjern støtdemperen.

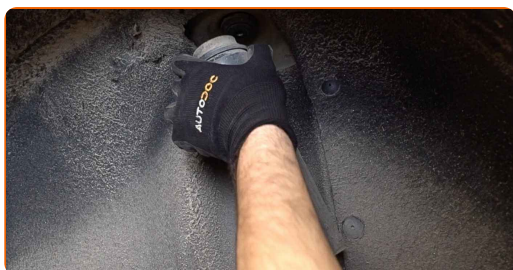

**15** Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.

### Utskifting: støtdemper – FIAT Stilo Multi Wagon (192). Tips:

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

**16** Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.

**17** Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.



**18** Monter festebolten.



**19** Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.



**20** Hev den hydrauliske girkassejekk 10 til 15 centimeter.




**21** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.





22

Fjern festet under bakakselbjelken.

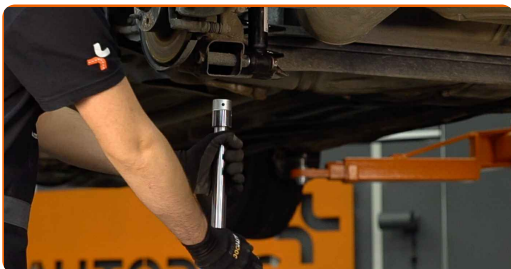


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – FIAT Stilo Multi Wagon (192). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

23

Installer hjulet.

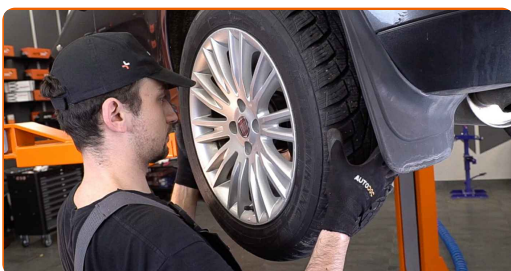


### Utskifting: støtdemper – FIAT Stilo Multi Wagon (192). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

24

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

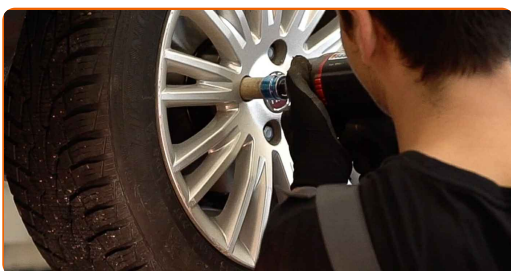


**25** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.




**26** Fjern jekker og klosser.




**27** Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en låsetang. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

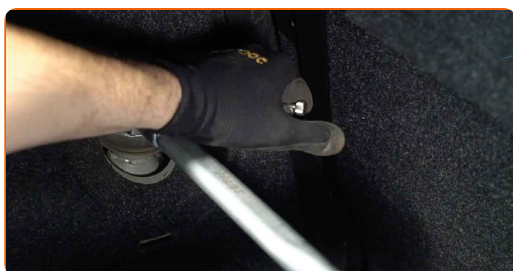

**28** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

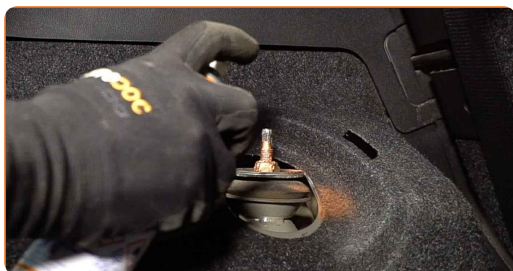

**29** Sett på dekselet til mutteren til festeelementet til støtdemperen.

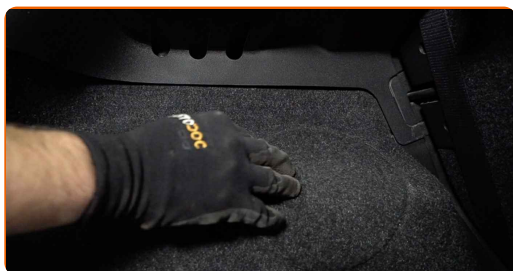

30

Lukk igjen bagasjeromslokket.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STØTDEMPER: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.