



Slik bytter du  
tennpluggen på en **FIAT**  
**TIPO Combi-coupé**  
**(356\_)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
FIAT TIPO Combi-coupé (356\_) 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT PANDA (169) 1.2

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FIAT TIPO COMBI-  
COUPÉ (356\_). VERKTØYET DU TRENGER:

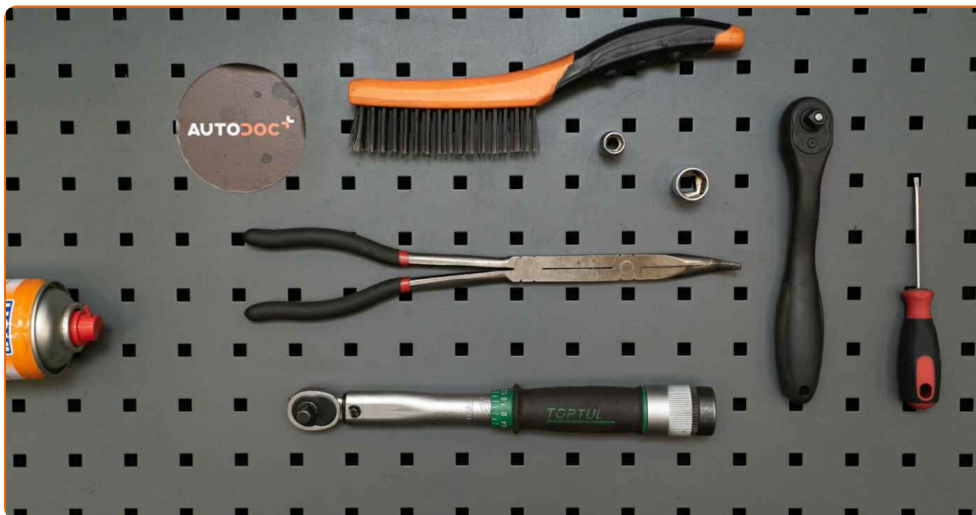

- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Pinsetter
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennplugger – FIAT TIPO Combi-coupé (356\_). AUTODOC anbefaler:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FIAT TIPO COMBI-COUPÉ (356\_). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

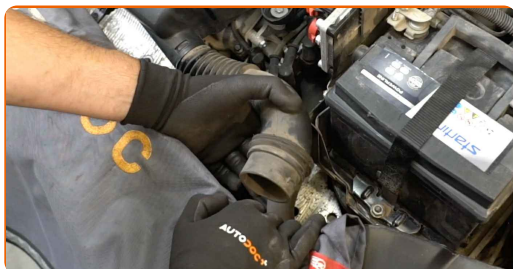

**4** Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

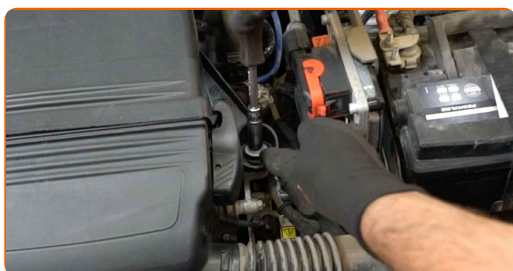


5 Løs klipsene til luftfilterdekselet.




6 Ta av luftfilterhuset.



7 Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

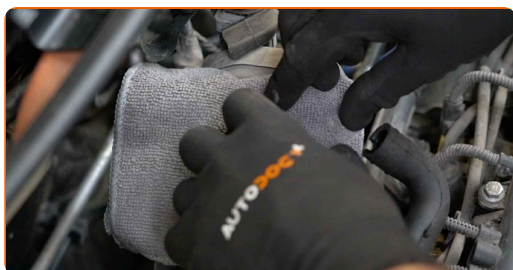

8 Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene. Bruk en knipetang.

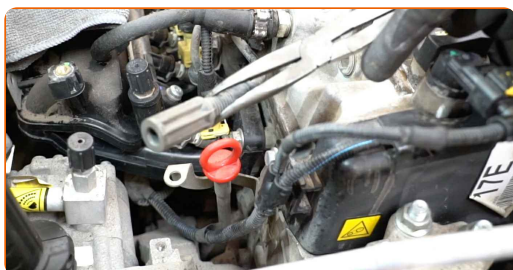

Utskifting: tennplugger – FIAT TIPO Combi-coupé (356\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.


9

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.



10

Skruløs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

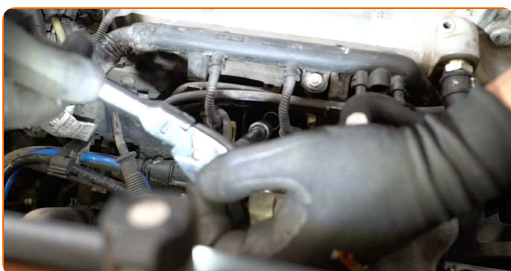


11

Ta ut tennpluggene.



12

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

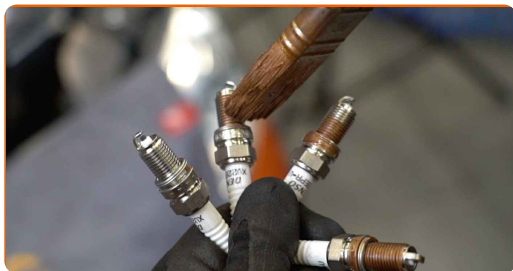


13

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



14


Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

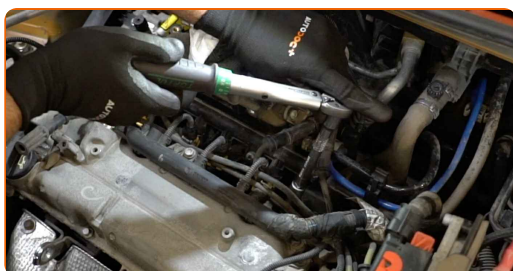

Utskiifting: tennplugg – FIAT TIPO Combi-coupé (356\_). AUTODOC anbefaler:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.


- 15** Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

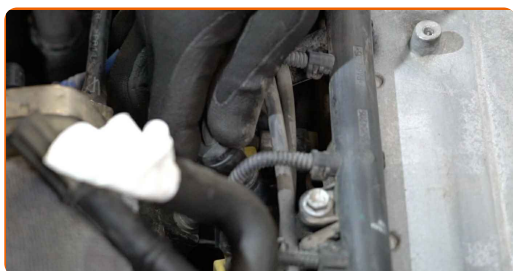


Utskiifting: tennplugger – FIAT TIPO Combi-coupé (356\_). Profesjonelle anbefalinger:

- Følg installasjonsprosessen.

- 16** Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.

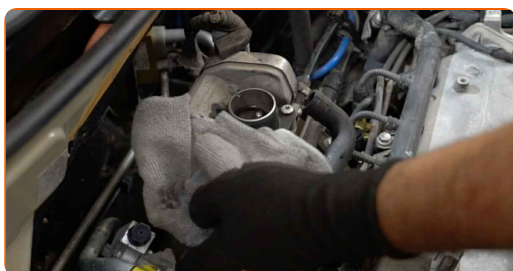

- 17** Reinstaller luftfilterhuset.

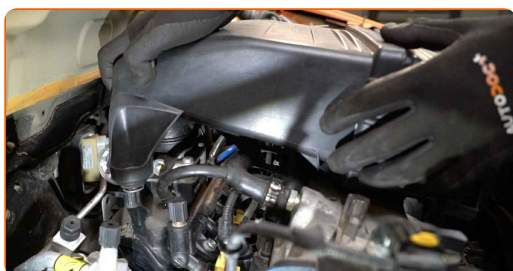


**AUTODOC anbefaler:**

- Pass på at luftfilterhuset er plassert korrekt. Det må ikke plasseres feil i forhold til luftinntaksslangen til strupeventilhuset og føringsfestene.



18

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

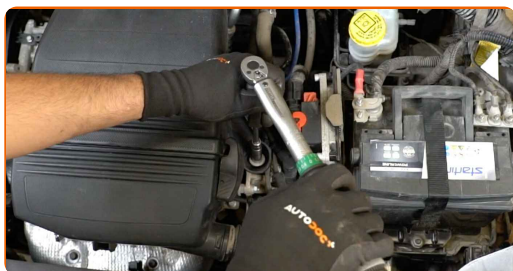


19

Press klipsene til luftfilterdekslet på plass.



20

Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

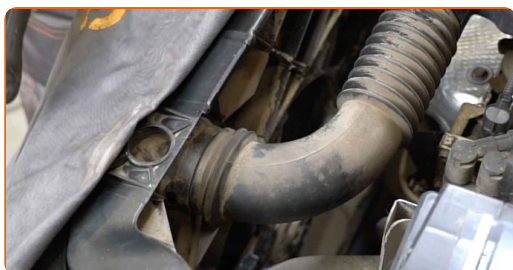

21

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

22

Lukk panseret.

23

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

24

Slå av motoren.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.