



Slik bytter du kupefilter
på en **Ford Focus DAW** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, (+ 19)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – FORD FOCUS DAW.
 VERKTØYET DU KAN TRENGE:

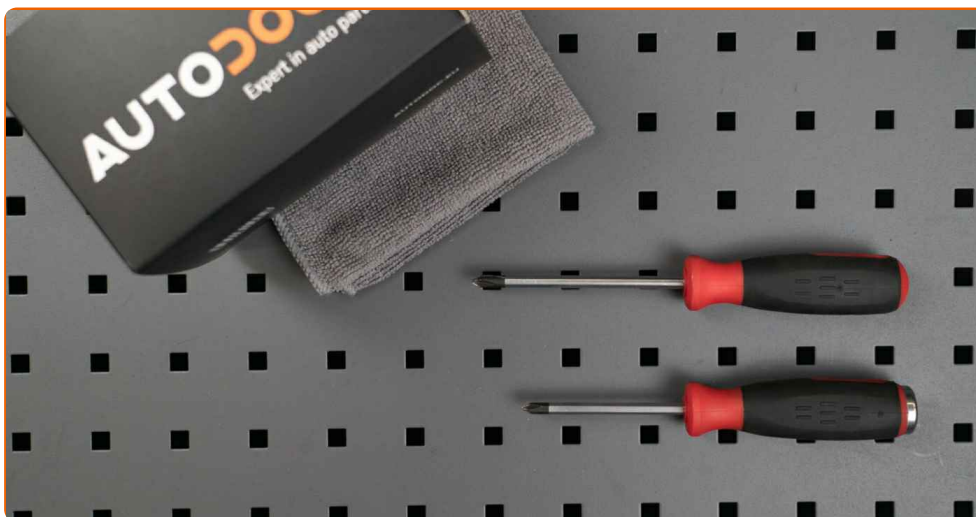

- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk


KJØP VERKTØY

Utskifting: kupefilter – Ford Focus DAW. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Ford Focus DAW – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

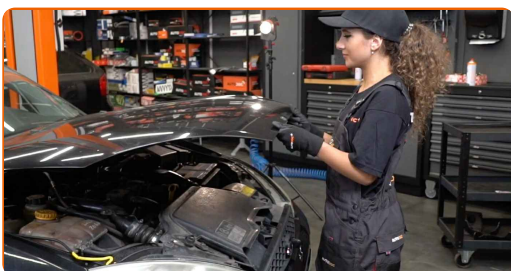

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

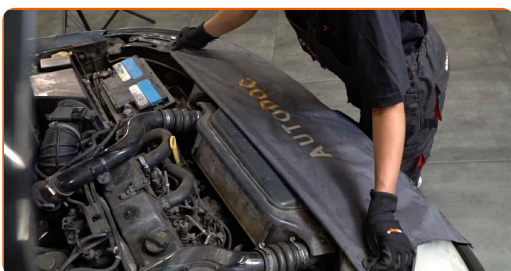


3 Skru løs festet til dekselet mellom frontruten og panseret på høyre side. Bruk en Philips-skrutrekker.

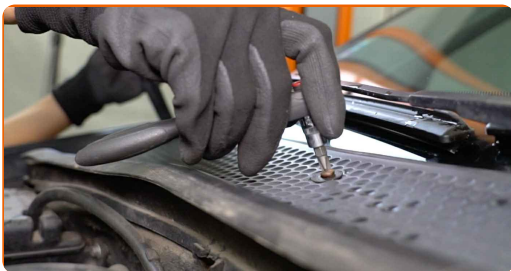

4 Fjern det høyre dekselet mellom frontruten og panseret.



5 Fjern kupèfilteret.

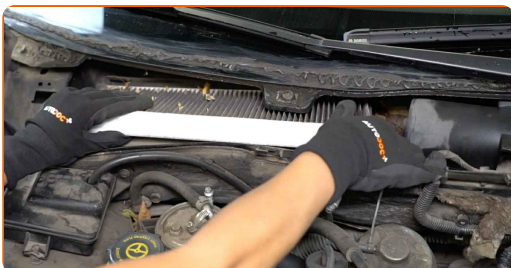

Utskifting: kupefilter – Ford Focus DAW. Tips:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

6 Slå på tenningen.

7

Lukk varmespjeldet.




8

Slå av tenningen.

9

Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.

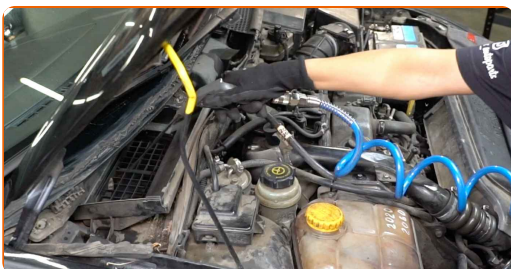


Utskifting: kupefilter – Ford Focus DAW. Profesjonelle anbefalinger:

- Fjern eventuelle rester fra kupéfilterhuset nøye for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.

10

Installer kupéfilteret i setet.

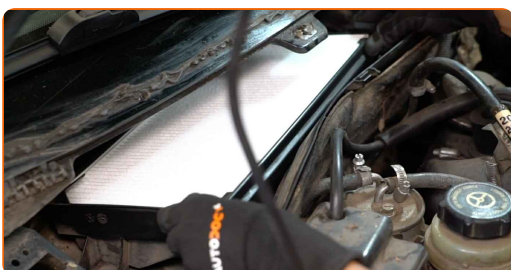


Utskifting: kupefilter – Ford Focus DAW. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – Ford Focus DAW.


11

Monter og fest dekselet mellom fronruten og panseret på høyre side.

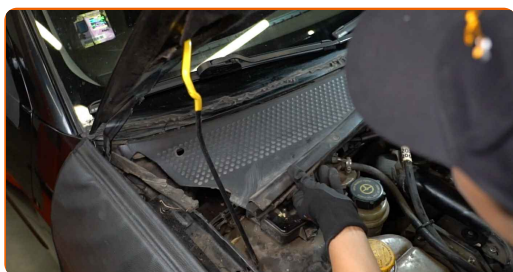

12

Skru inn festene til dekselet mellom fronruten og panseret på høyre side. Bruk en Philips-skrutrekker.

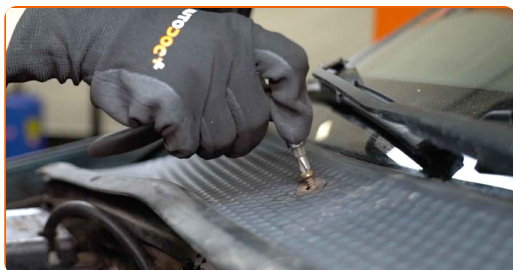

13

Slå på tenningen. Varmespjeldet returnerer automatisk til den normale stillingen.

14

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.




15

Slå av tenningen.


16

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

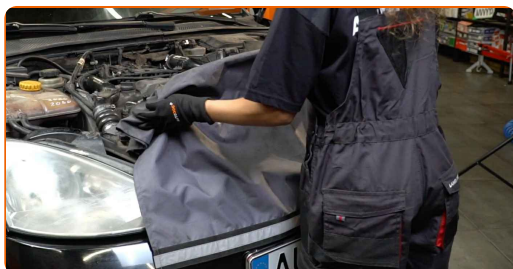

17

Lukk panseret.

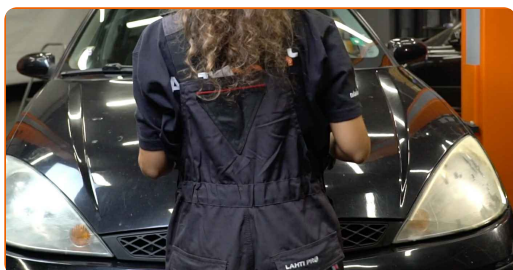

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD FOCUS DAW

KUPEFILTER FOR FORD: KJØP NÅ

**KUPEFILTER FOR FORD FOCUS DAW: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.