




Slik bytter du støtdemper  
bak på en **Ford Focus**  
**DAW** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

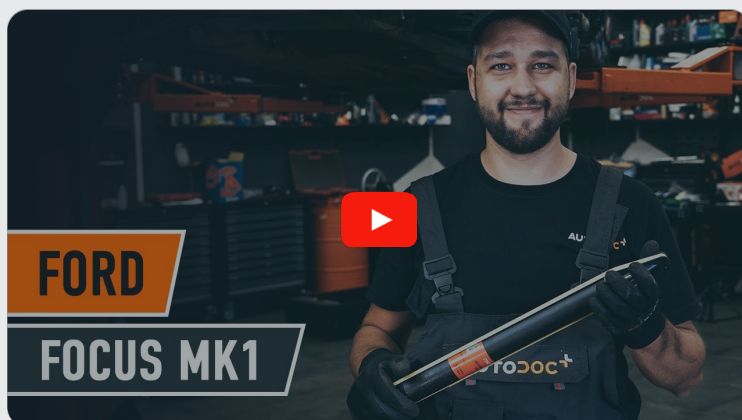

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) RS, (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – FORD FOCUS DAW.  
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Hjulpipe #19
- Støtdemperverktøy # DD5,2
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: støtdemper – Ford Focus DAW. AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Utskifting: støtdemper – Ford Focus DAW. Bruk følgende fremgangsmåte:


**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

1

Sikre hjulene med klosser.

2

Åpne bagasjelokket.

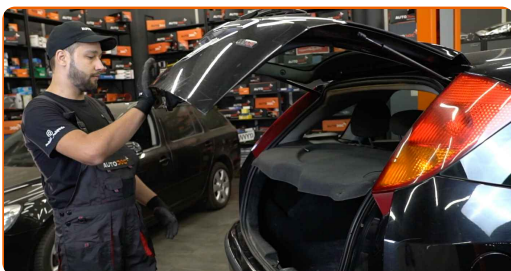

3


Ta bort den sammenleggbare hyllen og koble den fra festene. Ved å gjøre det, vil du få tilgang til plastpanelene på sidene.




**4** Fell ned ryggstøttene til baksetene.




**5** Ta ut fremre nedre kledning fra bagasjerommet.

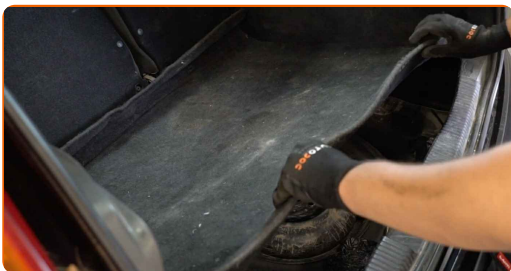

**6** Skru løs festene til plast sidepanelet. Bruk en Philips-skrutrekker.

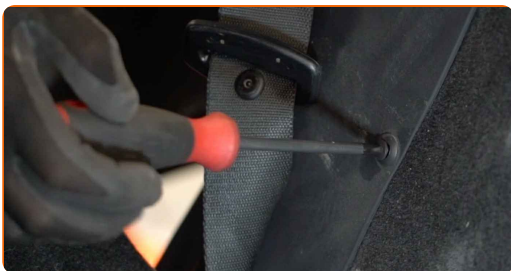

**7** Fjern klipsene fra sidedekslene av plast. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

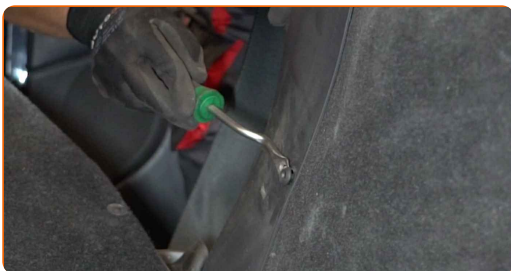


**8** Fjern plastdekselet på siden.


**9** Løs bagasjeromkledningen på siden.




**10** Rengjør festene til støtdempernes øvre montering. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

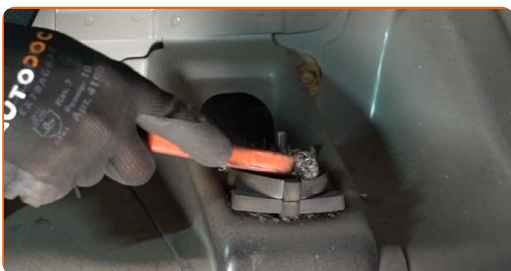


**11** Løsne det øvre festelementet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk et støtdemperverktøy N°DD5,2. Bruk en skrallenøkkel.

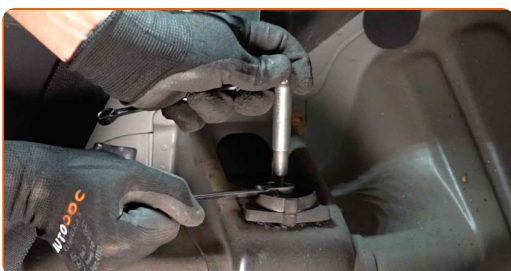


**12** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

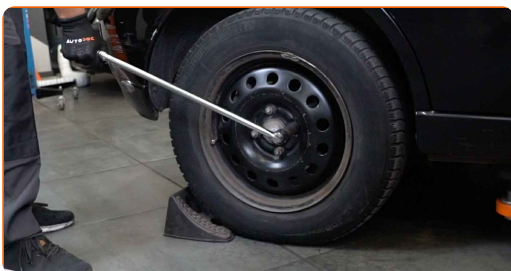

**13** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

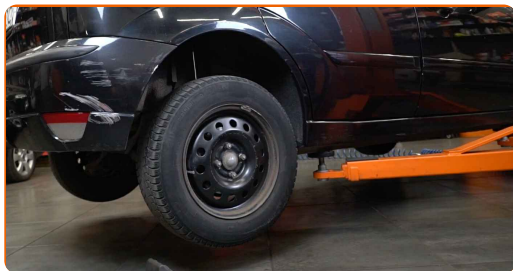

**14** Løsne hjulboltene.

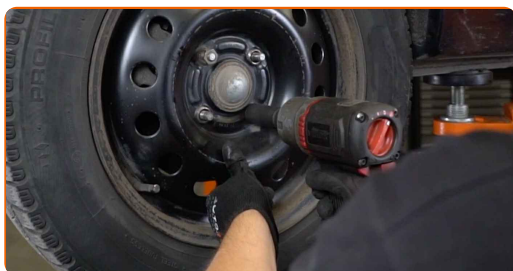


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Ford Focus DAW

**15** Ta av hjulet.




**16** Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

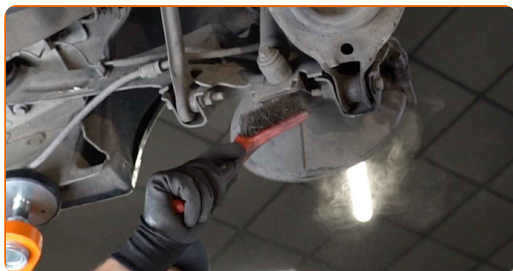

17

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

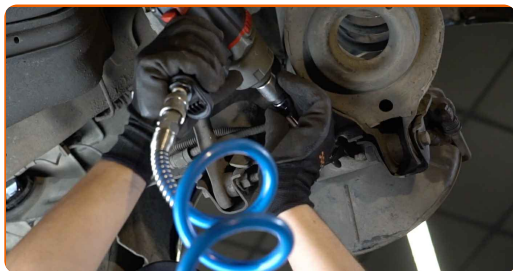

18

Skru løs støtdemperens øvre feste.



**AUTODOC anbefaler:**


- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. Ford Focus DAW

19

Fjern festebolt.

20

Fjern støtdemperen.

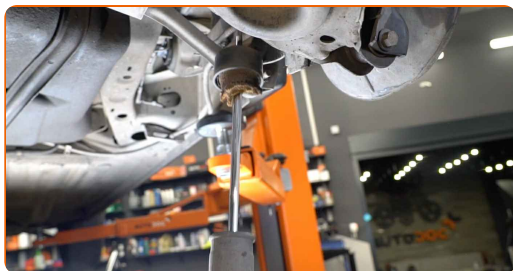

21

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: støtdemper – Ford Focus DAW. Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.

**22**

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**Utskifting: støtdemper – Ford Focus DAW. Tips fra AUTODOCs eksperter:**


- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

**23**

Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.

**24**

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

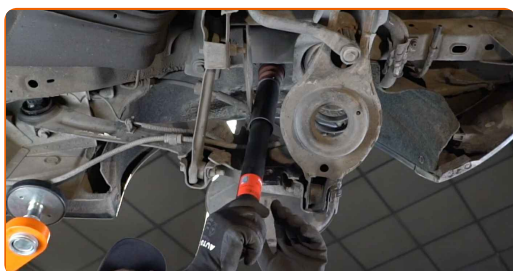


**AUTODOC anbefaler:**

- Ford Focus DAW – hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.


25

Monter festebolten.

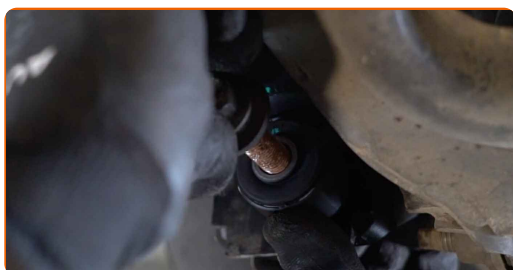


26

Skrur inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

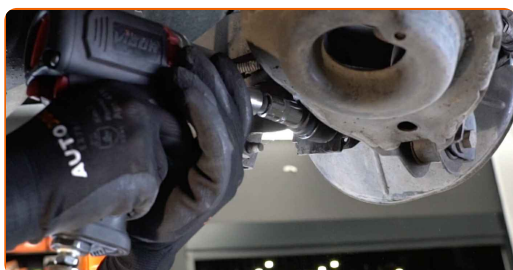


27

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

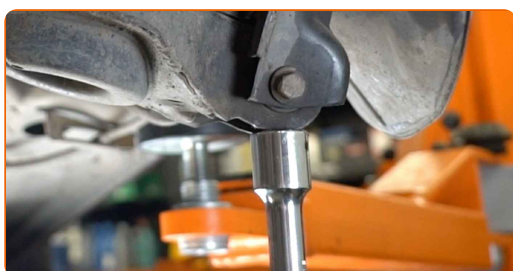

28

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.

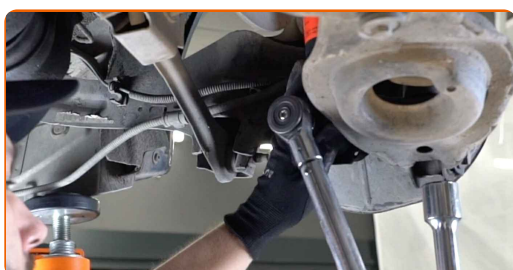

29

Fjern støtten fra under armen.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Ford Focus DAW. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

30

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



31

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



32

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: støtdemper – Ford Focus DAW. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**33**

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. Ford Focus DAW

**34**

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

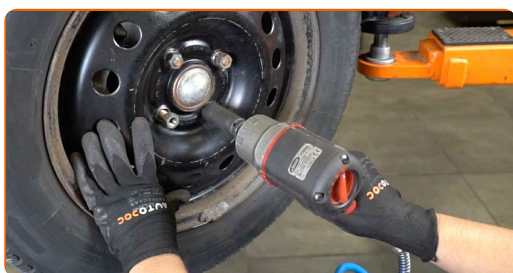

**35**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



**36** Fjern jekker og klosser.




**37** Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk et støtdemperverktøy N°DD5,2. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.



**38** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.




**39** Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen.

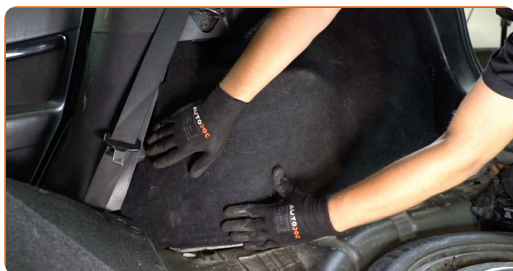


**40** Sett på plastdekselet på siden.


**41** Fest klipsene til sidedekslene av plast igjen.

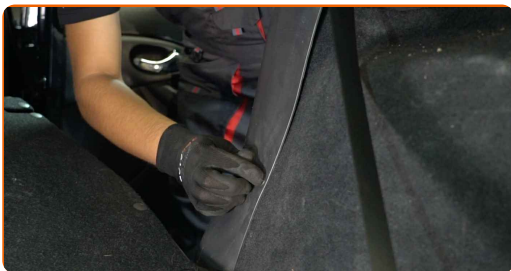


**42** Skru inn festene til plastikk sidepanelet. Bruk en Philips-skrutrekker.

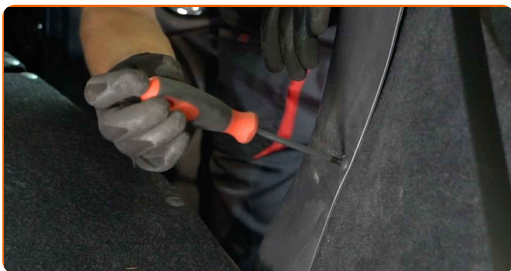


**43** Sett setet tilbake i sin originale posisjon.

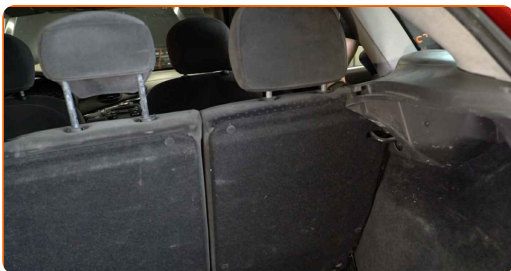

**44** Legg på plass den fremre nedre kledningen til bagasjerommet.

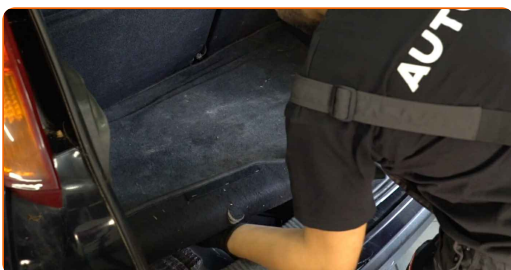


**45** Monter den sammenleggbare hyllen tilbake på dens montasjeflate.

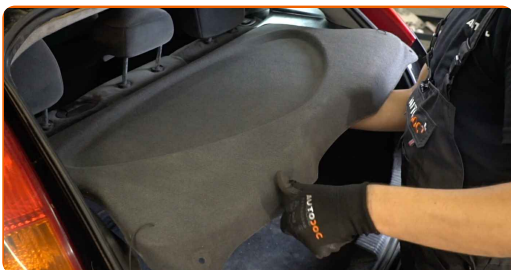

46

Lukk igjen bagasjeromslokket.

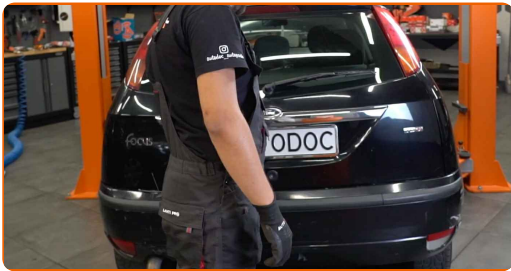

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR FORD**

**STØTDEMPER: ET STORT UTVALG**



**VELG BILDELER FOR FORD FOCUS DAW**

**STØTDEMPER FOR FORD: KJØP NÅ**

**STØTDEMPER FOR FORD FOCUS DAW: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.