



Slik bytter du
bremseklosser fremme
på en **FORD Ecosport**
Mk2 – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Ecosport Mk2 1.0 EcoBoost, FORD Ecosport Mk2 1.5 Ti, FORD Ecosport Mk2 1.5 TDCi, FORD Ecosport Mk2 1.6 Ti-VCT, FORD Ecosport Mk2 2.0 4x4, FORD Ecosport Mk2 1.5 Ti-VCT, FORD Ecosport Mk2 1.5 TDCi EcoBlue 4x4, FORD Ecosport Mk2 1.5 TDCi EcoBlue, FORD Ecosport Mk2 1.0 EcoBoost (SFJL), FORD Ecosport Mk2 1.5 EcoBlue TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.4

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FORD ECOSPORT
MK2. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H7
- Hjulpiper #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskiifting: bremseklosser – FORD Ecosport Mk2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FORD ECOSPORT MK2. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. FORD Ecosport Mk2

6

Ta av hjulet.

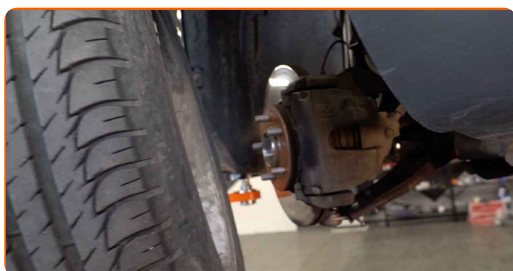


7

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



8

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

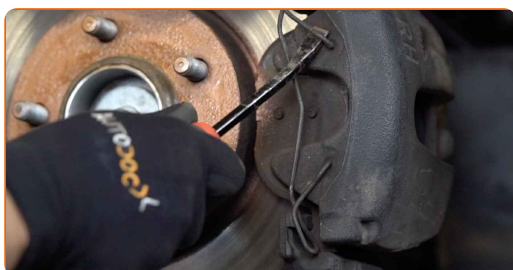

9

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.



10

Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



11

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseklosser – FORD Ecosport Mk2. AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stempet kan falle ut fra bremse sylindren som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Fjern bremsklossene.




Utskifting: bremsklosser – FORD Ecosport Mk2. Tips:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.


13

Trykk inn bremskaliper-stemplet. Bruk bremsstempelverktøy.

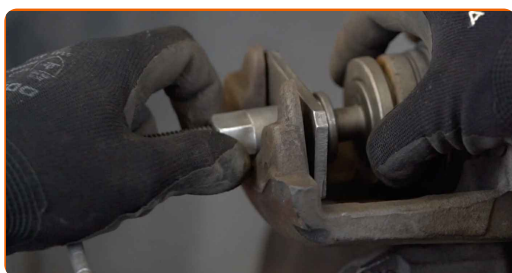

14

Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

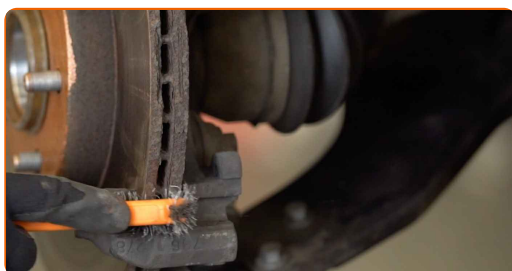

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – FORD Ecosport Mk2. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

15

Behandle baksiden av de nye bremseklossene. Behandle braketten til bremsecaliperen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




Utskifting: bremseklosser – FORD Ecosport Mk2. Tips fra AUTODOC:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

16

Installer nye bremseklosser.

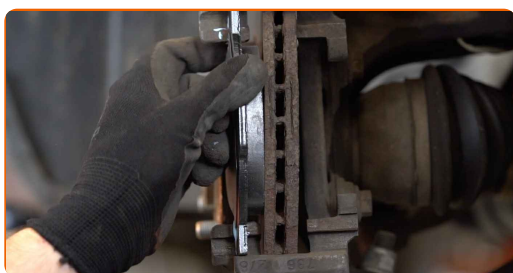

Utskifting: bremseklosser – FORD Ecosport Mk2. Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


17

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.




18

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

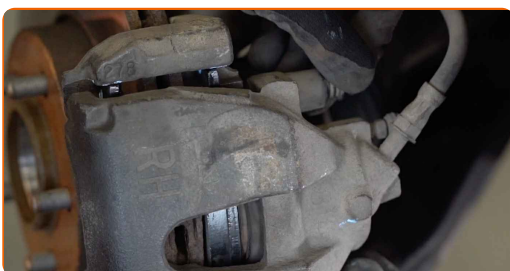

19

Monter bremsekaliperens holderfjær.

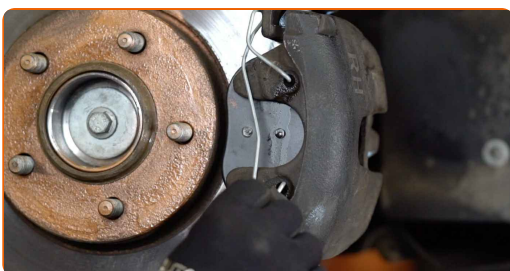

Utskifting: bremseklosser – FORD Ecosport Mk2. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

20

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



21

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. FORD Ecosport Mk2

22

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



24

Fjern jekker og klosser.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseklosser – FORD Ecosport Mk2. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

25

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



Utskifting: bremseklosser – FORD Ecosport Mk2. AUTODOC anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.