



Slik bytter du
tennpluggen på en **FORD**
ESCORT '86 Express
(AVF) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.1, FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.3

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 16V

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FORD ESCORT '86
EXPRESS (AVF). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

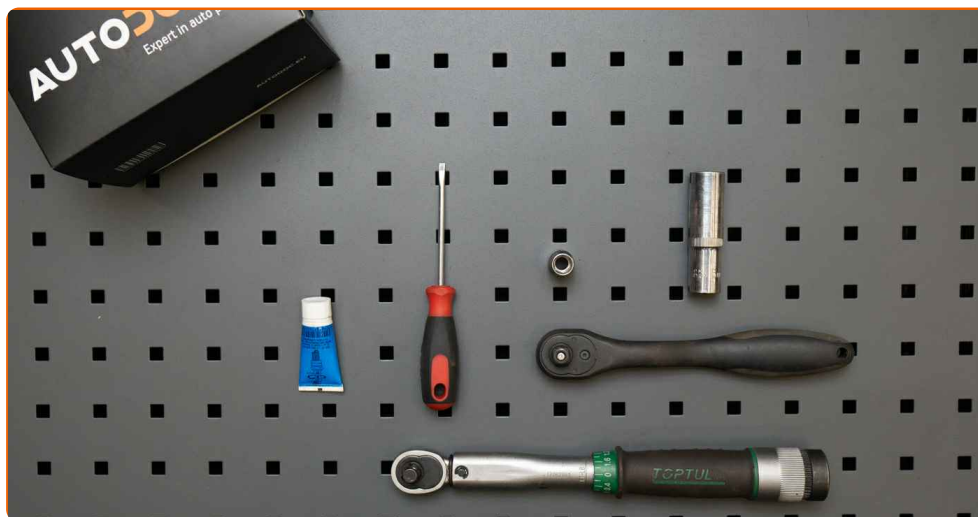

- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – FORD ESCORT '86 Express (AVF). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – FORD ESCORT '86 EXPRESS (AVF). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern motordekselet.




Utskifting: tennplugger – FORD ESCORT '86 Express (AVF). Tips fra AUTODOC:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.
- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

4

Fjern ledningskontaktene til tenpluggene fra hullene til tenpluggene. Bruk en flat skrutrekker.

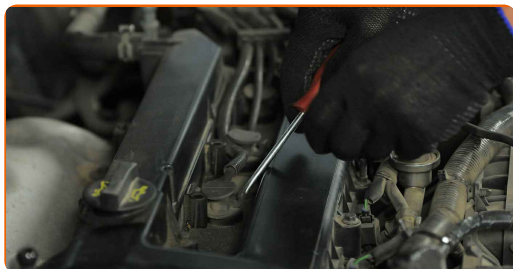

Utskiifting: tenplugger – FORD ESCORT '86 Express (AVF). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tenpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tenpluggene.

5

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tenpluggene.

6

Skruløs tenpluggene. Bruk tenpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.




7


Ta ut tenpluggene. Bruk tenpluggpipe #16.



8 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

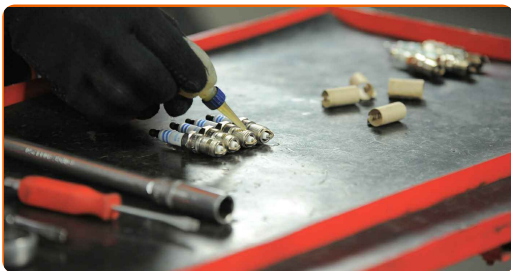


9 Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.

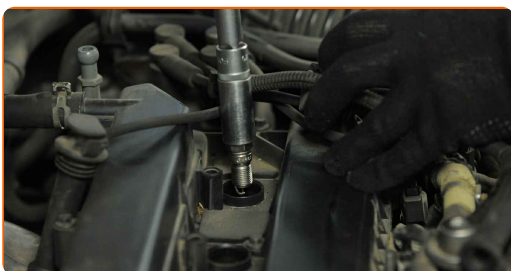

10 Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.



11 Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

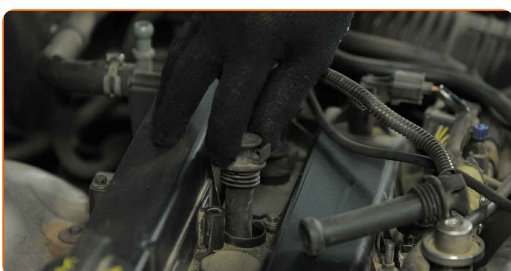


AUTODOC anbefaler:

- Følg installasjonsprosessen.

12

Monter motordekslet og fest det.

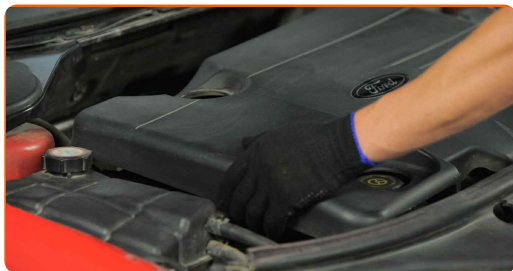

Utskifting: tennplugger – FORD ESCORT '86 Express (AVF). Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

13

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

14

Lukk panseret.

15

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

16

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.