



Slik bytter du fjærer bak
på en **FORD Fiesta Mk5**
Van – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UTSKIFTING: FJÆRER – FORD FIESTA MK5 VAN. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

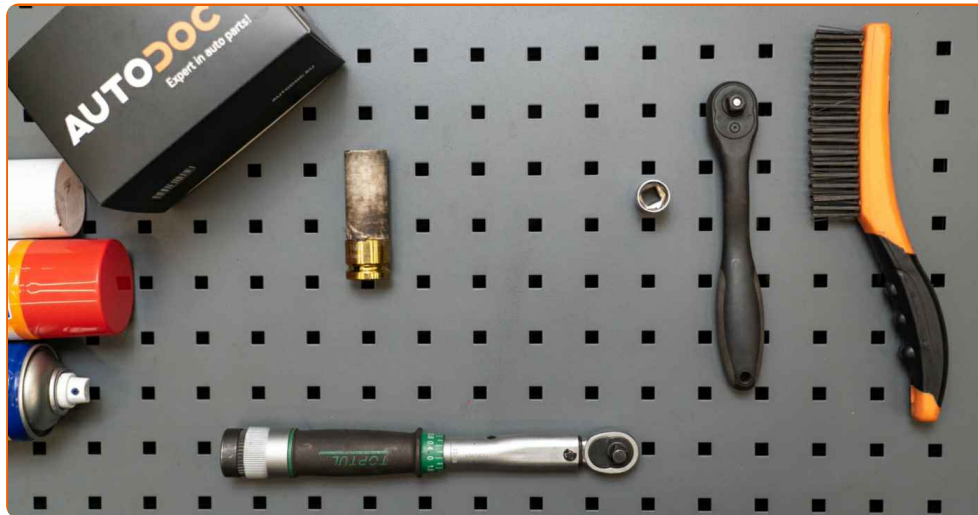

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: fjærer – FORD Fiesta Mk5 Van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRER – FORD FIESTA MK5 VAN. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

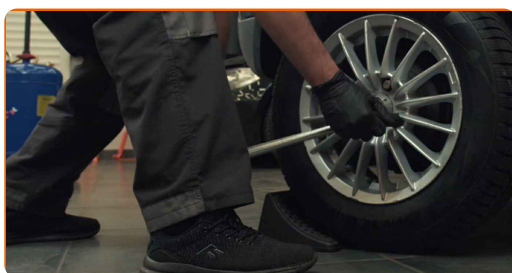


3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

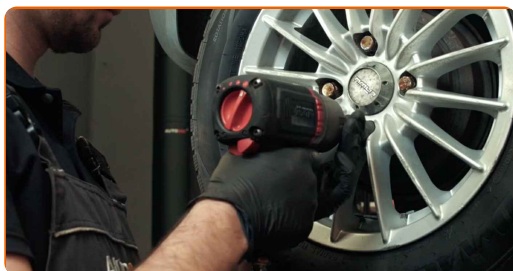


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. FORD Fiesta Mk5 Van


5

Ta av hjulet.

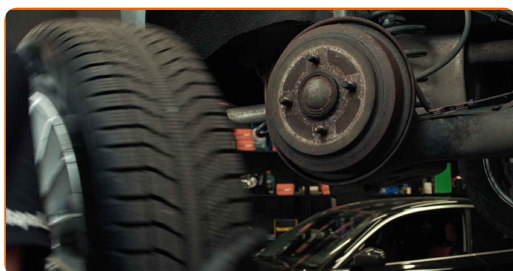


6

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

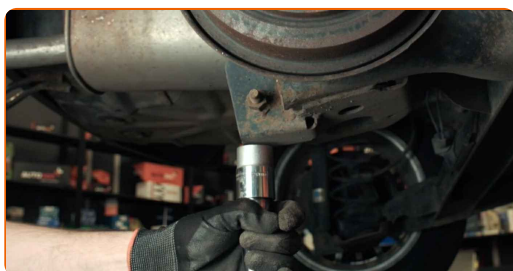

7

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

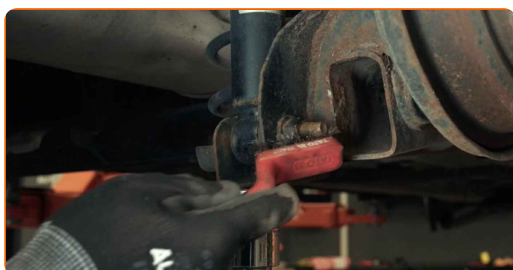

8

Skru fast det nedre festet på støttemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk et svingjern.



9

Fjern festebolt.



10

Fjern festet under bakakselbjelken.




AUTODOC anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

11

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

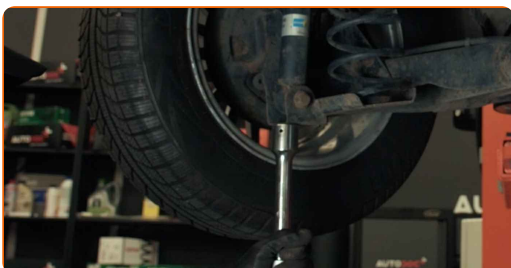

12

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




13

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk et svingjern.




14

Fjern festebolt.

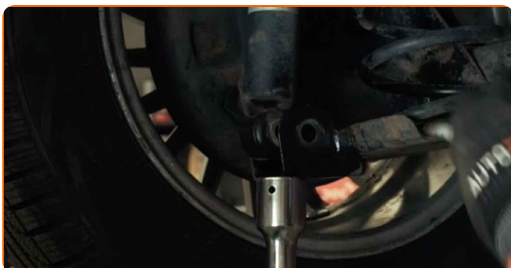

15

Fjern festet under bakakselbjelken.

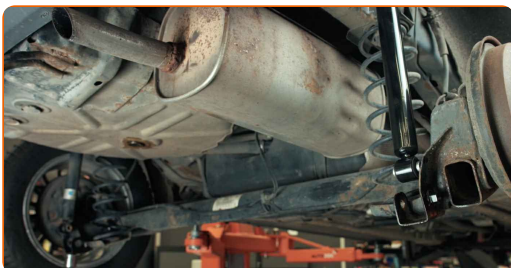


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – FORD Fiesta Mk5 Van. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

16

Ta bort fjæren.

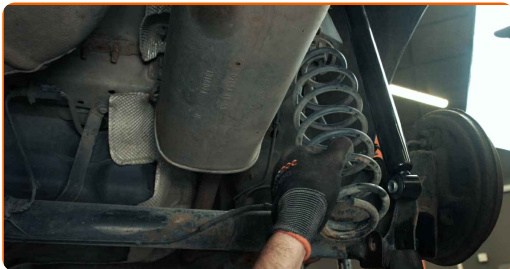


Utskifting: fjærer – FORD Fiesta Mk5 Van. AUTODOC anbefaler:

- Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.


17

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

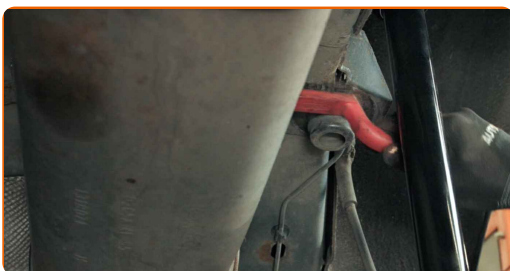


18

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

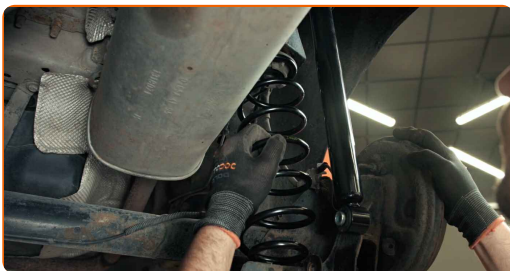

19

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

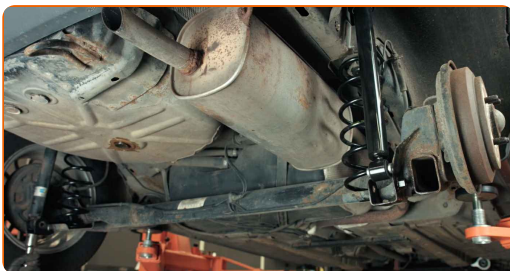

20

Monter festebolten.



21

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 115 Nm dreiemoment.

22

Fjern festet under bakakselbjelken.




AUTODOC anbefaler:

- FORD Fiesta Mk5 Van – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

23


Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

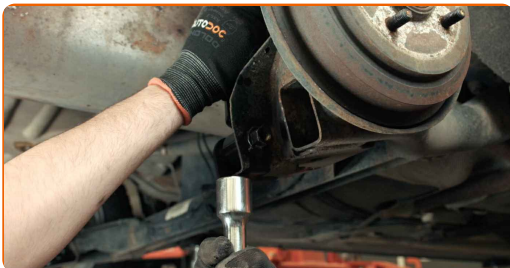

24 Monter festebolten.




25 Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

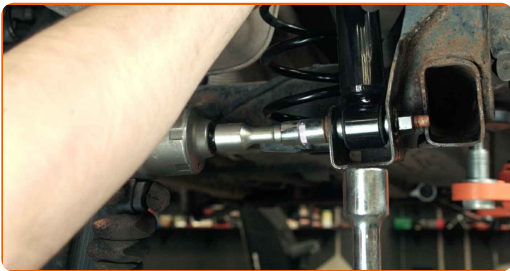

26 Hev den hydrauliske girkassejekkjen 10 til 15 centimeter.



27 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 115 Nm dreiemoment.

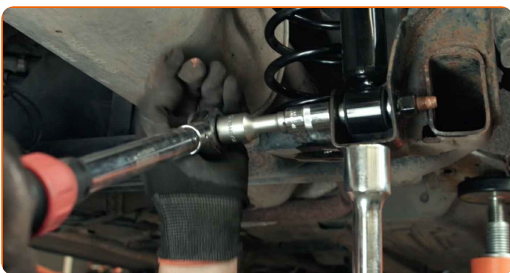

28 Fjern festet under bakakselbjelken.




Utskifting: fjærer – FORD Fiesta Mk5 Van. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


29

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

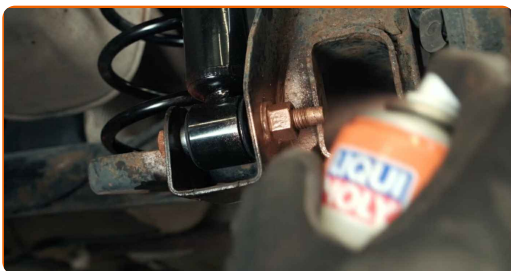

30

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

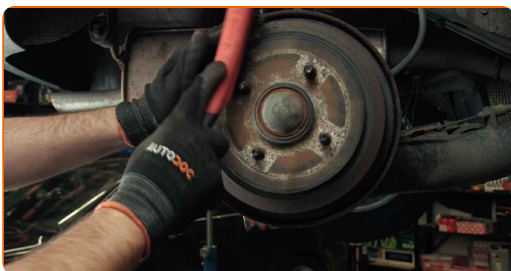

31

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.



32

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. FORD Fiesta Mk5 Van


33

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

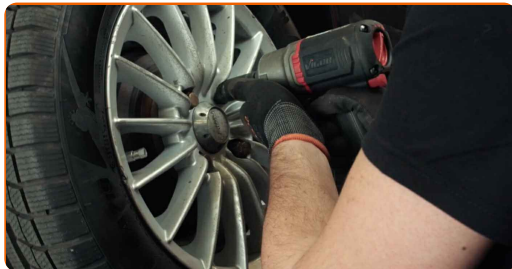


34

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 95 Nm dreiemoment.

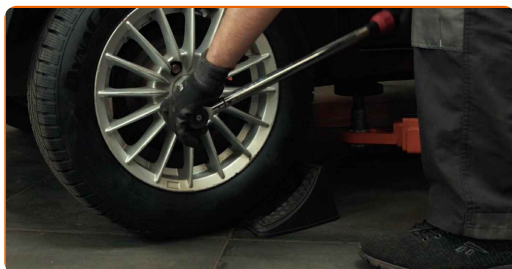

35

Fjern jekker og klosser.

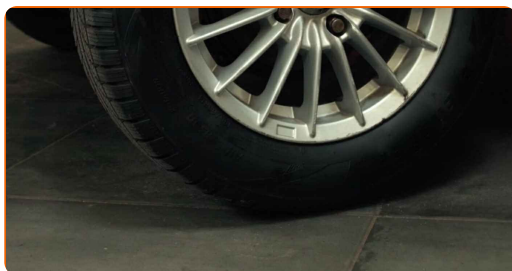

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC+

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÆRER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.