



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
**FORD Fiesta Mk6
Hatchback (JA8, JR8) –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 ST, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 Sport

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – FORD FIESTA MK6
HATCHBACK (JA8, JR8). LISTE MED VERKTØYET DU
KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hiulpipe #19
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Gummihammer
- Vannpumpetenger
- Brekkjern
- Manuell sugepumpe for væsker
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

- 1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

Utskifting: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8).
Profesjonelle anbefalinger:

- Pump ut overflødig bremsevæske.

- 2 Sikre hjulene med klosser.

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8)

6

Ta av hjulet.

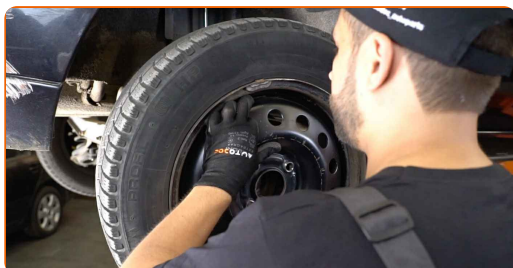


7 Løs ut kabelen til parkeringsbremsen. Bruk vannpumpetenger.



8 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



9 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

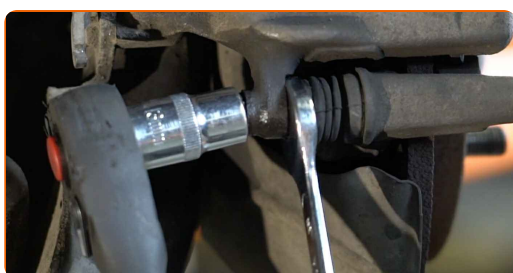

10 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



11 Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


12

Fjern bremseklossene.

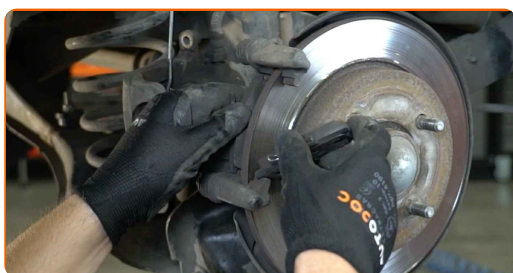


13

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

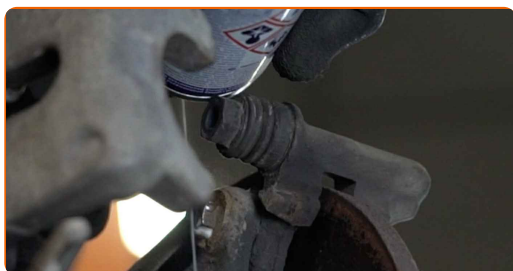

14

Skruløs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk et svingjern.

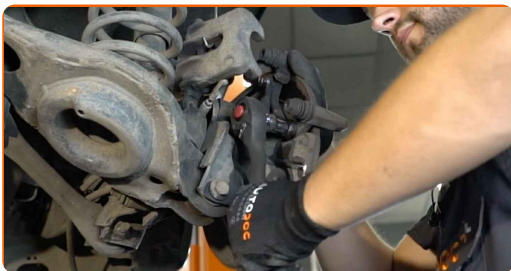


15

Fjern kalipperbraketten.




16

Rengjør festet til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

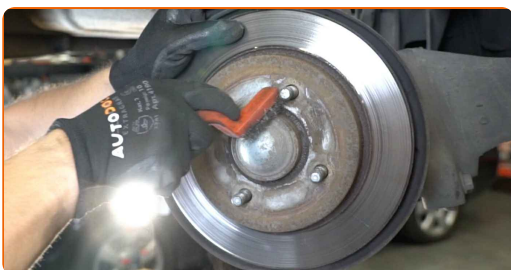


17

Skruløs bremseskivefestet. Bruk et brekkjern.

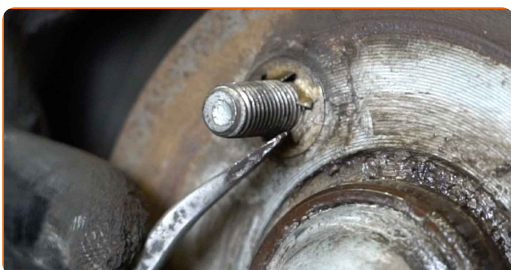

18

Fjern bremseskiven.

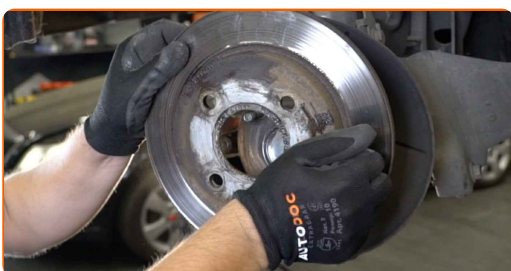


Utskifting: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). AUTODOC anbefaler:

- Om nødvendig, bruk en gummihammer.

19

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

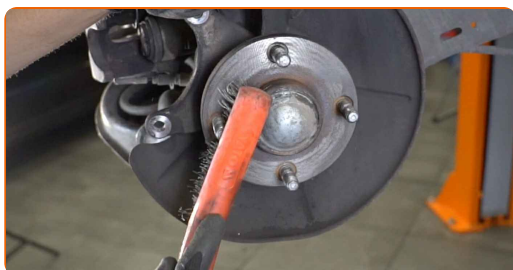


20

Installer bremseskiven.




21

Skru inn festet til bremseskiven. Bruk et brekkjern.

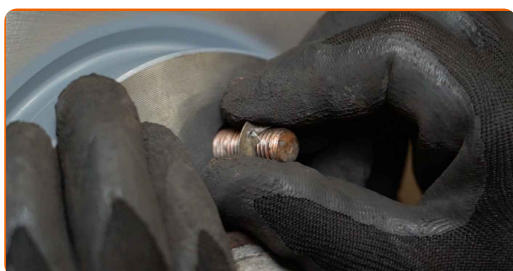

22

Rengjør bremsekaliperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

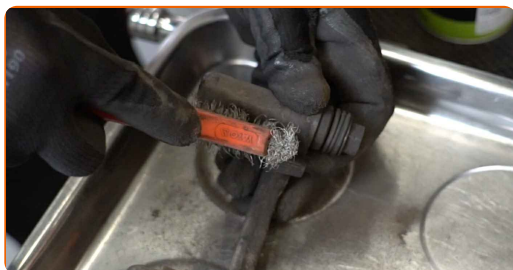

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23

Installer bremskalipperbraketten.




24

Stram bremskalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.



25

Behandle stempelet til bremskaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremsrens.

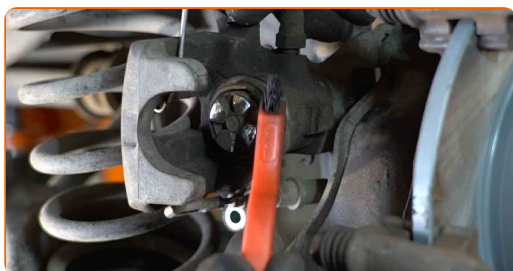


Utskifting: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Profesjonelle anbefalinger:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

26

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

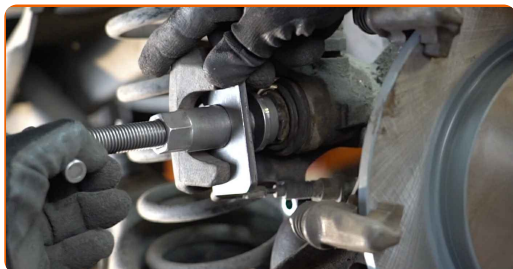

27

Installer bremseklossene.



28

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



29

Installer kabelen til parkeringsbremsen inn i braketten til bremsekaliperen. Bruk vannpumpetenger.



30

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



31

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

32

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8)

33 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



34 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

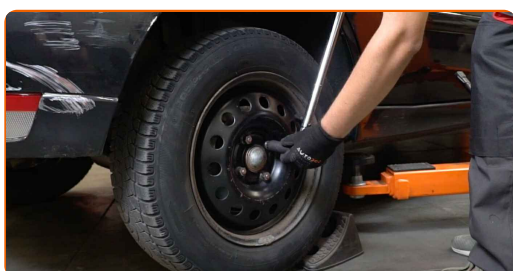


35 Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseklipper – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8). Tips:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

36 Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

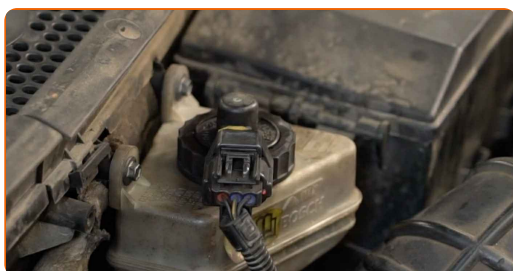

Utskifting: bremseskiver – FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.