



Slik bytter du kupefilter
på en **FORD Fiesta Mk6**
Van – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fiesta Mk6 Van 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 ST, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 Ti-VCT, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

UTSKIFTING: KUPEFILTER – FORD FIESTA MK6 VAN.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Torx bits T20
- Skralenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: kupefilter – FORD Fiesta Mk6 Van. Tips fra AUTODOC:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – FORD Fiesta Mk6 Van.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Flytt passasjeretsetet så langt bak som den kommer.



2

Fjern klipsene fra dekselet under dashbordet. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



3 Ta av bunndekselet på hanskerommet.




4 Fjern klipsene fra sidedekslene av plast. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.




5 Fjern plastdekselet på siden.



6 Skru løs festene på dekselet til kupèfilterhuset. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

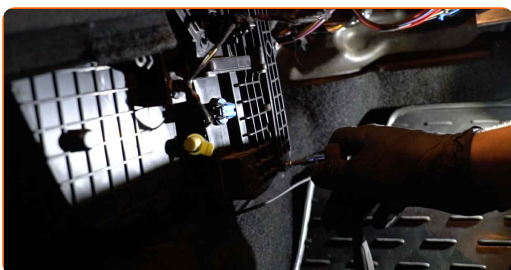

7 Fjerne kupèfilterhusdekselet.

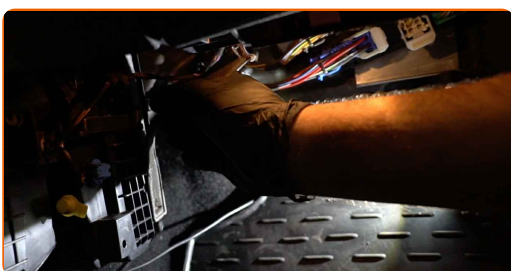


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – FORD Fiesta Mk6 Van. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

8

Fjern kupèfilteret.

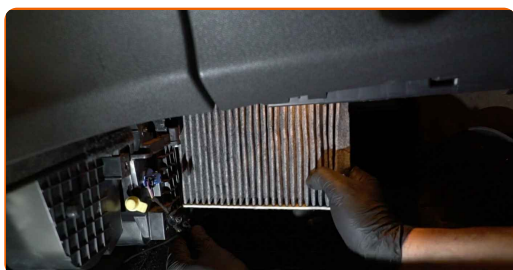


Utskifting: kupefilter – FORD Fiesta Mk6 Van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

9

Installer kupèfilteret i setet.

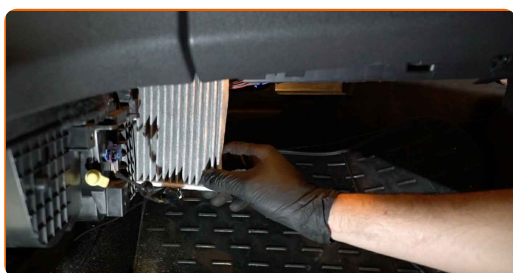


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – FORD Fiesta Mk6 Van. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- FORD Fiesta Mk6 Van – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

10

Installer kupéfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

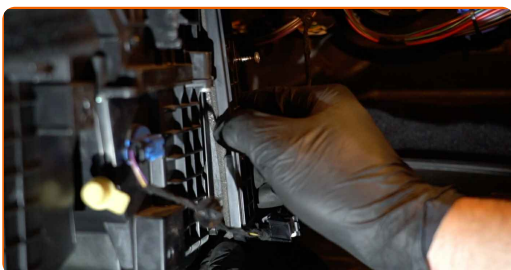


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – FORD Fiesta Mk6 Van. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

11

Skrus fast festene på dekslet til kupéfilteret. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

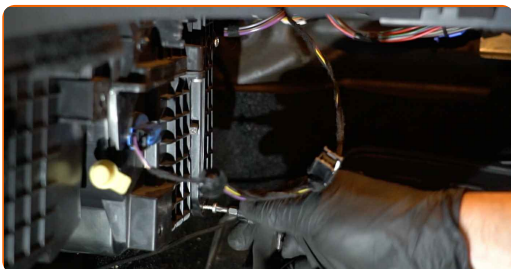

12 Sett på plastdekselet på siden.




13 Fest klipsene til sidedekslene av plast igjen.



14 Monter bunndekselet til hanskerommet på igjen.



15 Fest klipsene til dekselet under dashbordet.

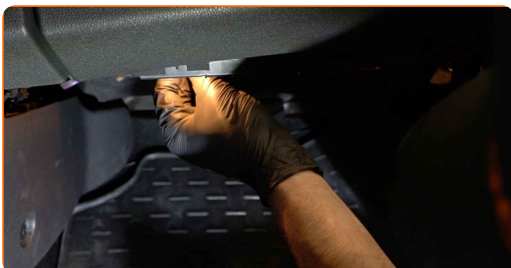

16 Før passasjeretsetet tilbake til sin opprinnelige posisjon.



17 Slå på tenningen.

18 Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

19 Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.