



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **FORD Fiesta**  
**Mk6 Van** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fiesta Mk6 Van 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 Ti-VCT, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

UTSKIFTING: STØTDEMPER – FORD FIESTA MK6 VAN.  
VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Støtdemperverktøy # DD5,2
- Skrustikke
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


## Utskifting: støtdemper – FORD Fiesta Mk6 Van. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – FORD Fiesta Mk6 Van – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.

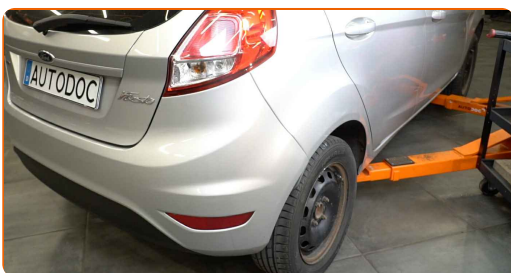


2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

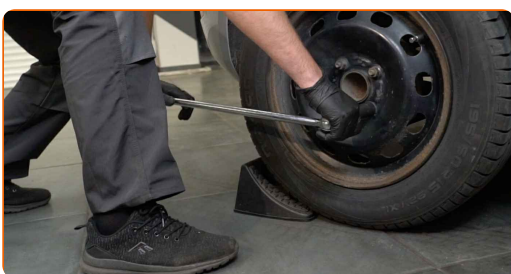

**3** Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.


**4** Løsne hjulboltene.

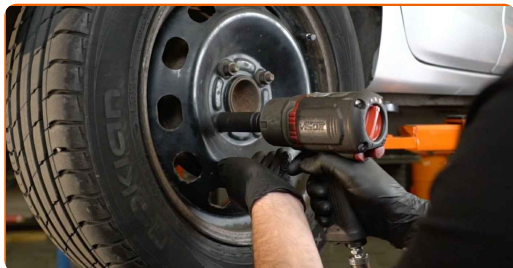


**Utskiifting: støtdemper – FORD Fiesta Mk6 Van. Tips:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


**5** Ta av hjulet.

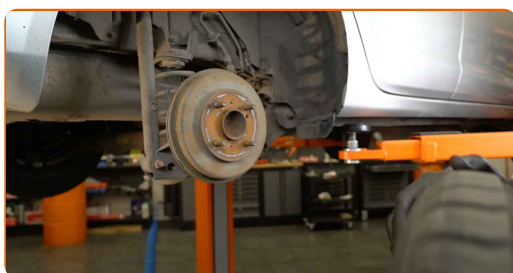

**6** Skru løs festene på dekselet til hjulkassen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

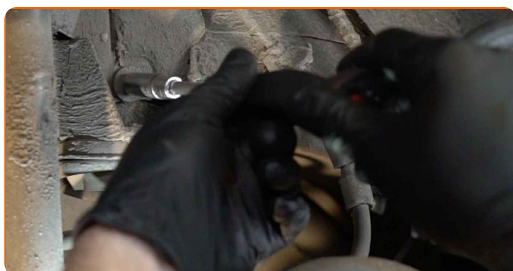


**7** Flytt delen til side.

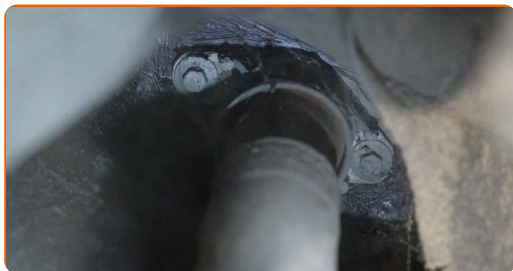

**8** Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**9** Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

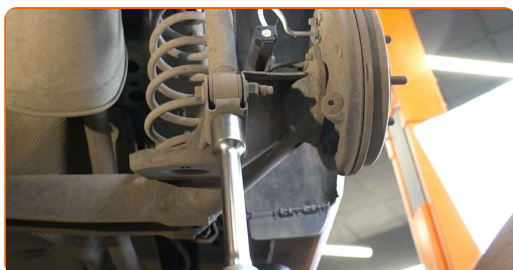

**10** Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




11

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




12

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

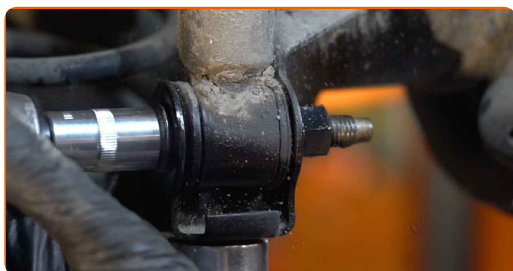

13

Fjern festet under bakakselbjelken.

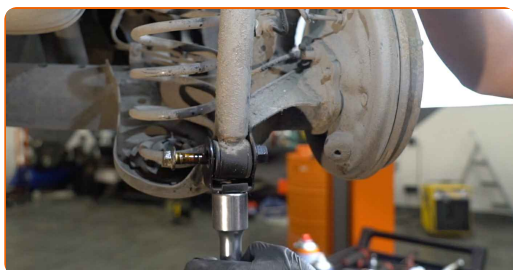

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – FORD Fiesta Mk6 Van. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

**14** Fjern festebolt.




**15** Fjern støtdemperen.



**16** Grip støtdemperen med en skrustikke.




**17** Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

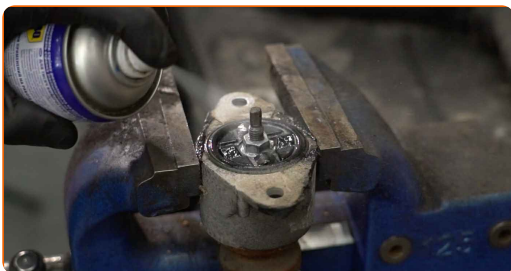




- 18** Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk et støtdemperverktøy DDN<sup>o</sup>5.2. Bruk en skrallenøkkel.

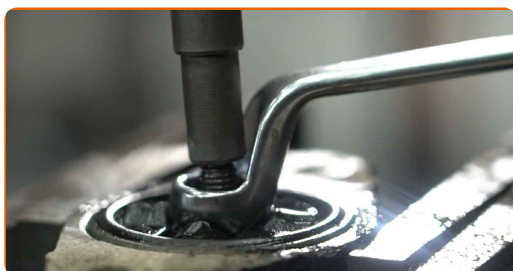

- 19** Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.

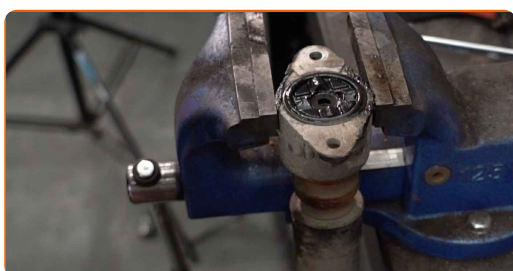


**Utskifting: støtdemper – FORD Fiesta Mk6 Van. AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Undersøke støtdemperfestet, støvstøvelen, og støtstopperen nøye. Skift dem ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

- 20** Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.




- 21** Stram mutteren støtdemperstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk et støtdemperverktøy DDN<sup>o</sup>5.2. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

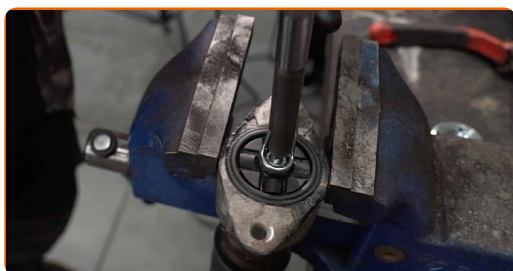


- 22** Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.

- 23** Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

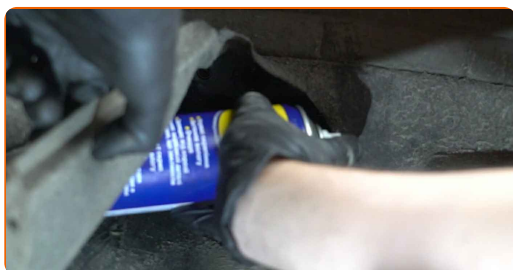

- 24** Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

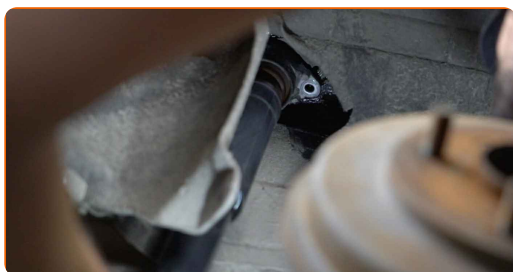

**Utskifting: støtdemper – FORD Fiesta Mk6 Van. Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.


25

Skru fast de øvre festene til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




26

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

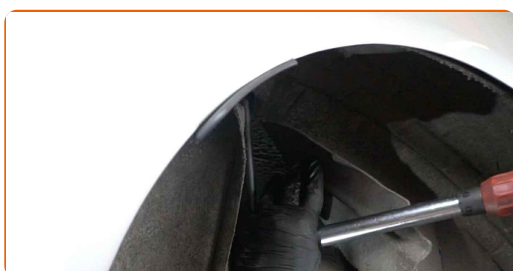


27

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

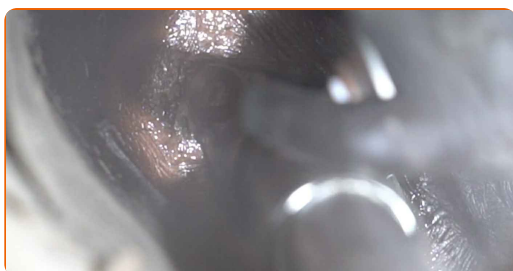

28

Monter dekselet til hjulkassen i setet. Skru inn festene. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

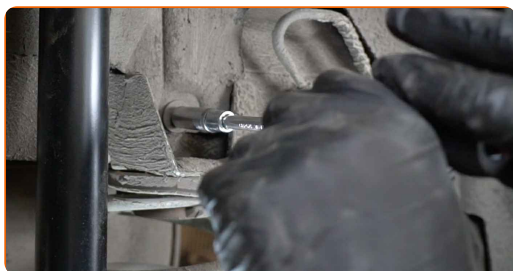


29

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



30

Monter festebolten.

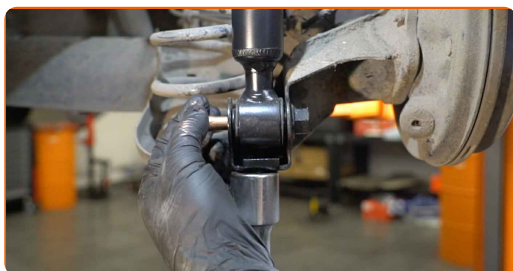

31

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.



32


Skrue inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.




- 33** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.



- 34** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

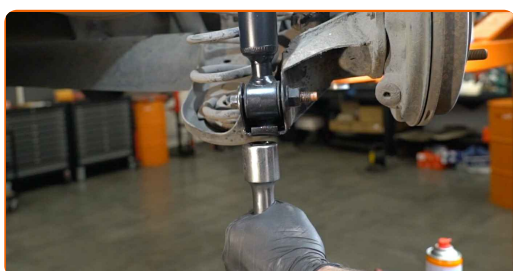

- 35** Fjern festet under bakakselbjelken.

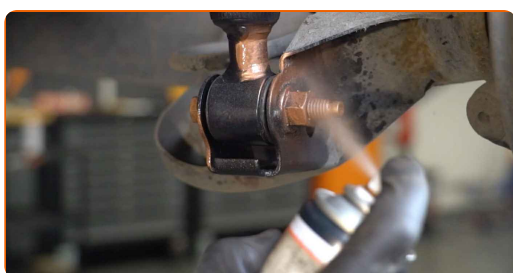


**AUTODOC anbefaler:**

- FORD Fiesta Mk6 Van – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

36

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

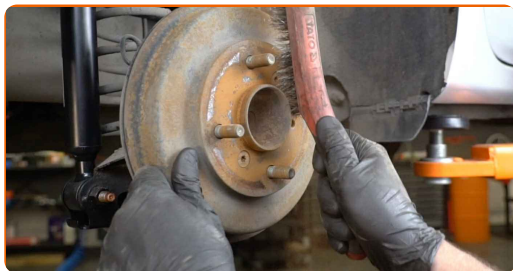


37

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.



38


Installer hjulet.

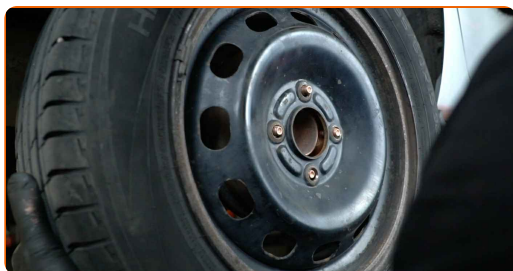


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. FORD Fiesta Mk6 Van


**39** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

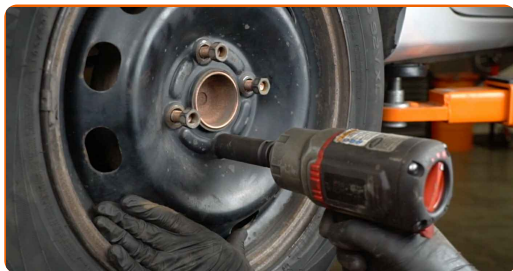

**40** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

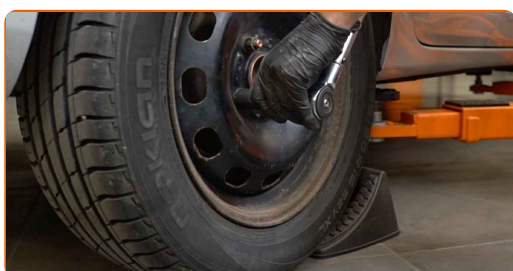

**41** Fjern jekker og klosser.

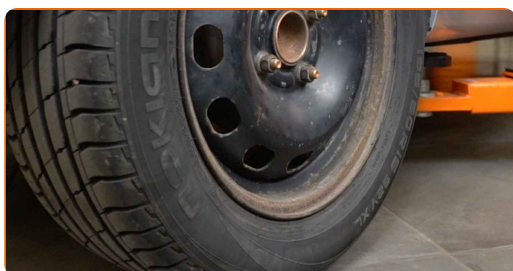

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STØTDEMPER: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.