



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
FORD Focus II
Stasjonsvogn (DA_, FFS,
DS) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 16V

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – FORD FOCUS II
STASJONSVOGN (DA_, FFS, DS). VERKTØYET DU VIL
TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Bremsecaliper føringsstift fett
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Tips fra AUTODOC:

- Skift ut bremseskiver på bilen FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsvæsken.



2

Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseskiver – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS).
AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

6 Ta av hjulet.



7

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk en flat skrutrekker.



8

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk en flat skrutrekker.



9

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



10

Fjern styretappene fra bremsekaliperen.

11

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



12

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremsekiver – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS).
Profesjonelle anbefalinger:


- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremseylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

13

Fjern bremseklossene.



14 Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

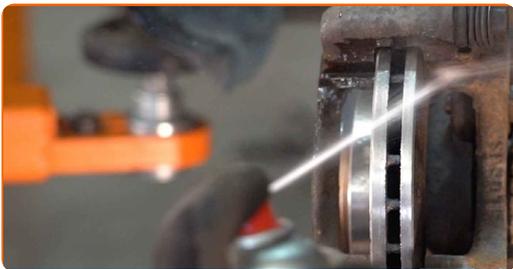

15 Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



16 Fjern festeboltene (2 stykker).

17 Fjern kalipperbraketten.



18 Fjern bremsekiven.



19

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



20

Installer bremseskiven.



21

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


22

Installer bremsekalipperbraketten.



23 Monter festebolter (2 deler).

24 Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 62 Nm dreiemoment.

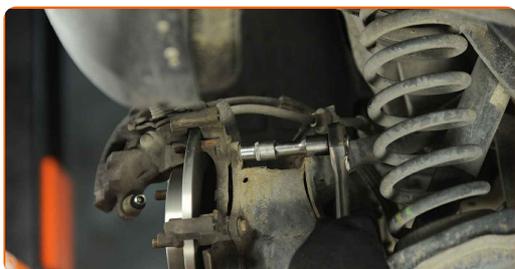

25 Installer bremseklossene.



26 Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.



Utskifting: bremsekiver – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

27 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



28 Installer bremsekaliperen og fest den.



29 Behandle bremsekaliper styrepinnene.



30 Behandle glidebolter i bremsekaliperen. Bruk fett for glidebolter i bremsekaliperen.



31 Skru inn styrepinnene.



32 Stram festene til bremsecaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



33 Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.



34 Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk en flat skrutrekker.



35 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



36 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

37

Installer hjulet.



Utskifting: bremseskiver – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

38

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



- 39** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



- 40** Fjern jekker og klosser.



AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!**Utskifting: bremseskiver – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS).
Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

- 41** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: bremseskiver – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.