



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
FORD Focus II
Stasjonsvogn (DA_, FFS,
DS) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 16V

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FORD FOCUS II
STASJONSVOGN (DA_, FFS, DS). VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Bremsecaliper føringsstift fett
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsstempelverktøy
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS).
AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FORD FOCUS II STASJONSVOGN (DA_, FFS, DS). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseklosser – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.



7 Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk en flat skrutrekker.



8

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk en flat skrutrekker.



9

Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



10

Fjern styretappene fra bremsekaliperen.

11

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



12

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremseklosser – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

13

Fjern bremseklossene.

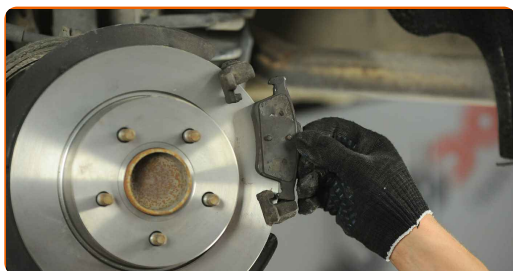

Utskifting: bremseklosser – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Tips fra AUTODOC:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

14

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskiifting: bremseklosser – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

15

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



Utskiifting: bremseklosser – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

16

Installer nye bremseklosser.



Utskifting: bremseklosser – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Tips:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

17

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

18

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



19 Installer bremsekaliperen og fest den.



20 Behandle bremsekaliper styrepinnene.




21 Behandle glidebolter i bremsekaliperen. Bruk fett for glidebolter i bremsekaliperen.



22 Skru inn styrepinnene.



23 Stram festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

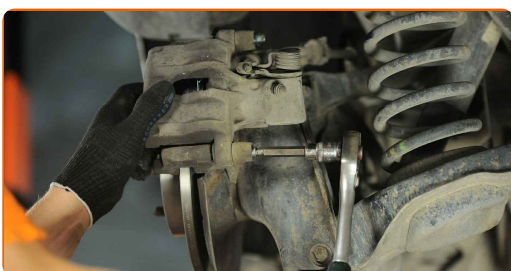

24 Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.



25 Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk en flat skrutrekker.



26 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



27 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



Utskifting: bremseklosser – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS).
AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

28 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS)


29 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



30 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



31 Fjern jekker og klosser.

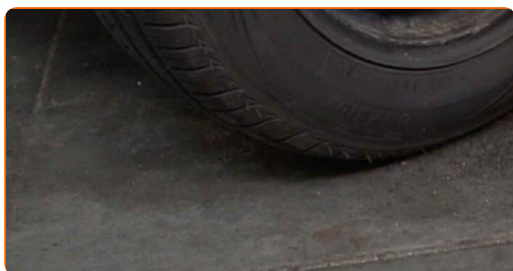

Utskifting: bremseskosser – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS).
Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller bremsvæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

32

Stram tanklokket til bremsvæsken. Lukk panseret.

AUTODOC anbefaler:

- FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) – trykk inn brems pedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.
- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremsklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.