



Slik bytter du tennspole
på en **FORD Focus II**
Stasjonsvogn (DA_, FFS,
DS) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V

UTSKIFTING: TENNSPOLE – FORD FOCUS II
STASJONSVOGN (DA_, FFS, DS). VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Torx bits T20
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennspole – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – FORD FOCUS II STASJONSVOGN (DA_, FFS, DS). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern motordekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennspole – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

4 Fjern kontakten fra tennspolen.



5 Sett merker som viser i hvilken rekkefølge tennpluggkablene skal kobles til.



6 Koble ledningene til tennpluggen fra tennspolen.



AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk posisjonene til tennpluggkablene.

7 Skru løs tennspolebraketten. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.



8

Fjern tennspolen.




9

Installer ny tennspole.




10

Stram tennspolens feste. Bruk Torx T20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.

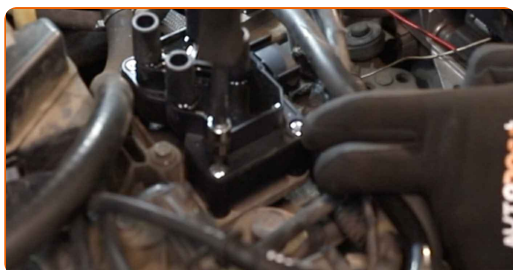

11

Behandle pluggen til tennspolen med elektropray.

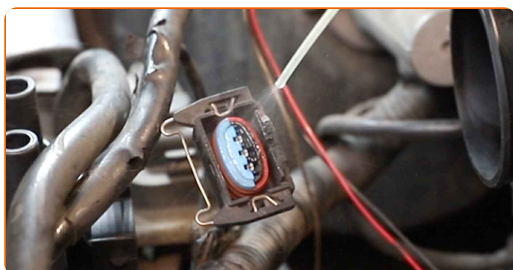

12

Plugg i kontakten til tennspolen.



13

Koble tennpluggens ledninger til tennspolen.



AUTODOC anbefaler:

- Følg installasjonsprosessen.

14

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

15

Slå av motoren.

16

Monter motordekslet og fest det.



Utskifting: tennspole – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Tips fra AUTODOC:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

17 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

18 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNSPOLE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.