



Slik bytter du sugeslange
på en **FORD Focus II**
Stasjonsvogn (DA_, FFS,
DS) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

UTSKIFTING: SUGESLANGE – FORD FOCUS II
STASJONVOGN (DA_, FFS, DS). VERKTØYET DU VIL
TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: sugeslange – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS).
AUTODOC anbefaler:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: SUGESLANGE – FORD FOCUS II STASJONSVOGN (DA_, FFS, DS). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Fjern motordekselet.

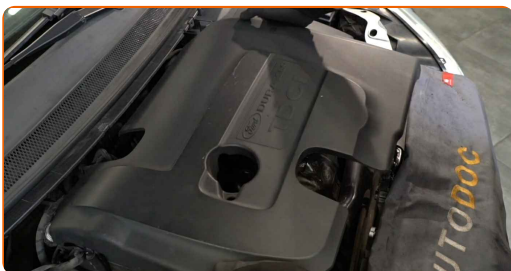


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: sugeslange – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


4 Rengjør luftrørfestet. Bruk universal rengjøringspray.

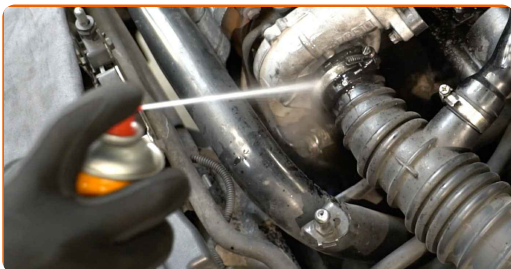


5 Løsne klemmene som fester luftkanalen til luftfilterhuset og laderen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

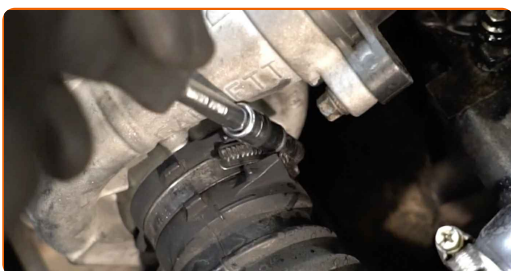


6 Løs slangen til ventilen for veivhusventilasjon fra motordekselet på høyre side.

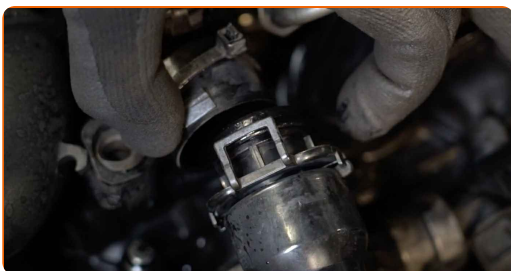

7 Fjern luftinntaksrøret.

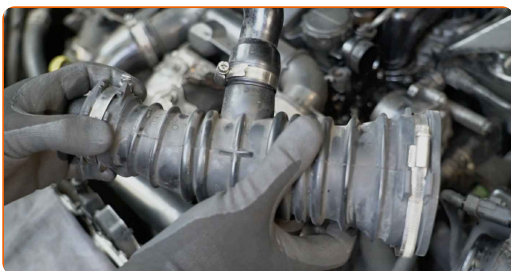


8 Rengjør festepunktet til luftinntaksslangen.

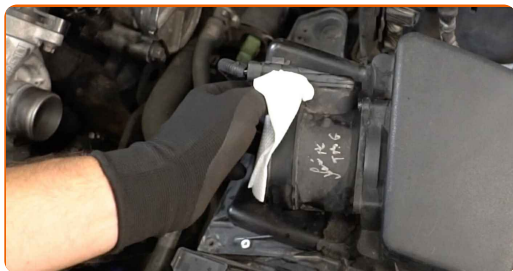


9 Installer luftinntaksrøret og fest det.



10 Fest slangen til ventilen for veivhusventilasjon til motordekselet på høyre side.

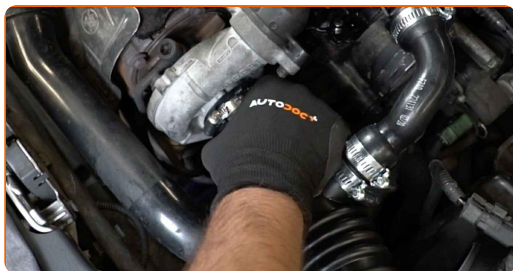

11 Stram klemmene som fester luftkanalen til luftfilterhuset og laderen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

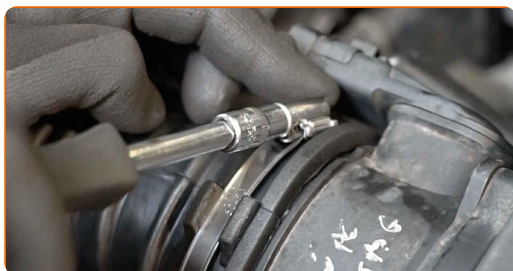

12 Monter motordekselet og fest det.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: sugeslange – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.
- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.

13

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

14

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON

Download on the

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

SUGESLANGE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.