



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **FORD Focus Mk1**
Varebil / Stasjonsvogn
(DNW) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW) 1.8 TDDi, FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW) 1.4, FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW) 1.6, FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW) 1.8, FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW) 1.8 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – FORD FOCUS MK1
VAREBIL / STASJONSVOGN (DNW). LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #19
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW).
AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – FORD FOCUS MK1 VAREBIL / STASJONSVOGN (DNW). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.


3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.

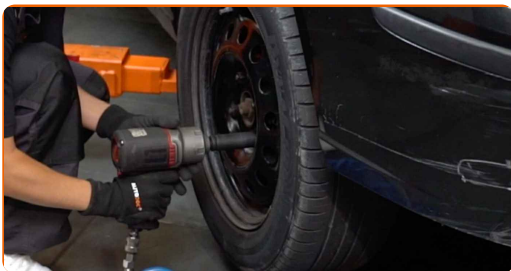


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW)


6

Ta av hjulet.

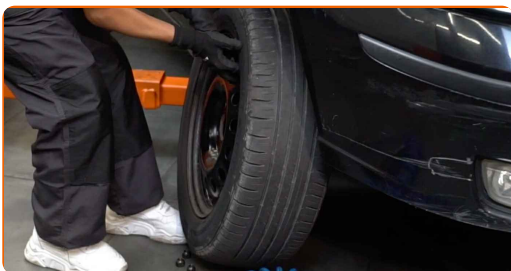

7

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

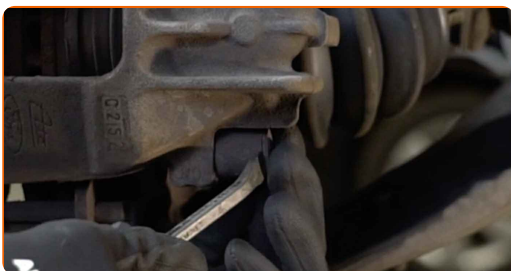

8

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

9

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.




10

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



11

Trekk låsefjæren til bremsecaliperen til siden. Bruk et brekkjern.

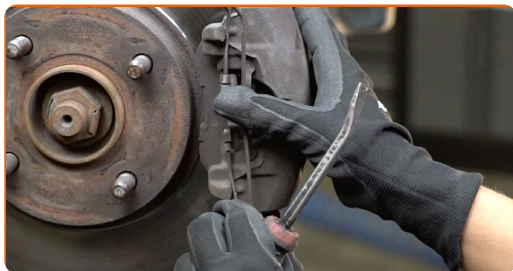

12

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremsekliver – FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW).

Tips:


- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremseylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

13 Fjern bremseklossene.




14 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


15 Fjern bremseskiven.

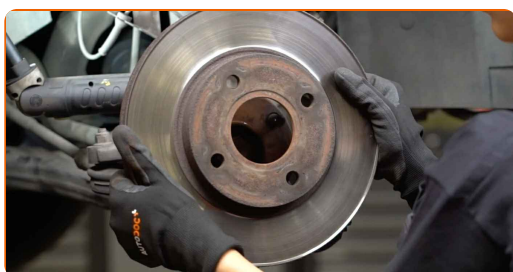

16 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

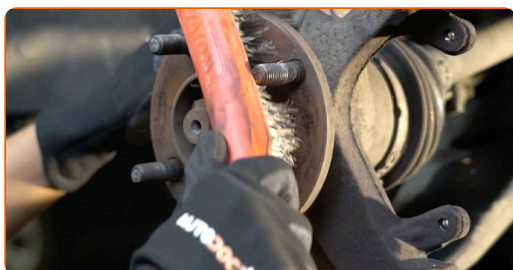

17 Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

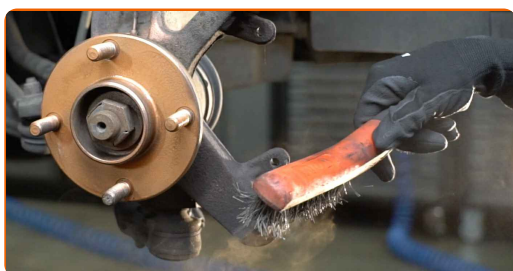

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

18

Fjern korrosjonsbeskyttende fett fra den nye bremseskiven. Bruk universal rengjøringspray.




19

Installer bremseskiven.



20

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

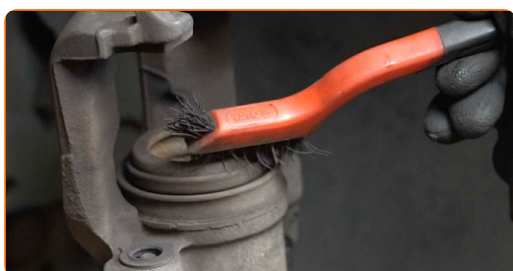

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


21 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



22 Installer bremseklossene.




23 Installer bremsekaliperen og fest den.

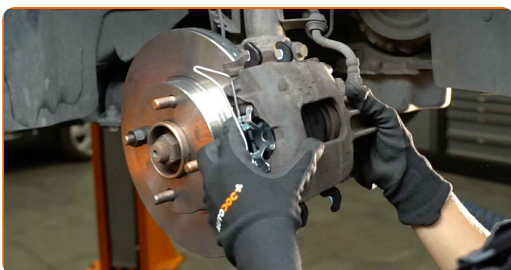

24 Monter bremsekaliperens holderfjær.



25 Stram festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.

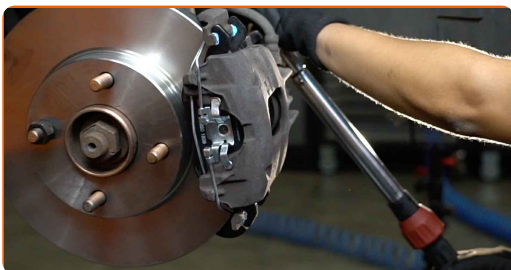

26

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.




27

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



28

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

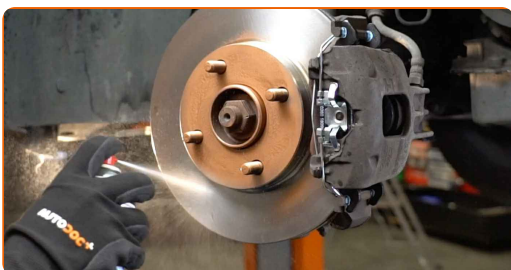

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

29

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW)


30

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




31

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

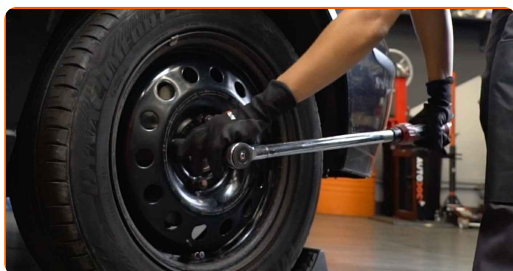

32

Fjern jekker og klosser.

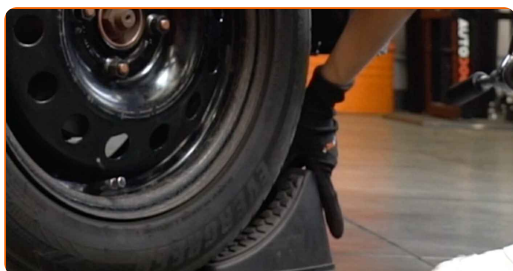

**Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW).
Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

33

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.