

# **AUTODOC CLUB**

Slik bytter du motorfeste  
høyre på en **FORD Focus**  
**Mk1 Varebil /**  
**Stasjonsvogn (DNW) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW) 1.8 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

UTSKIFTING: MOTORFESTE – FORD FOCUS MK1  
VAREBIL / STASJONSVOGN (DNW). VERKTØYET DU  
KAN TRENGE:

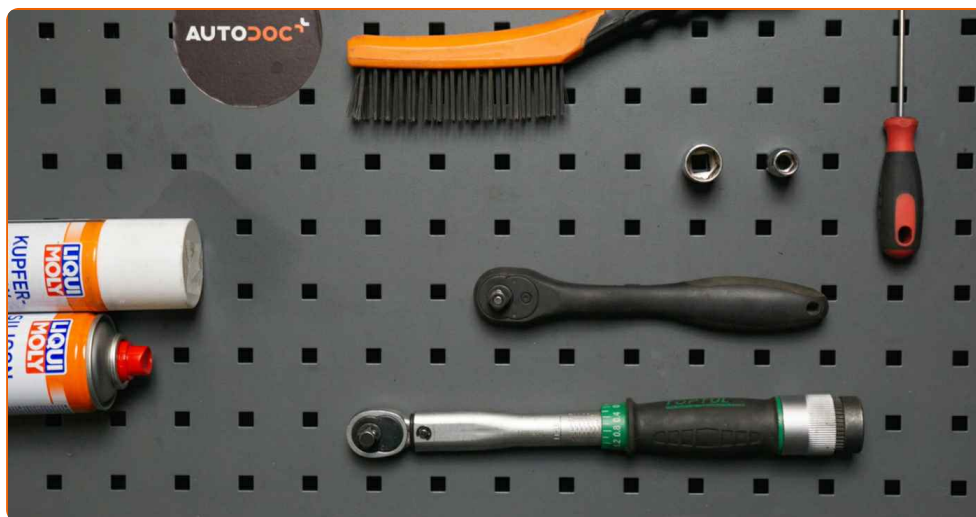

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Jekk
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: motorfeste – FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: MOTORFESTE – FORD FOCUS MK1 VAREBIL / STASJONSVOGN (DNW). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


**3** Skru løs festene til kjølevæsketanken. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

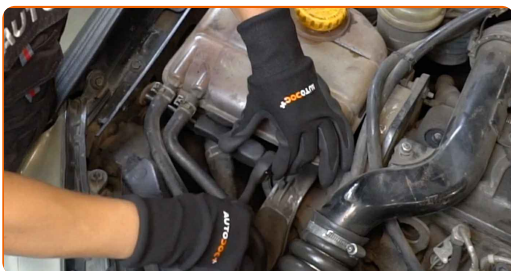

**4** Frigjør festene til kjølevæsketanken. Bruk en flat skrutrekker.

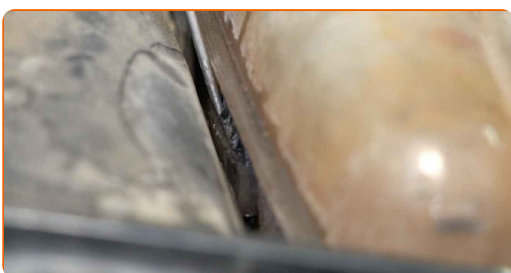


**5** Fjern kjølevæsketanken.

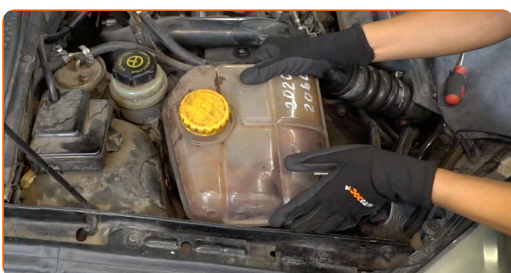


6 Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en jekk.




7 Rengjør motorens monteringsfester. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

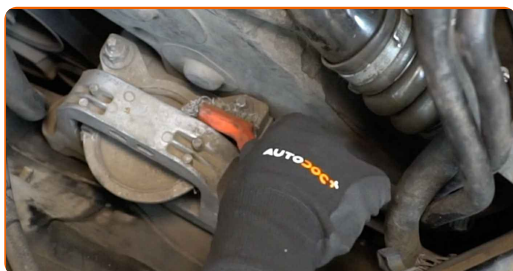


8 Skru løs det øvre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

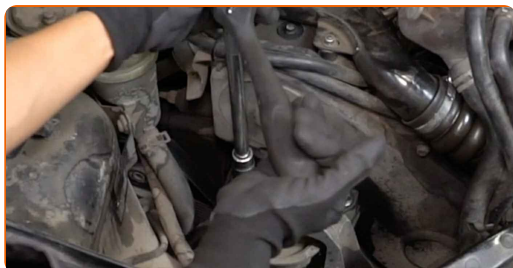

9 Skru løs festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

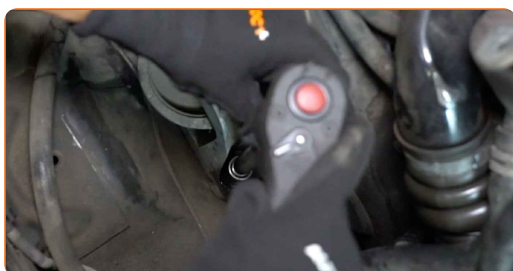


**10** Fjern motorfestet.

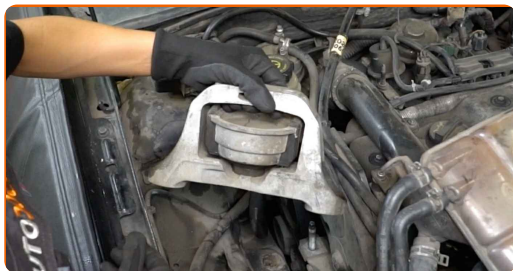


Utskifting: motorfeste – FORD Focus Mk1 Varebil / Stasjonsvogn (DNW). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Forsiktig sjekk andre motorfester og bytt dem om nødvendig.


**11** Rengjør festepunktet til motorfestet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

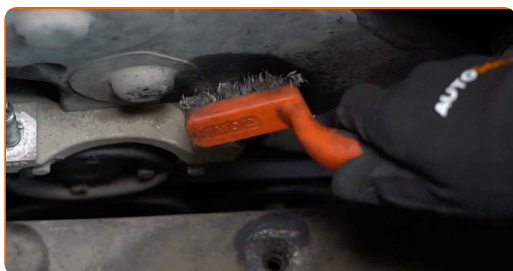

**12** Installer motorfestet til festepunktet.

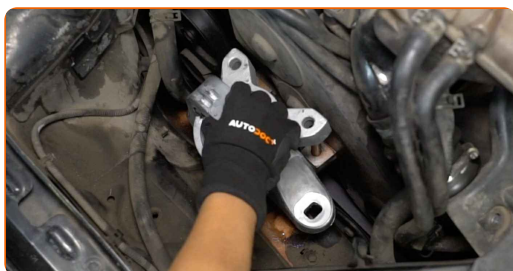


**13** Hev jekken 10–15 cm.

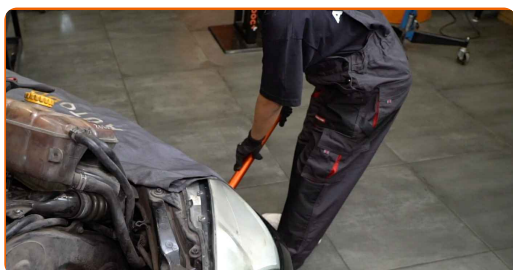


14

Skrue inn festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

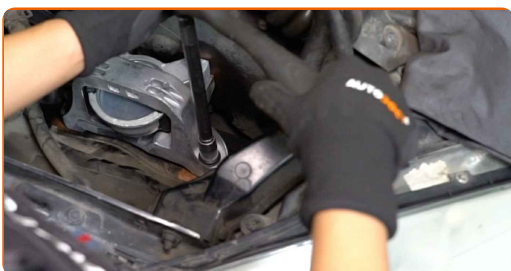


15

Skrue inn det øvre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

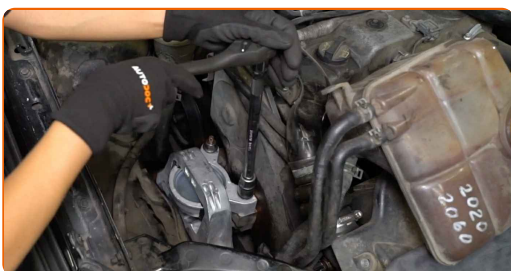


16

Stram det øvre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 57 Nm dreiemoment.

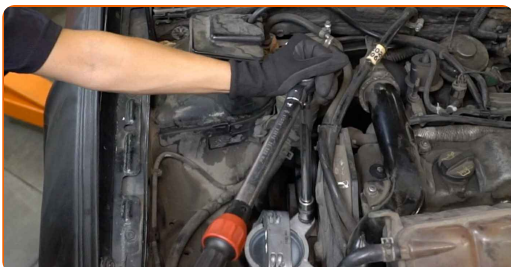

17


Stram festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 57 Nm dreiemoment.

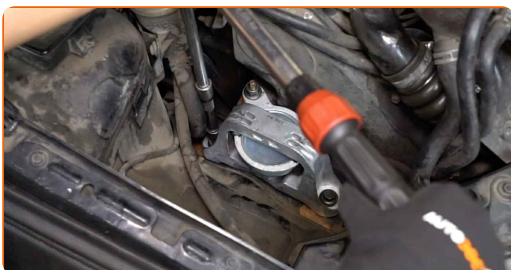

- 18 Behandle festene til motorfestet. Bruk kobberfett.




- 19 Monter kjølevæsketanken.

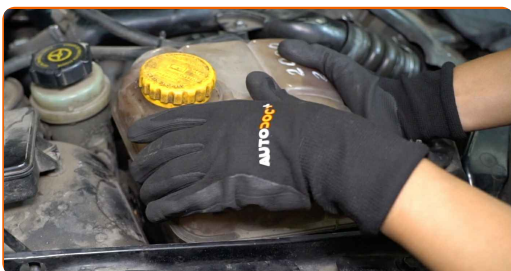


- 20 Fest kjølevæsketanken med holderne.

- 21 Skru inn festene til kjølevæsketanken. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

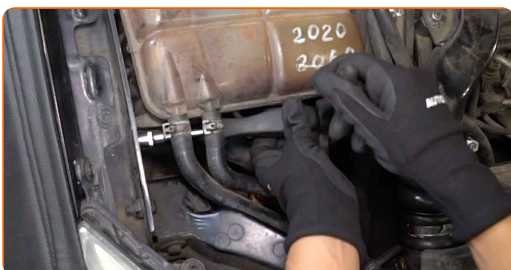

- 22 Fjern støtten fra under motoren.

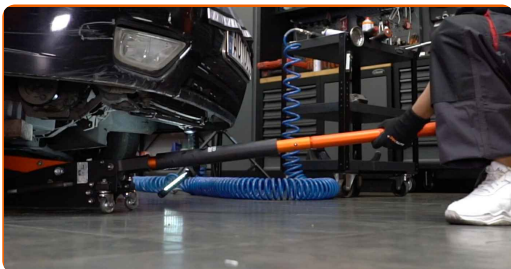

- 23 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



24

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**MOTORFESTE: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.