



Slik bytter du
fjærbenslager bak på en
**FORD Focus Mk2
Hatchback (DA_, HCP,
DP) – veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 ST, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 RS, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.4

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – FORD FOCUS MK2
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). LISTE MED VERKTØYET
DU KAN TRENGE:

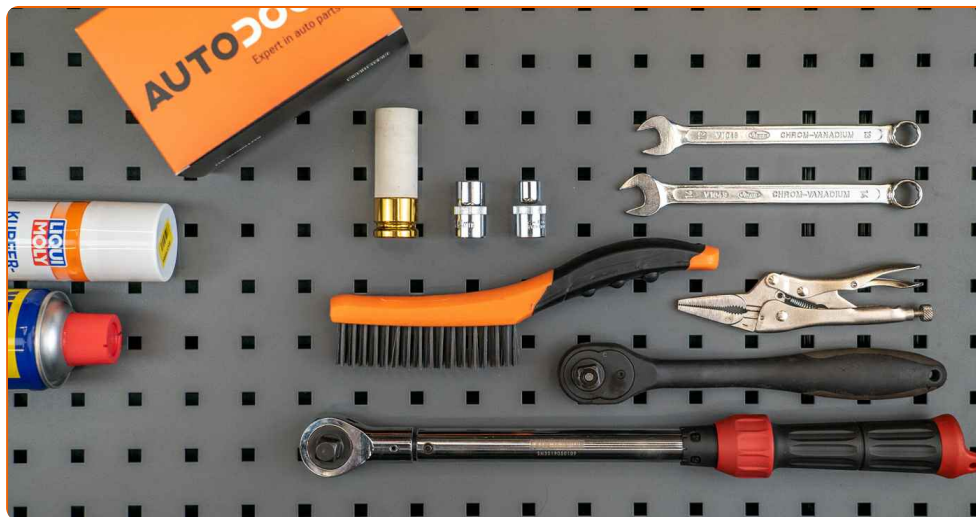

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Justerbar skrunøkkel
- Skrustikke
- Hjulpipe #19
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: fjærbenslager – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten for å bytte monteringen på høyre og venstre støtdempere i bakre hjuloppheng er identisk.
- Begge festene på bakre fjærbein bør skiftes samtidig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – FORD FOCUS MK2 HATCHBACK (DA_, HCP, DP). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: fjærbenslager – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP).
AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.




6

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

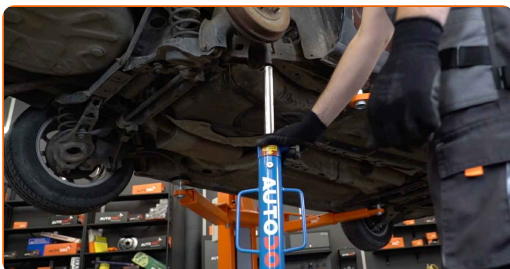

7

Rengjør festene til støtdempernes øvre montering. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

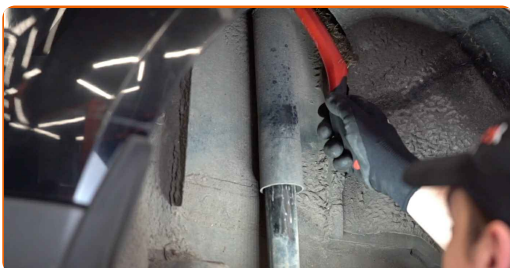


8

Skru løs støtdemperens monteringsfeste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




9

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

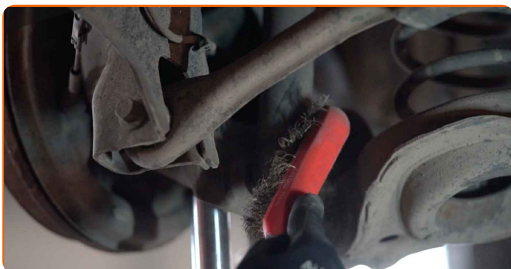

10

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

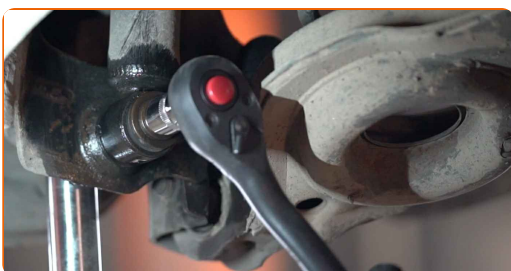

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP)


11

Fjern støtdemperen.



12

Grip støtdemperen med en skrustikke.

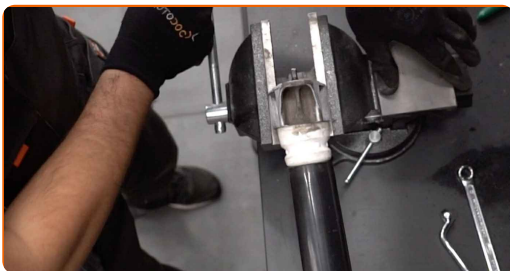


13

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



14

Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

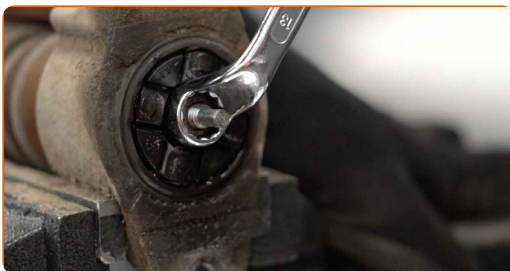

15

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.




16 Installer nyt feste, mansjett og klosser i støtdemperen.




17 Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



18 Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

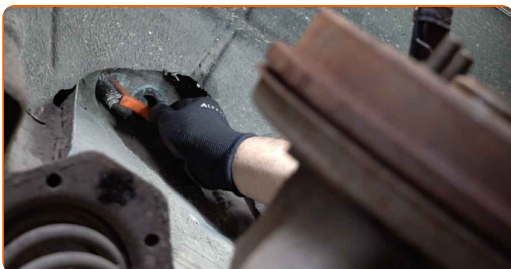

19 Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

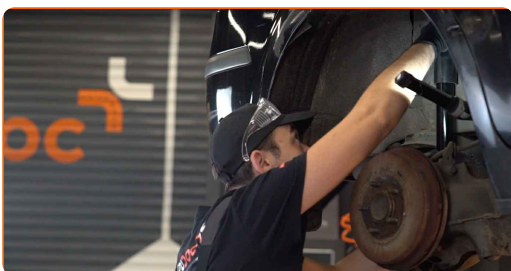


20 Bruk det sentrerte hullet for veiledning ved installering av monteringsfestet.



21 Skru inn festet på støtfangerens feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.


22 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

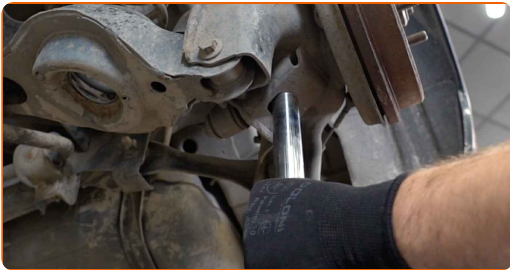


23 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.



24 Stram støtdemperens monteringsfeste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

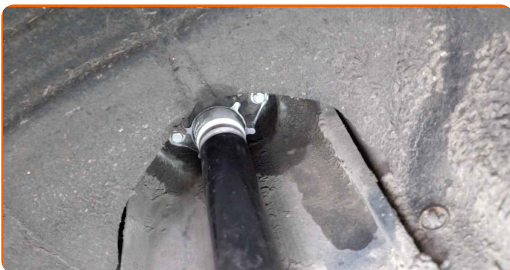

25 Fjern støtten fra under den bakre armen.

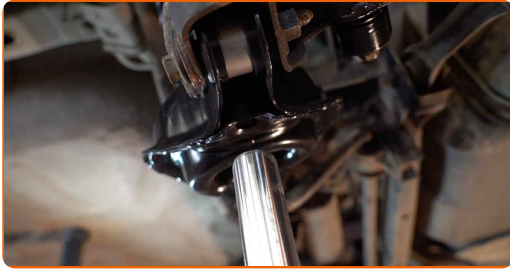

26 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



27 Installer hjulet.



Utskifting: fjærbenslager – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP). Tips:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

28 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




29

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

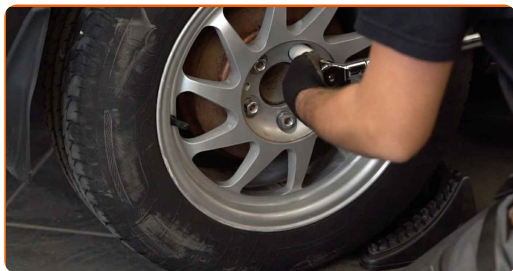

30

Fjern jekker og klosser.

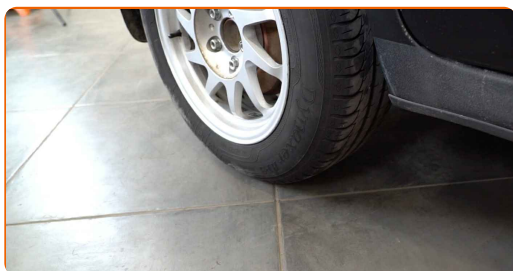

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.