



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **FORD Focus Mk2**
Stasjonsvogn (DA_, FFS,
DS) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.4

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – FORD FOCUS MK2
STASJONSVOGN (DA_, FFS, DS). VERKTØYET DU
TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Hjulpipe #19
- Svingjern
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS).
Profesjonelle anbefalinger:

- Skift ut bremseskiver på bilen FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – FORD FOCUS MK2 STASJONSVOGN (DA_, FFS, DS). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS).
AUTODOC anbefaler:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

6 Ta av hjulet.

7 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




8 Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Behandle festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk WD-40 spray.

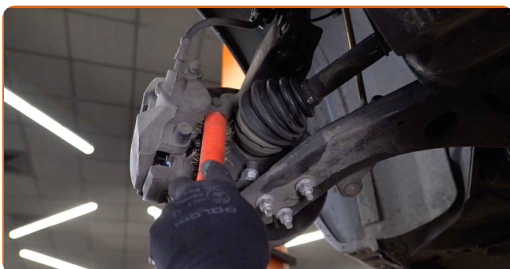

9

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.

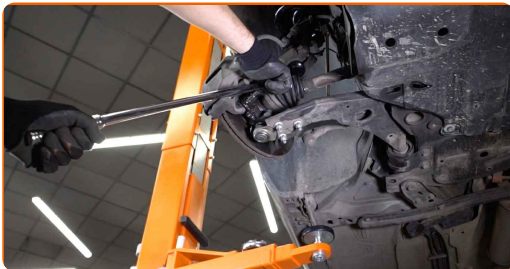

10

Demonter bremsecaliperen sammen med braketten.




AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremse sylindren som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

11

Fjern bremsekiven.

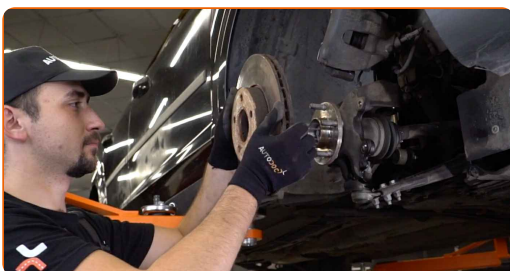

Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS).
Tips:

- Om nødvendig, bruk en gummihammer.


12

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



13

Installer bremseskiven.

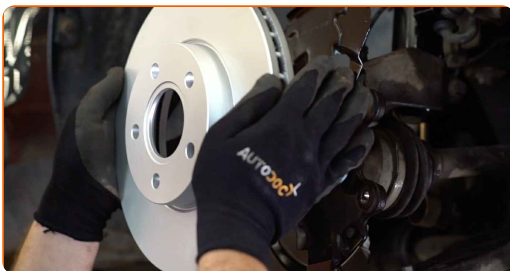

14

Fjern korrosjonsbeskyttende fett fra den nye bremseskiven. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

15

Installer bremsecaliperen sammen med braketten.




- 16** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



AUTODOC anbefaler:

- FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

- 17** Behandle overflaten hvor bremseklaven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

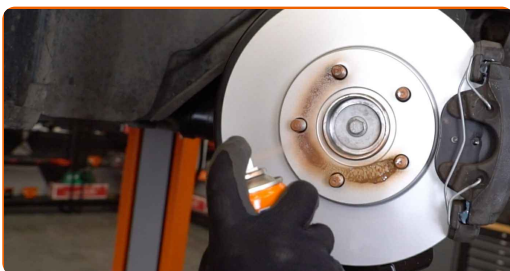

- 18** Installer hjulet.



Utskiifting: bremseklaver – FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

19 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



20 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



21 Fjern jekker og klosser.



22 Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.