



Slik bytter du  
bremseskiver bak på en  
**FORD Focus Mk2 Varebil**  
**/ Stasjonsvogn –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Focus Mk2 Varebil / Stasjonsvogn 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Varebil / Stasjonsvogn 1.6 Ti-VCT, FORD Focus Mk2 Varebil / Stasjonsvogn 1.6, FORD Focus Mk2 Varebil / Stasjonsvogn 1.4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 16V

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – FORD FOCUS MK2  
VAREBIL / STASJONSVOGN. VERKTØYET DU VIL  
TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Bremsecaliper føringsstift fett
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

## Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk2 Varebil / Stasjonsvogn. Tips fra AUTODOC:

- Skift ut bremseskiver på bilen FORD Focus Mk2 Varebil / Stasjonsvogn i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – FORD Focus Mk2 Varebil / Stasjonsvogn.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsvæsken.




2

Sikre hjulene med klosser.

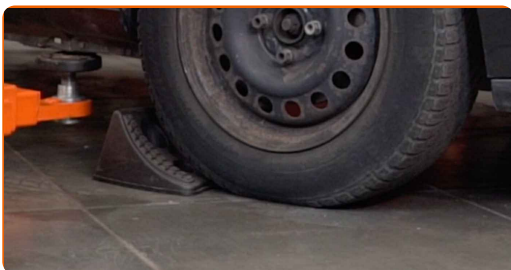

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

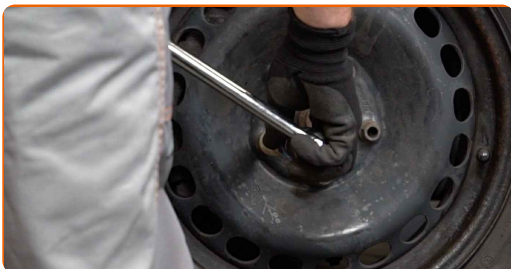


4

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.

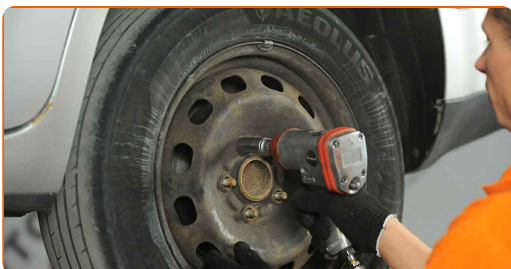


Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk2 Varebil / Stasjonsvogn.  
AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


6

Ta av hjulet.

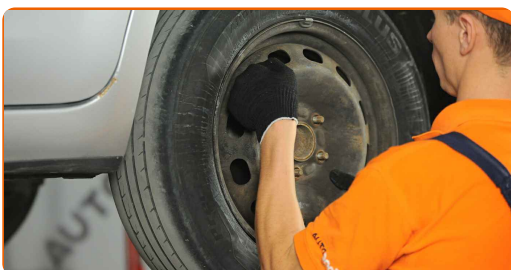


7

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk en flat skrutrekker.

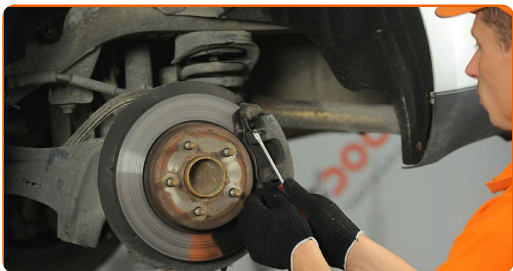


8

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk en flat skrutrekker.

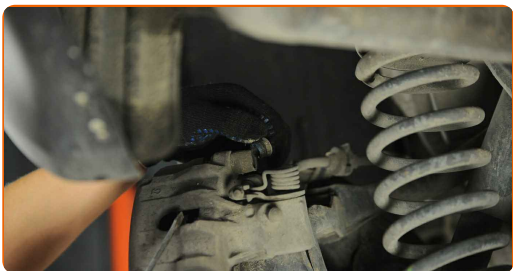

9

Skruløs bremsekalippenes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

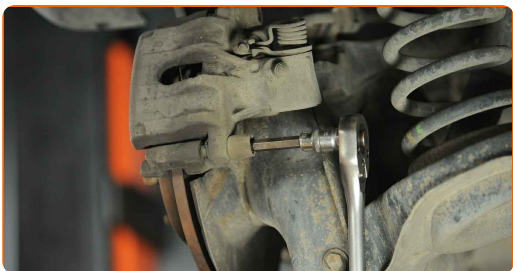

10

Fjern styretappene fra bremsekaliperen.

11

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



12

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk2 Varebil / Stasjonsvogn.  
Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

13

Fjern bremseklossene.

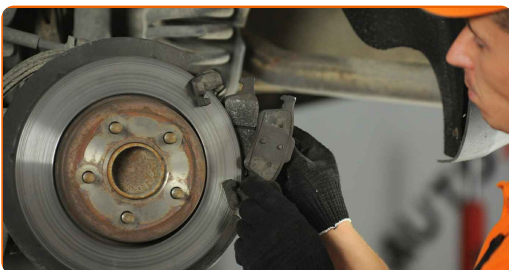

14

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



15

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



16

Fjern festeboltene (2 stykker).

17

Fjern kalipperbraketten.



18

Fjern bremsekiven.





19

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.




20

Installer bremseskiven.



21

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

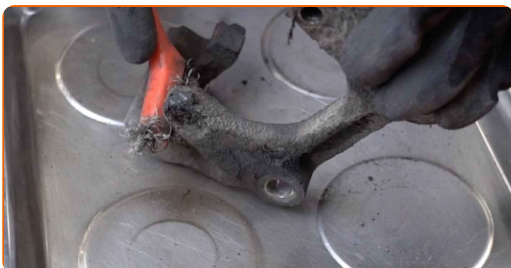


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk2 Varebil / Stasjonsvogn. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


22

Installer bremsekalipperbraketten.

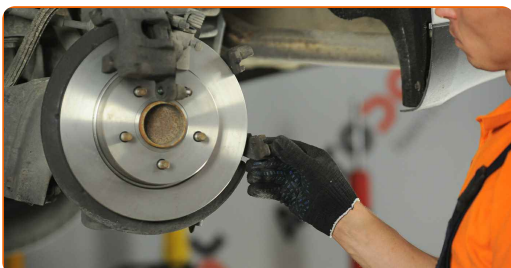


**23** Monter festebolter (2 deler).

**24** Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 62 Nm dreiemoment.

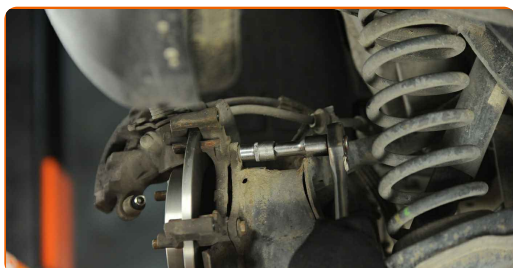

**25** Installer bremseklossene.

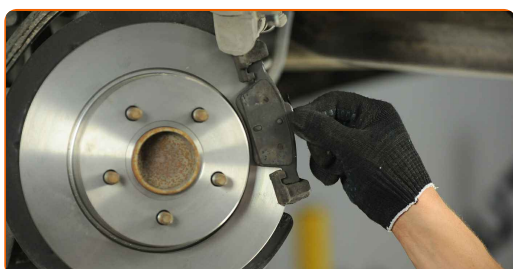


**26** Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.




Utskifting: bremsekiver – FORD Focus Mk2 Varebil / Stasjonsvogn.  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

**27** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

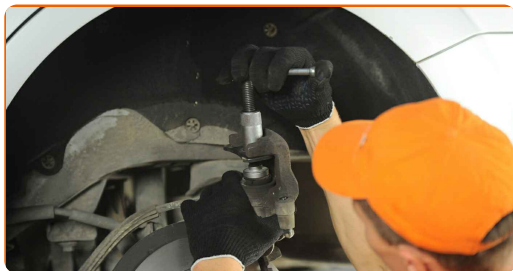


**28** Installer bremsekaliperen og fest den.

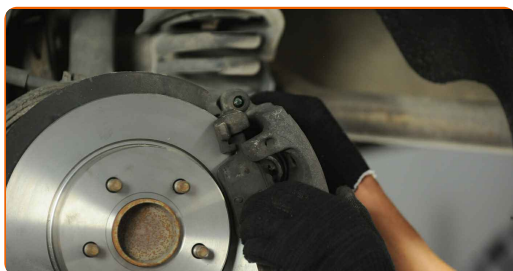


**29** Behandle bremsekaliper styrepinnene.




**30** Behandle glidebolter i bremsekaliperen. Bruk fett for glidebolter i bremsekaliperen.

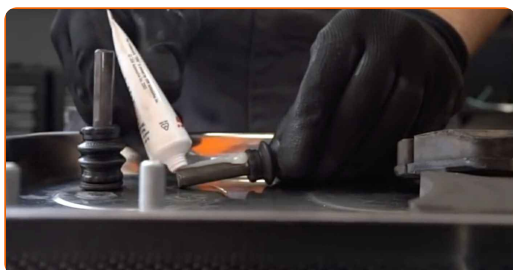


**31** Skru inn styrepinnene.

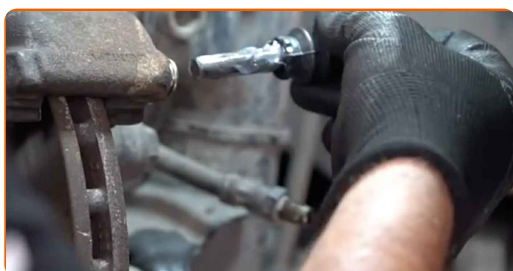

**32** Stram festene til bremsecaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

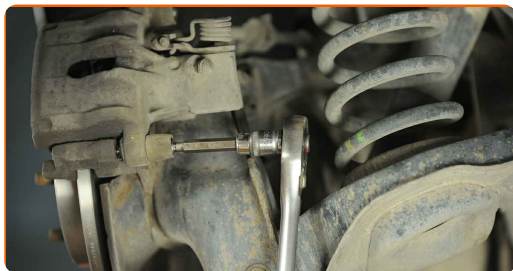

**33** Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

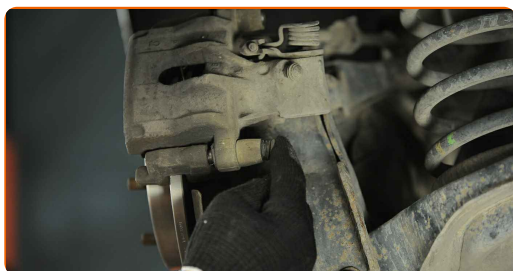

**34** Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk en flat skrutrekker.



**35** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



**36** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk2 Varebil / Stasjonsvogn. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**37**

Installer hjulet.



**Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk2 Varebil / Stasjonsvogn. Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

**38**


Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



- 39** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



- 40** Fjern jekker og klosser.

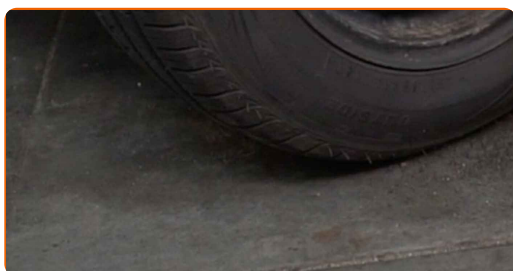

### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremsekiver – FORD Focus Mk2 Varebil / Stasjonsvogn. Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

- 41** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: bremseskiver – FORD Focus Mk2 Varebil / Stasjonsvogn. Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.