



Slik bytter du  
bremseklosser fremme  
på en **FORD Focus Mk3**  
**Stasjonsvogn (DYB)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB) 1.6 Ti, FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB) 1.6 Flexifuel, FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB) 1.6 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB) 1.0 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB) 1.6 LPG, FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB) 2.0 Ti-GDi, FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB) 1.6 TDCi EOnetic, FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB) 2.0, FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB) 1.5 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB) 1.5 TDCi, FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB) 1.5 TDCi EOnetic, FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB) 2.0 TDCi ST, FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB) 1.0 EcoBoost (M1DH)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA\_, FFS, DS) 1.4

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FORD FOCUS MK3  
STASJONSVOGN (DYB). LISTE MED VERKTØYET DU  
KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

Utskifting: bremseklosser – FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FORD FOCUS MK3 STASJONSVOGN (DYB). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB)

6

Ta av hjulet.




7

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



8

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

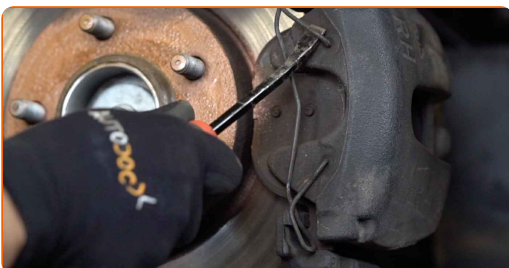

9

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.



10

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



11

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseklosser – FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB). AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Fjern bremseklossene.




Utsifting: bremseklosser – FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB). Tips:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.


13

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

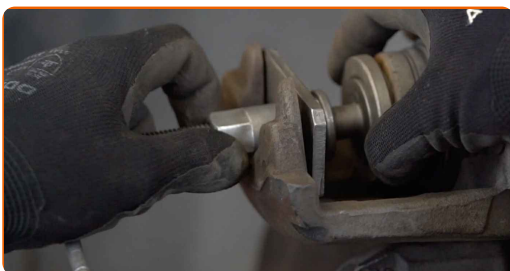

14

Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

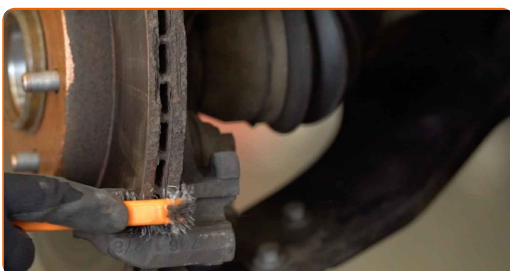

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

15

Behandle baksiden av de nye bremseklossene. Behandle braketten til bremsecaliperen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




Utskifting: bremseklosser – FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB). Tips fra AUTODOC:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

16

Installer nye bremseklosser.

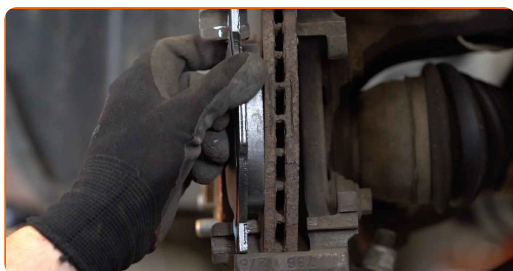

Utskifting: bremseklosser – FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB). Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.




17

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.




18

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

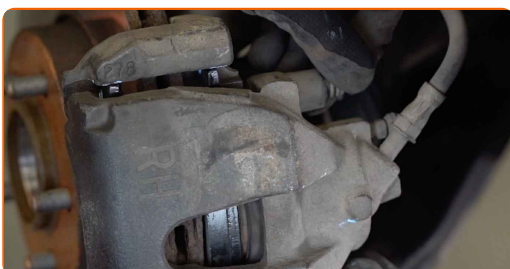

19

Monter bremsekaliperens holderfjær.

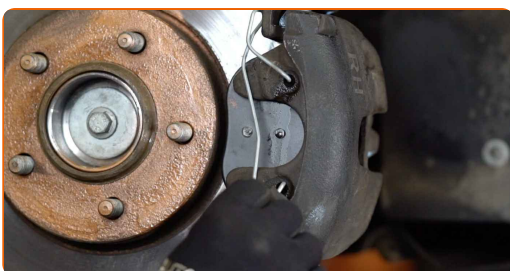

Utskifting: bremseklosser – FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

20

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



21

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB)

22

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



24

Fjern jekker og klosser.



### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseklosser – FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB).  
Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

25

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



Utskifting: bremseklosser – FORD Focus Mk3 Stasjonsvogn (DYB). AUTODOC anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.