



Slik bytter du fjærer bak  
på en **FORD FOCUS**  
**sedan (DFW)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD FOCUS sedan (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS sedan (DFW) 1.8 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**UTSKIFTING: FJÆRER – FORD FOCUS SEDAN (DFW).  
VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: fjærer – FORD FOCUS sedan (DFW). AUTODOC anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – FORD FOCUS sedan (DFW) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

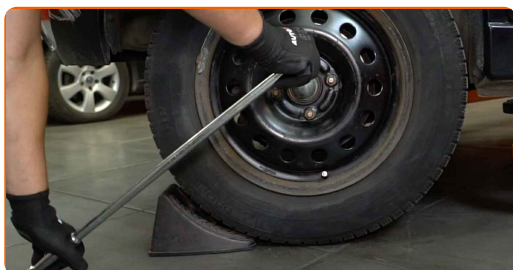

3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.

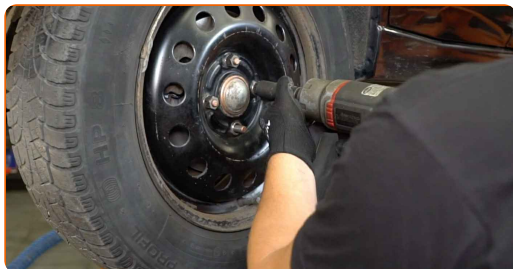


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festboltene for å unngå skader. FORD FOCUS sedan (DFW)


**5**

Ta av hjulet.

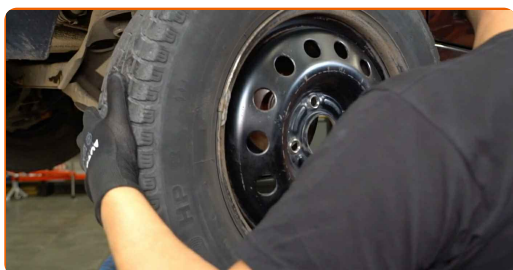


**6**

Rengjør alle ledd på armen. Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

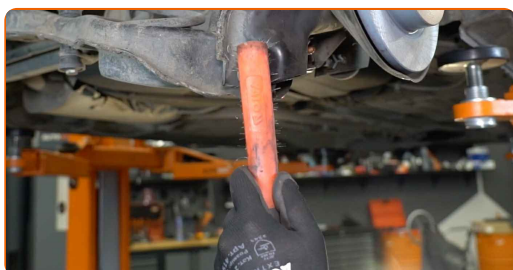


**7**


Skru løs festet som kobler bærearman til bakre akseltapp. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk et svingjern.

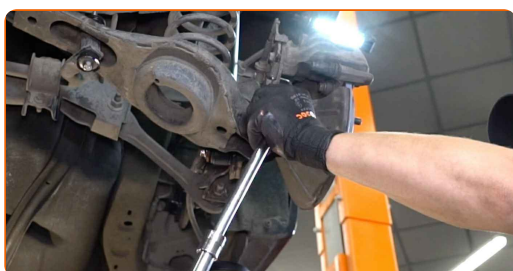

- 8** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

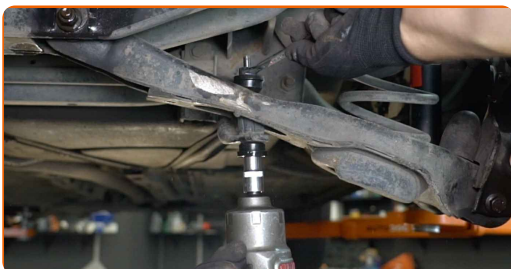


- 9** Fjern stabilisatorstaget.

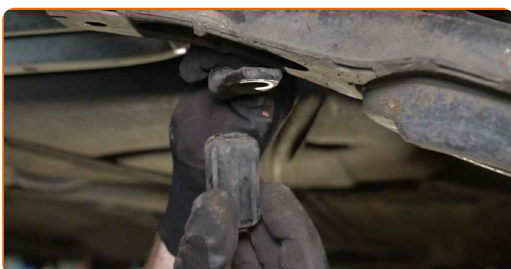


- 10** Sett et merke på camber justeringsbolten.




- 11** Skru løs armens feste til bjelken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

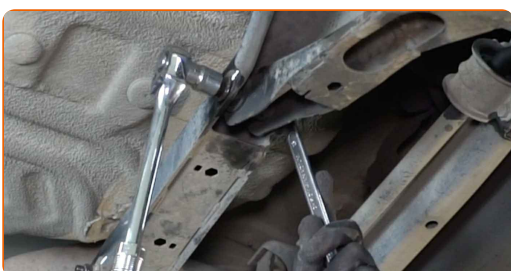

**12** Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

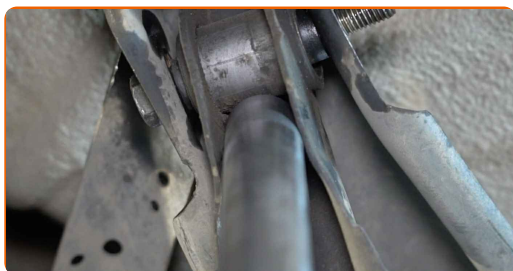

**13** Fjern festebolt.

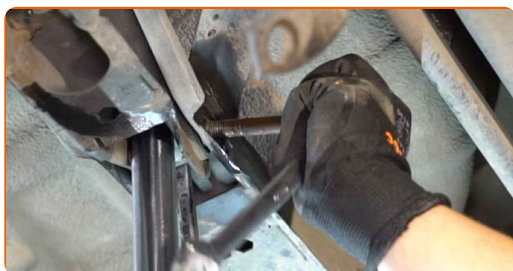


**14** Fjern støtten fra under armen. Bruk et brekkjern.



**AUTODOC anbefaler:**


- Utskifting: fjærer – FORD FOCUS sedan (DFW). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

**15** Ta bort fjæren.

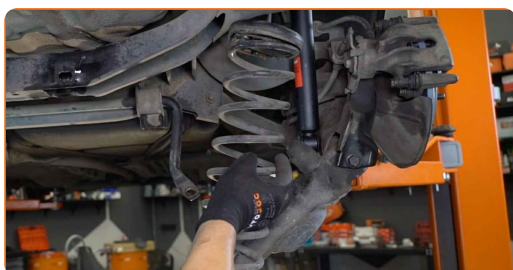


16

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

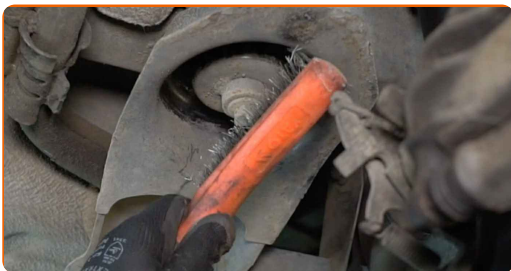

17

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

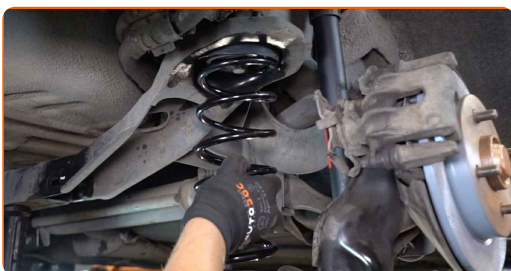


18

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk. Bruk et brekkjern.




19

Monter festebolten. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

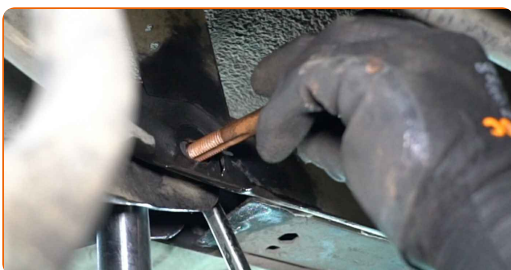

20

Fjern støtten fra under armen.

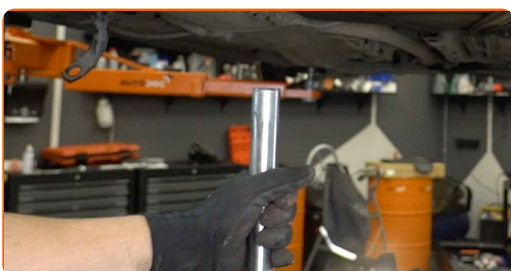




**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærer – FORD FOCUS sedan (DFW). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

- 21** Juster posisjonen til bolten for hjulhelling i henhold til markeringen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.



- 22** Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

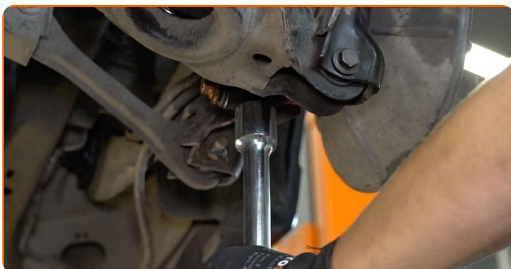


- 23** Stram festet som kobler bæreamen til den bakre underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 115 Nm dreiemoment.




24

Stram festet som kobler multilink-bærearman til bakre akseltapp. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.

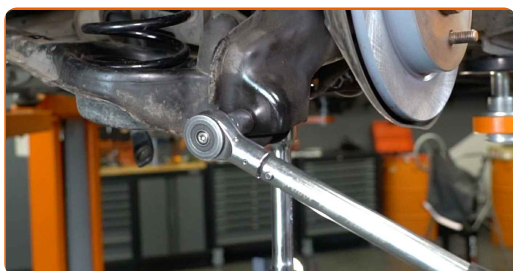

25

Fjern støtten fra under armen.

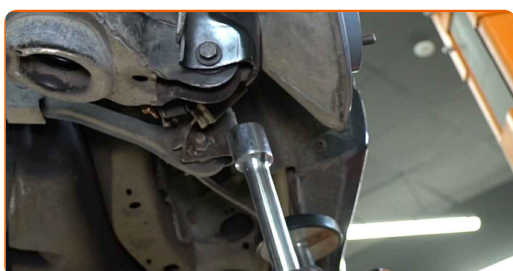


Utskifting: fjærer – FORD FOCUS sedan (DFW). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

26


Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

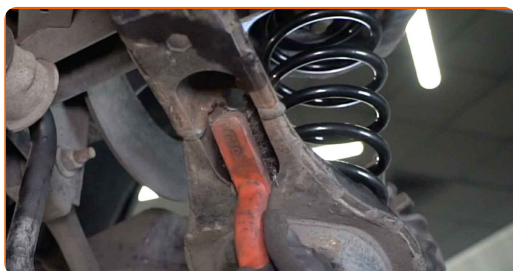


**27** Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.

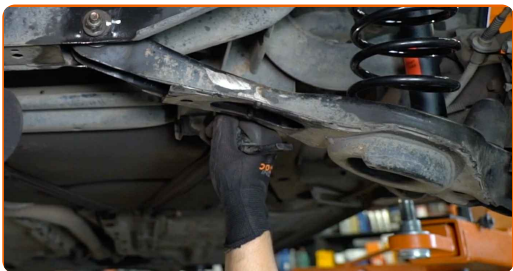


**28** Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.

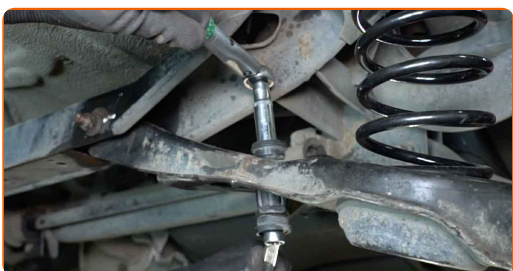

**29** Behandle alle leddene armen. Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

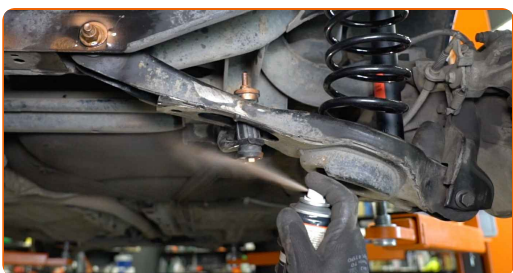

**30** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

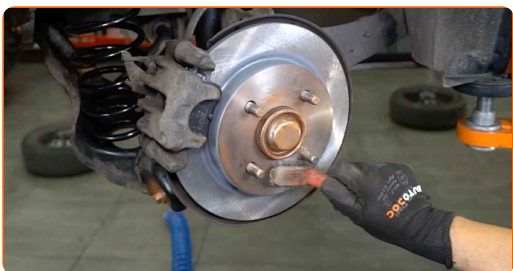


31

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



32

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

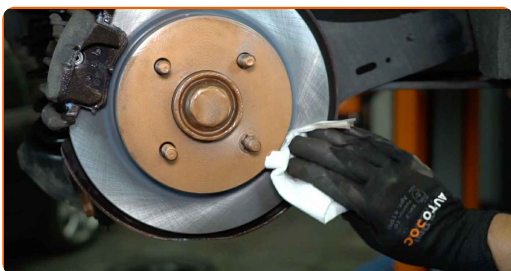


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – FORD FOCUS sedan (DFW). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

33

Installer hjulet.

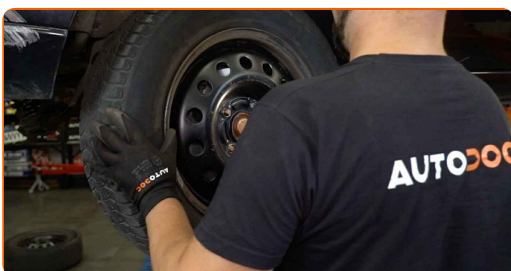

### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. FORD FOCUS sedan (DFW)

34

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




35

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

36

Fjern jekker og klosser.

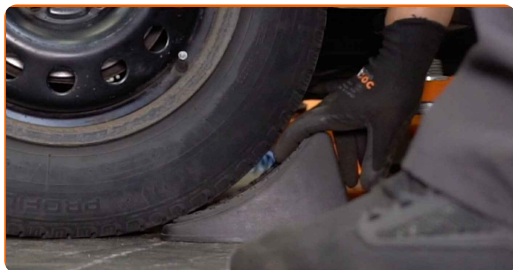

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**FJÆRER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.