



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
FORD FOCUS
Stasjonsvogn (DNW) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) ST170

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FORD FOCUS STASJONSVOGN (DNW). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

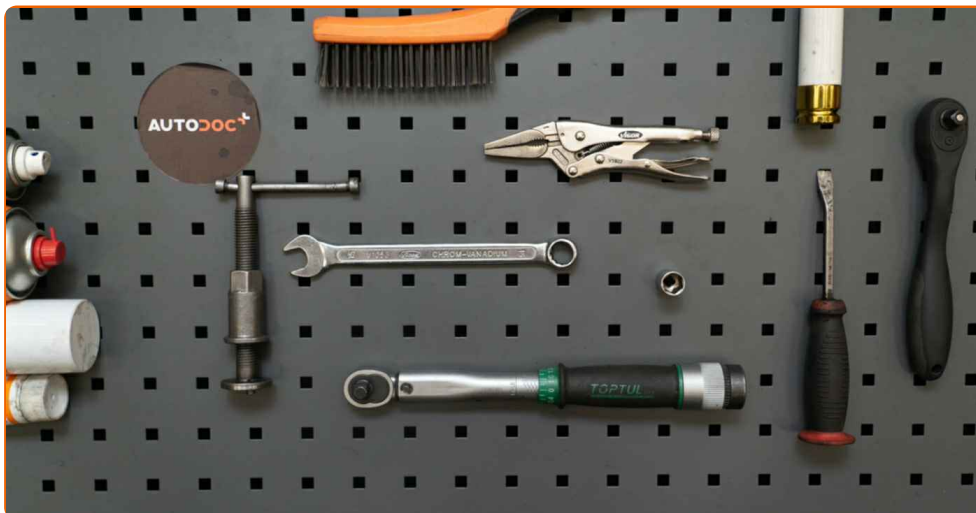

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Bremsstempelverktøy
- Vannpumpetenger
- Manuell sugepumpe for væsker
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseklosser – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Pump ut overflødig bremsevæske. Bruk en manuell sugepumpe for væsker.

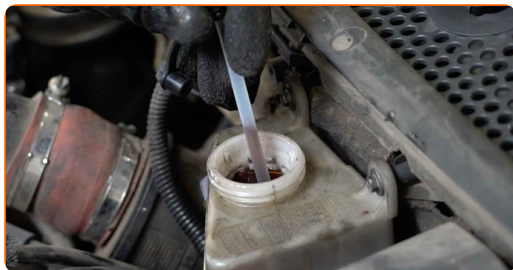

3 Sikre hjulene med klosser.

4 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



5 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

6 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW)

7 Ta av hjulet.




8 Løs ut kabelen til parkeringsbremsen. Bruk vannpumpetenger.

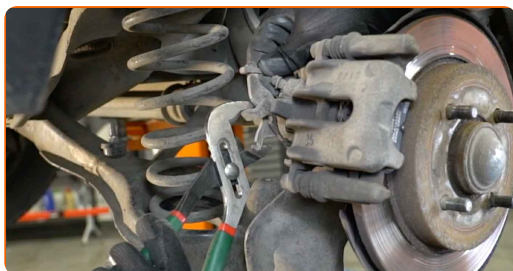


9

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

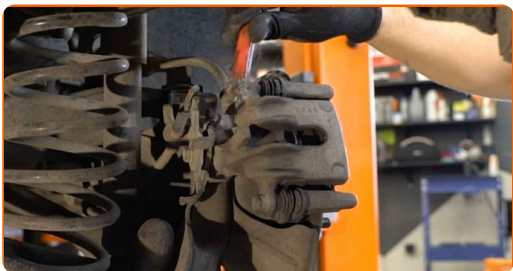


10

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

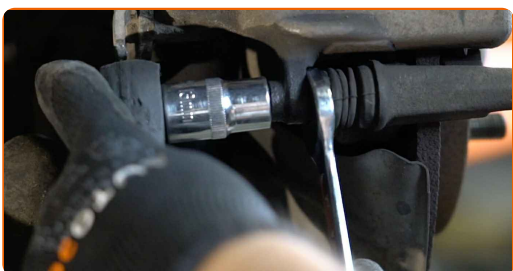


11

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

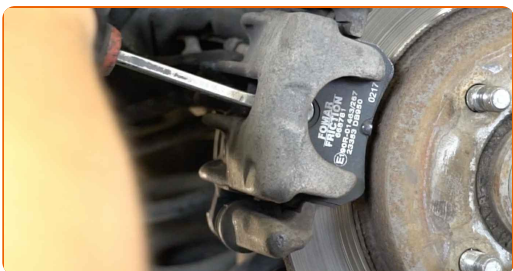

12

Fjern bremsekaliperen.

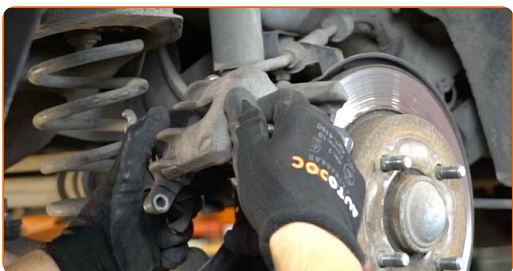

Utskifting: bremseklosser – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

13

Fjern bremseklossene.




Utskifting: bremseklosser – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). Tips fra AUTODOC:

- Mål tykkelsen på bremsekliven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

14

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

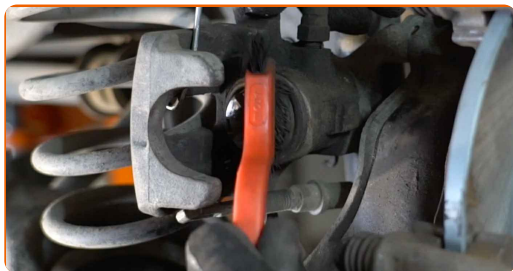


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

15

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

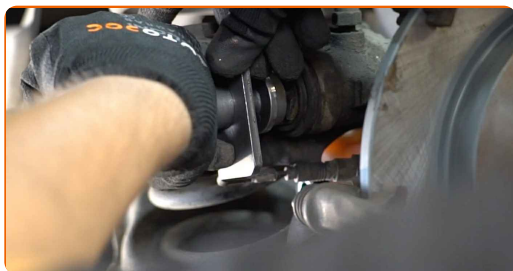

16

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


- 17** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



Utskifting: bremseklosser – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

- 18** Installer nye bremseklosser.

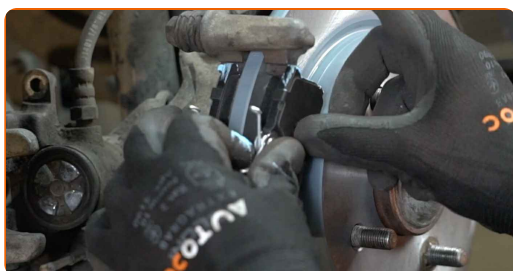


Utskifting: bremseklosser – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


- 19** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.




- 20** Installer kabelen til parkeringsbremsen inn i braketten til bremsekaliperen. Bruk vannpumpetenger.

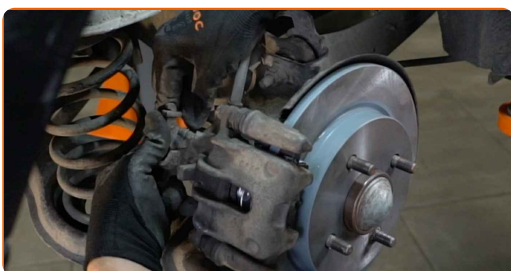

- 21** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

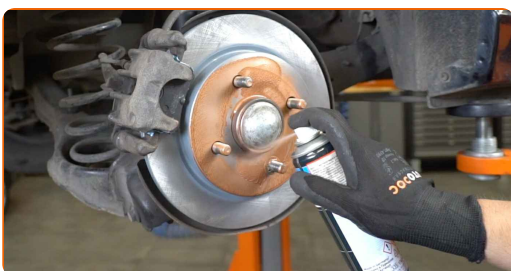

- 22** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

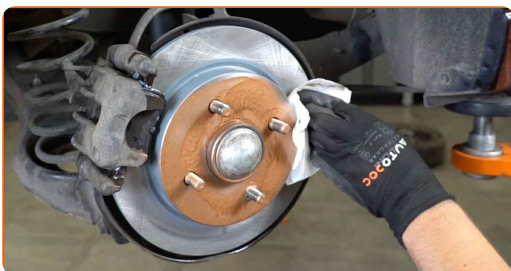

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


24 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



25 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

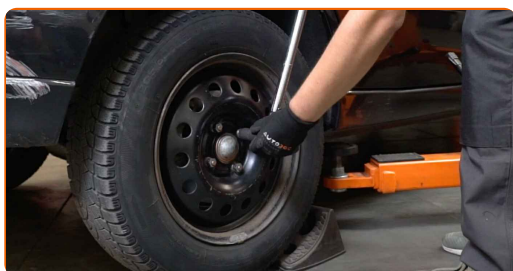

26 Fjern jekker og klosser.

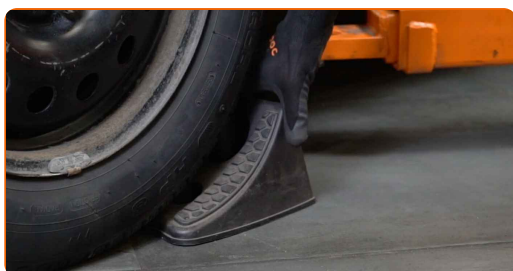


Utskifting: bremseklosser – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

27

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

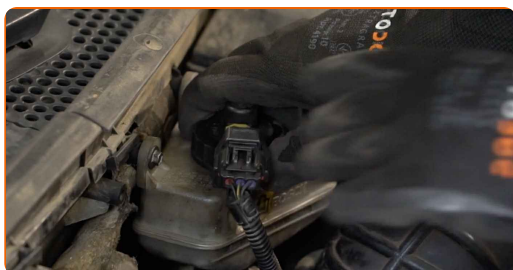

AUTODOC anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.