



Slik bytter du fjærende
ben fremme på en **FORD**
FOCUS Stasjonsvogn
(DNW) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) ST170, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.8 BiFuel, FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) 1.6 16V Flexifuel

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – FORD FOCUS STASJONSVOGN (DNW). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 32
- HEX bit nr. H6
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T50
- Støtdemper pipeverktøy
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Spikerdor
- Svingjern
- Hammer
- Flat meisel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: fjærende ben – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Begge støtdempere til frontfjæringen bør utskiftes samtidig.
- Fremgangsmåten er identisk for venstre og høyre fjærbein på fremre hjuloppheng.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRENDE BEN – FORD FOCUS STASJONSVOGN (DNW). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Koble fra motorledningsnett. Bruk en flat skrutrekker.

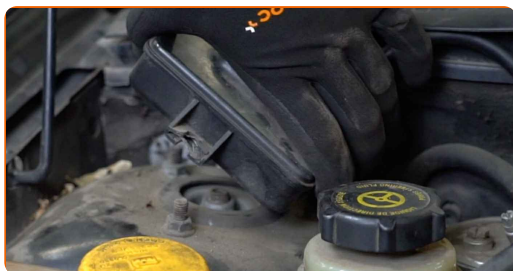


4 Rengjør festene til støtdempernes øvre montering. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

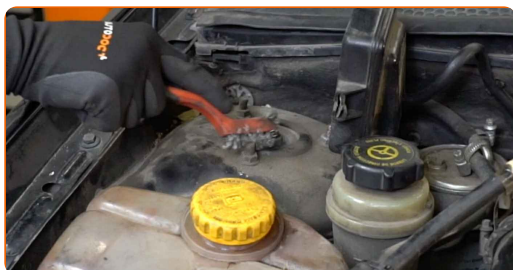

5

Løsne det øvre festet til fjærbeinet (3 deler). Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

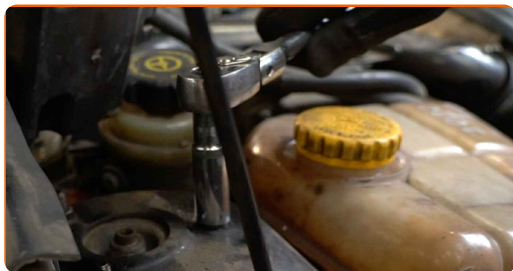


6

Rengjør festet til drivakselen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



7

Løsne festet til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk et svingjern.

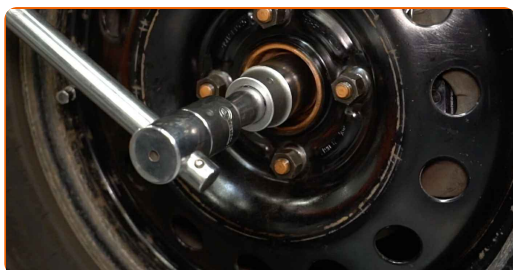

8

Sikre hjulene med klosser.

9

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



10 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


11 Løsne hjulboltene.




Utskifting: fjærende ben – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

12 Ta av hjulet.

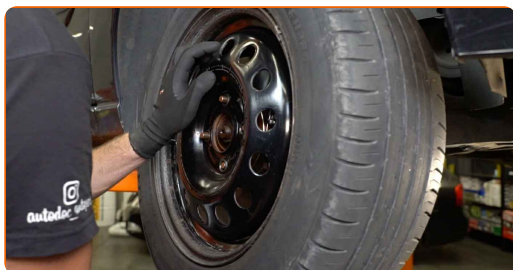

13 Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

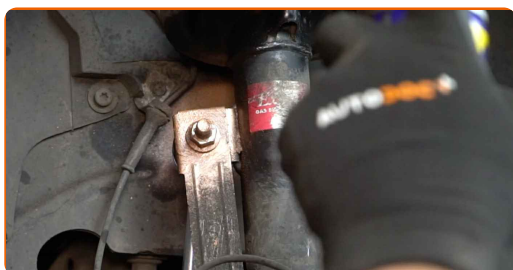


- 14** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.




- 15** Fjern stabilisatorstaget.



- 16** Fjern bremseslangen fra fjærbeinet. Bruk et brekkjern.

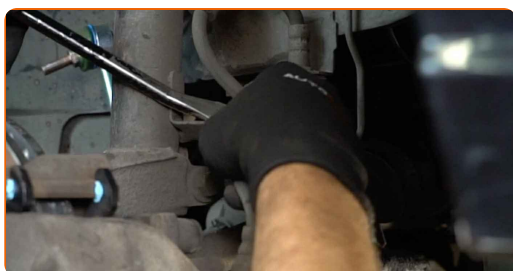


- 17** Skru løs festene som binder drivaksel til hjulnavet.

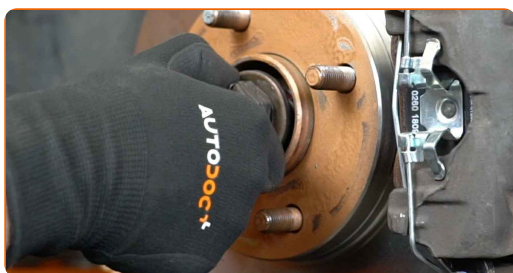

- 18** Fjern festemutteren.

19

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

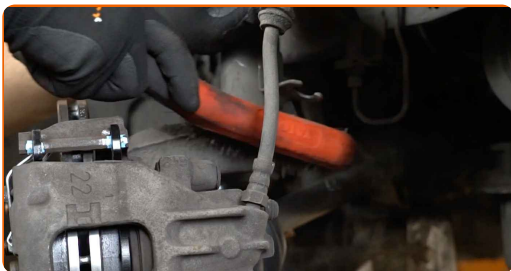


20

Skruløs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.




21

Fjern festebolt.

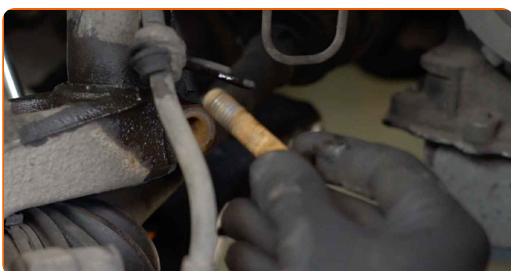


22


Rengjør festet som kobler kuleledd til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

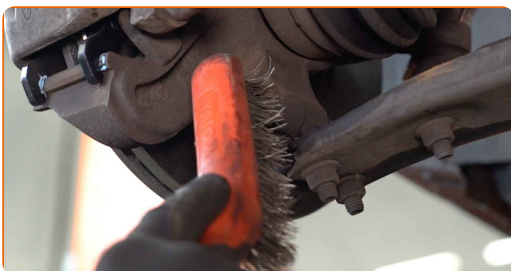

23 Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk Torx T50. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en skrallenøkkel.

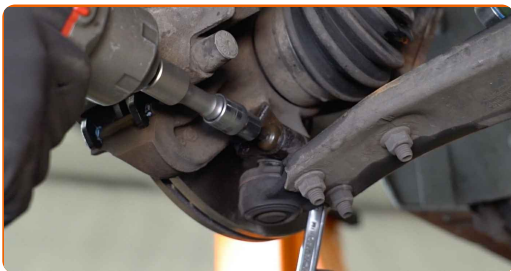

24 Frigjør festet som kobler kuleledd til styrespindel. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer.

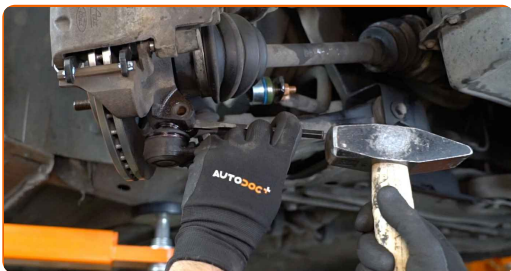


25 Fjern festebolt.

26 Koble kuleleddet fra styrespindelen.



27 Fjern drivakselen fra styrespindelen. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

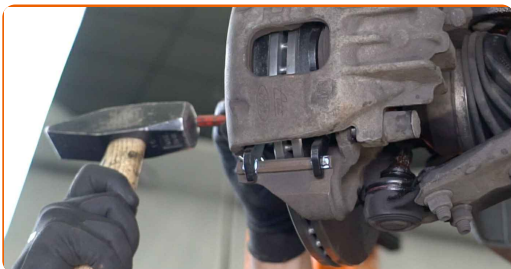


Utskifting: fjærende ben – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). AUTODOC anbefaler:

- Sørg for at drivakselen ikke er avlastet (når bilen er jekket opp).

28

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

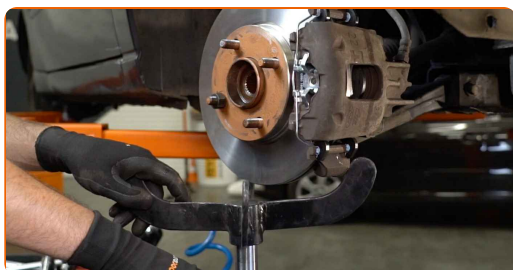


29

Frigjør nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en spesiell pipenøkkel til å fjerne støtdemperen. Bruk en skrallenøkkel.




30

Koble styrespindelen fra fjærbeinet.

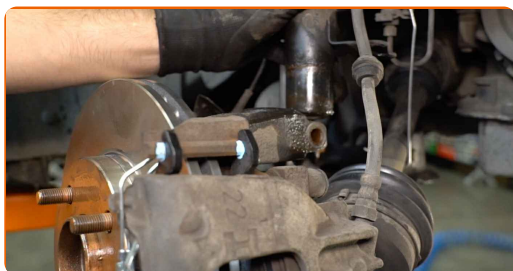

31

Skruløs de øvre festene til fjærbeinet (3 stykker).

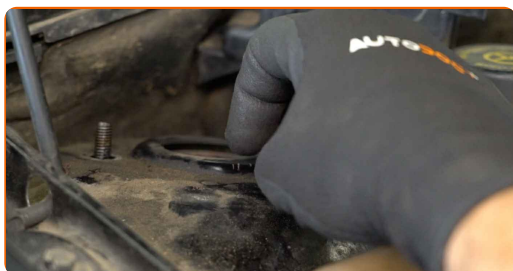


AUTODOC anbefaler:

- FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) – hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.


32

Fjern fjærbeinet.

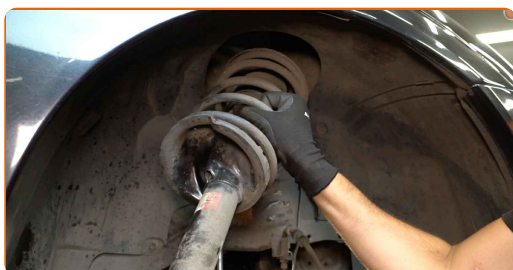

33


Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.

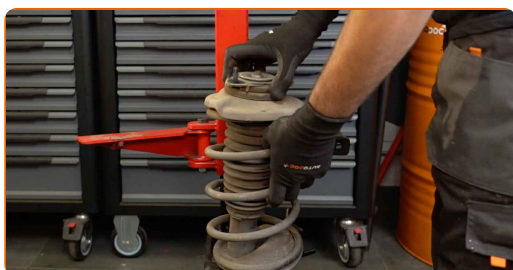


Utskifting: fjærende ben – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). Tips:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.


34 Komprimer fjæren.

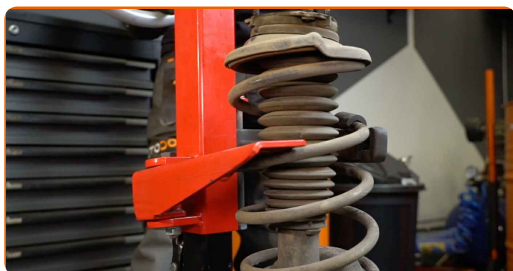


35 Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

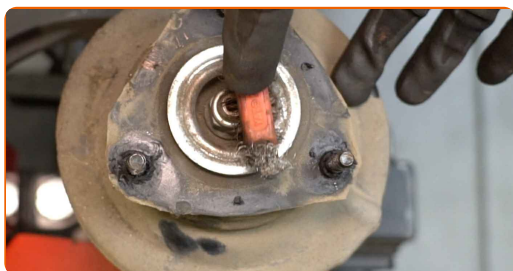


36 Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.

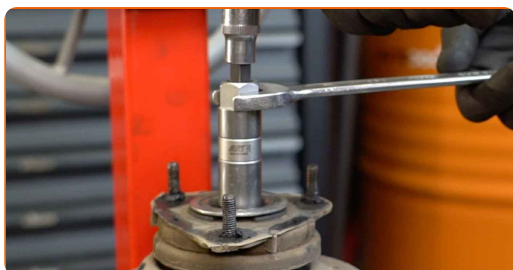


37 Fjern det øvre beinestet.

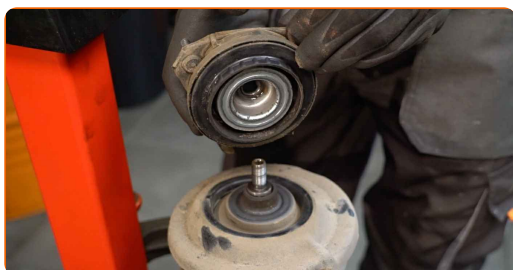


38 Slipp spiralfjæren.

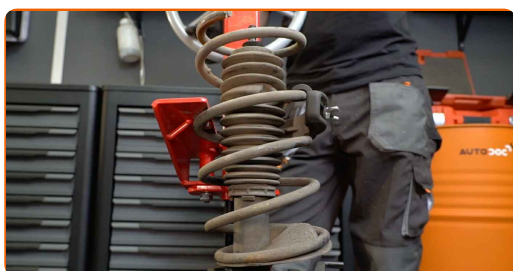

39 Ta bort fjæren.

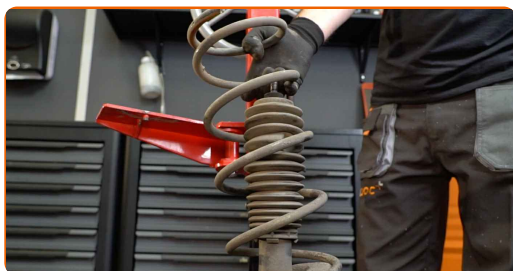


40 Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.

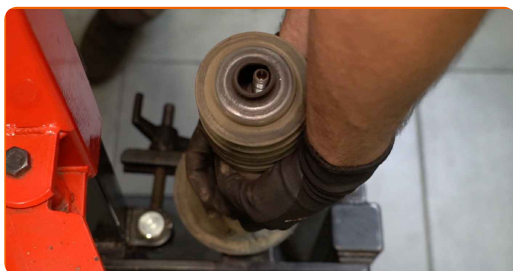

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.

41 Ta vekk den gamle støtdemperen fra den hydrauliske kompressoren.

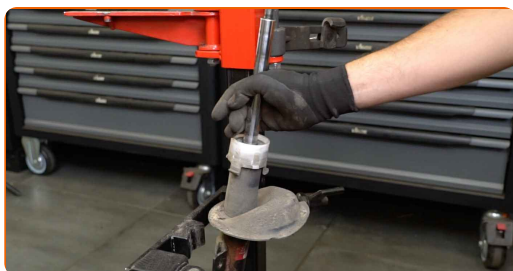

Utskifting: fjærende ben – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

42

Installer den nye støtdemperen på den hydrauliske kompressoren til spiralfjæren.




43

Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.



44

Installer fjæren på støtdemperen.

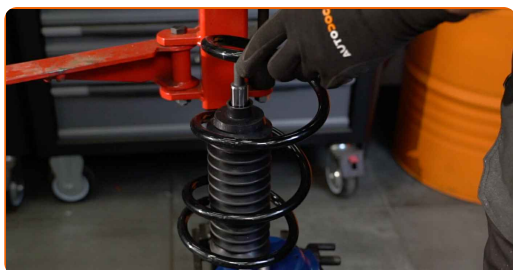


45

Komprimer fjæren.




46

Installer den øvre demperen og monteringslager.

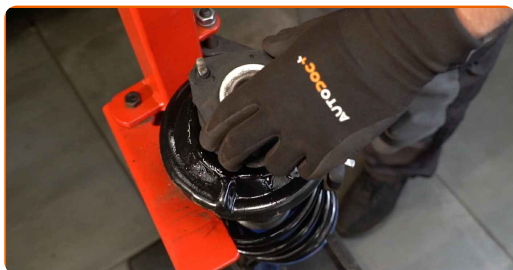


- 47** Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.

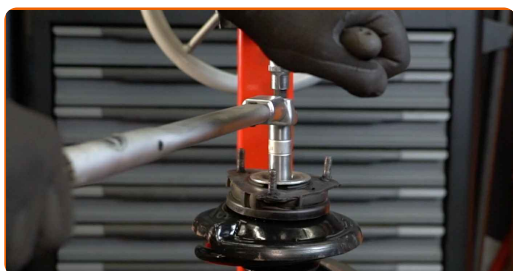

Utskifting: fjærende ben – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.


- 48** Løs ut fjæren.

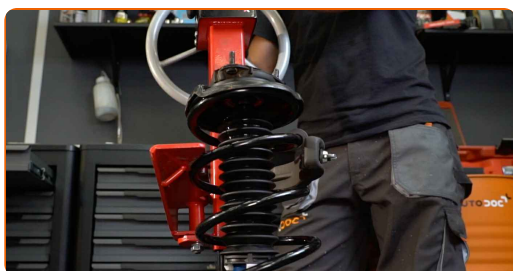

- 49** Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.




50 Fjern den monterte støtdemperen.

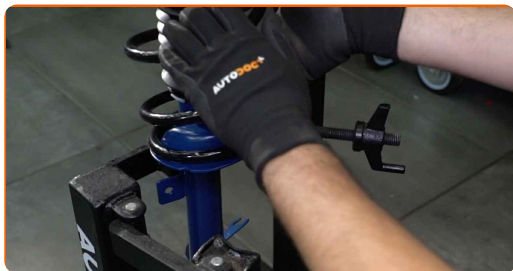


51 Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



52 Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

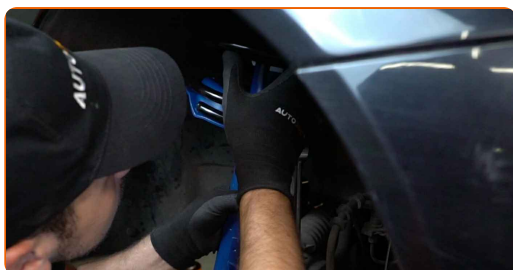


53 Fest de øvre festemidlene på fjærbeinet (3 stykker). Ikke stram den.

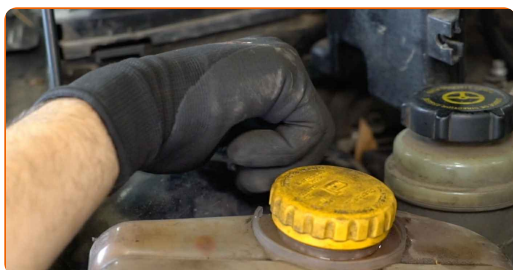

AUTODOC anbefaler:

- FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW) – hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

54 Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

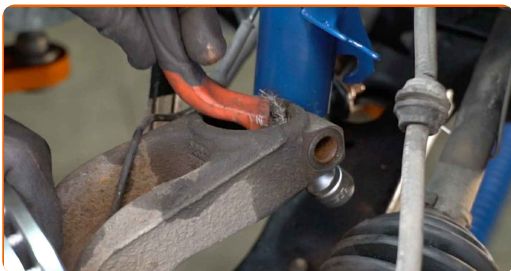

55 Fest fjærbeinet på styrespindelen.




56 Hev den hydrauliske girkassejekkjen 10 til 15 centimeter.



57 Monter festebolten.



58 Skru inn festet som forbinder fjærbeinet med styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

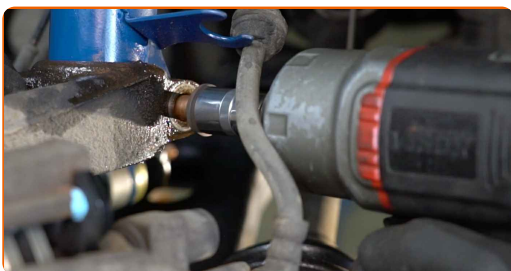

59


Fjerne støtten fra under styrespindelen.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


60

Rengjør rillene på CV-leddet til drivakselen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

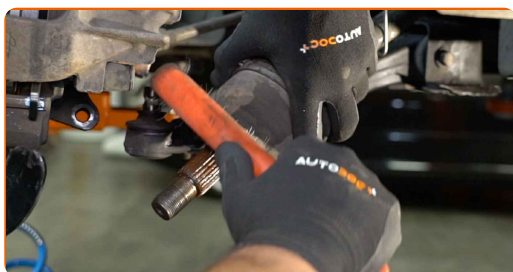


61

Monter drivakselen.

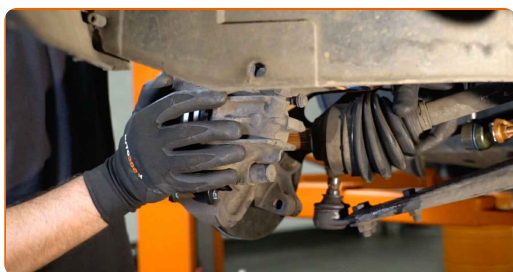

62

Rengjør kuleleddets monteringsflate. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

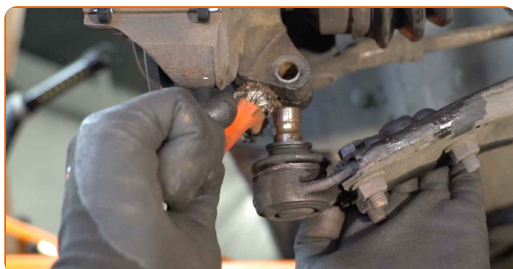


63

Koble kuleleddet til styrespindelen.




64

Monter festebolten.

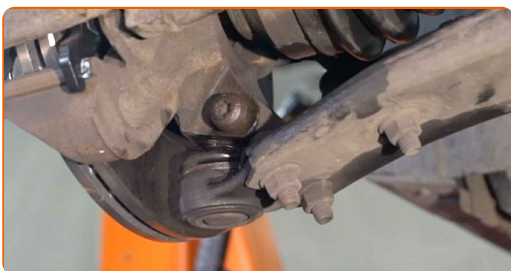

65

Skru fast festet som kobler kulleleddet til styrespindelen. Bruk Torx T50. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en skrallenøkkel.

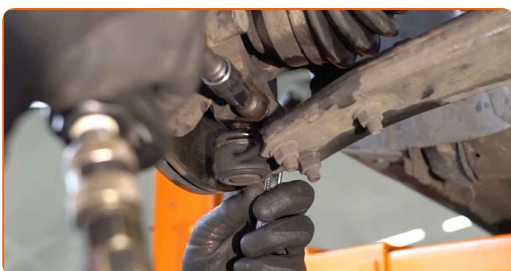


66


Stram festet som forbinder bærekulen og styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 47 Nm dreiemoment.




- 67** Stram det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

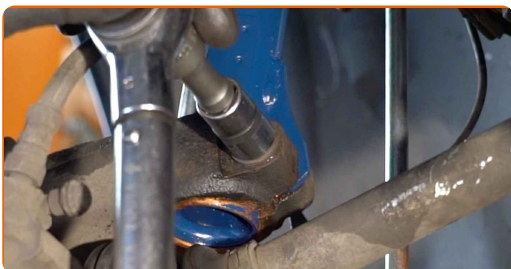


- 68** Monter festemutteren.

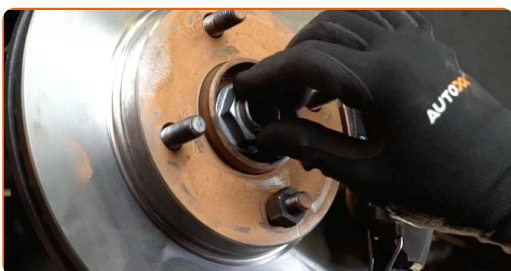


- 69** Skru mutteren på drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en skrallenøkkel.

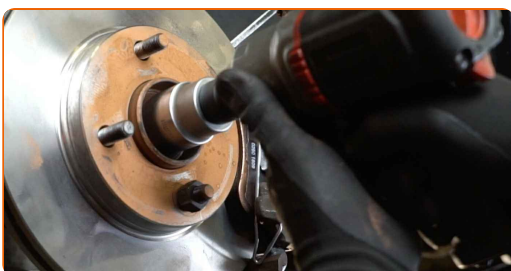


- 70** Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

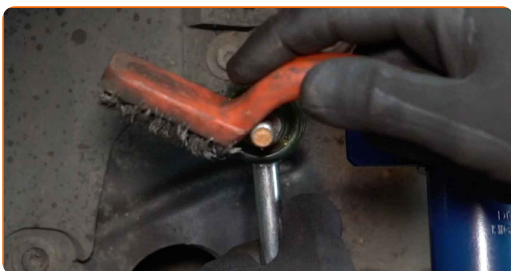


71 Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.

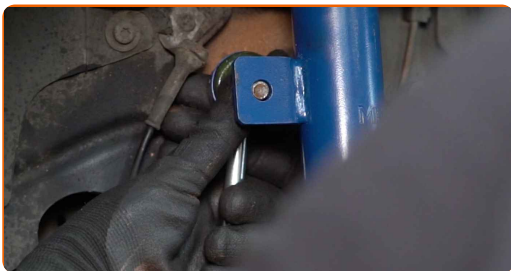


72 Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

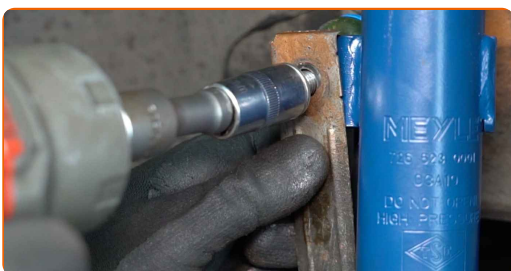


73 Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.

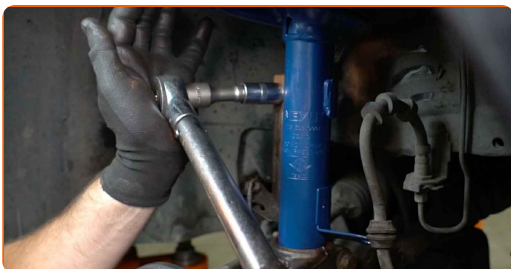

74 Fest bremseslangen på beinet.

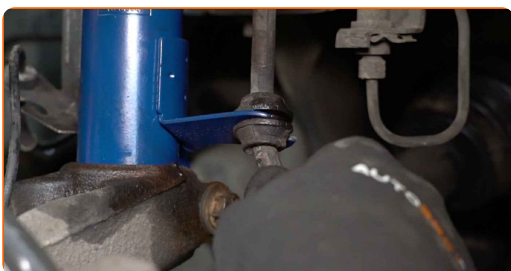


75 Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

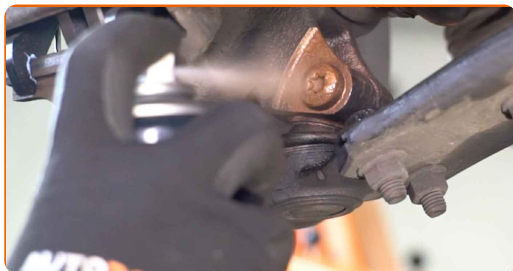


76 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



77 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

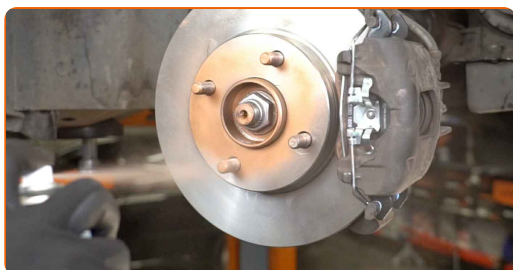

78 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

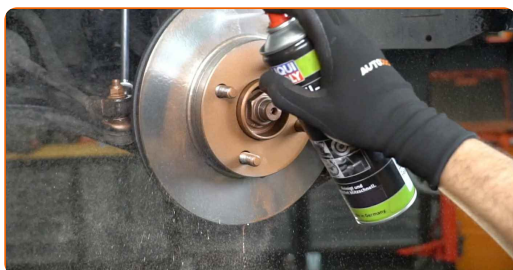

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærende ben – FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

79 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
FORD FOCUS Stasjonsvogn (DNW)

80 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



81 Senk bilen.

82 Stram mutteren til drivakselen. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 275 Nm dreiemoment.

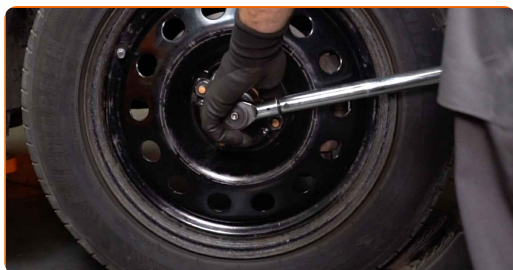


83

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.




84

Fjern jekker og klosser.

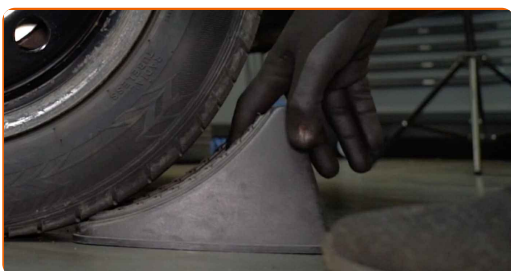


85

Stram de øvre festene til fjærbeinet (3 stykker). Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

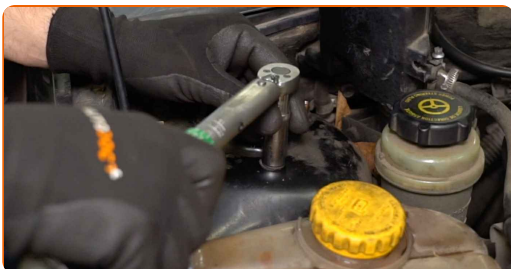


86

Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.

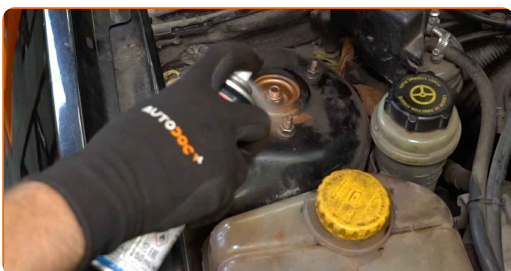

87

Koble til motorledningsnettet.

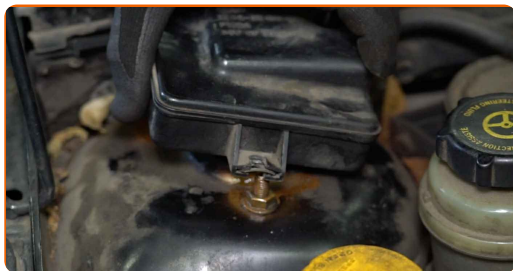**88**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

89

Lukk panseret.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.