



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **FORD FUSION (JU\_)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD FUSION (JU\_) 1.4, FORD FUSION (JU\_) 1.6, FORD FUSION (JU\_) 1.4 TDCi, FORD FUSION (JU\_) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU\_) 1.25, FORD FUSION (JU\_) 1.3, FORD FUSION (JU\_) 1.4 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – FORD FUSION (JU\_).  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

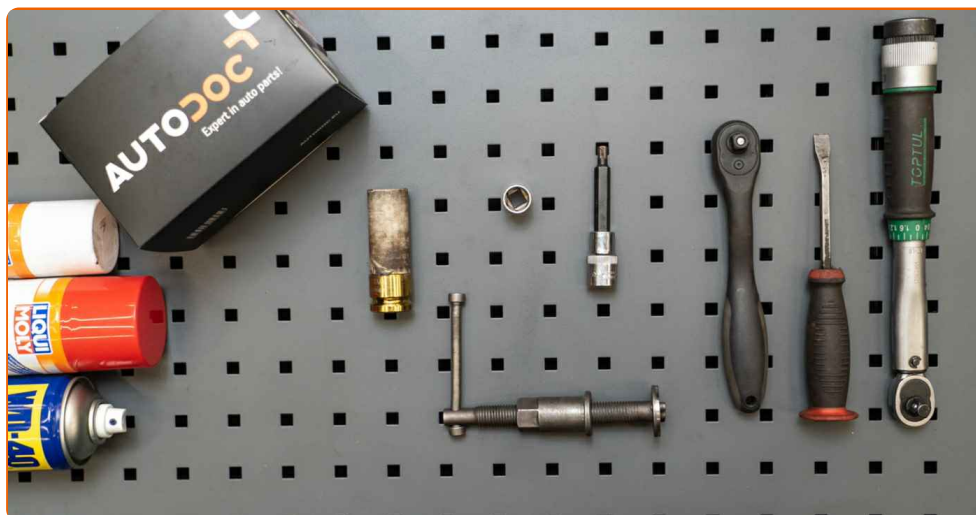

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #19
- Bremsstempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss


**Kjøp verktøy**

**Utskifting: bremseskiver – FORD FUSION (JU\_). AUTODOC anbefaler:**

- Skift ut bremseskiver på bilen FORD FUSION (JU\_) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – FORD FUSION (JU\_). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

- 1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremssevæsken.
- 2 Sikre hjulene med klosser.
- 3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

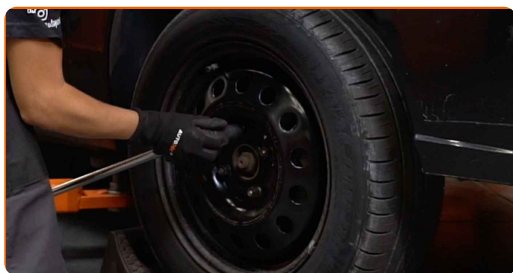

- 4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. FORD FUSION (JU\_)

6

Ta av hjulet.




7

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.



8

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

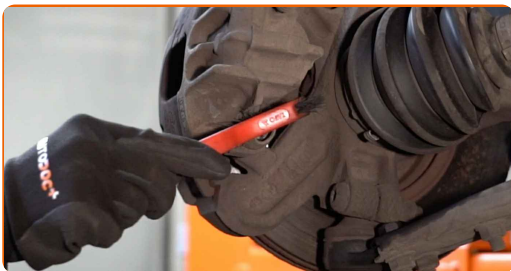

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremsekiver – FORD FUSION (JU\_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

9

Skruløs bremsekalipernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



10

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



11

Trekk låsefjæren til bremsecaliperen til siden. Bruk et brekkjern.



12

Fjern bremsekaliperen.



### Utskifting: bremseeskiver – FORD FUSION (JU\_). Tips:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

**13** Fjern bremseklossene.




**14** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


**15** Fjern bremseskiven.



**16** Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

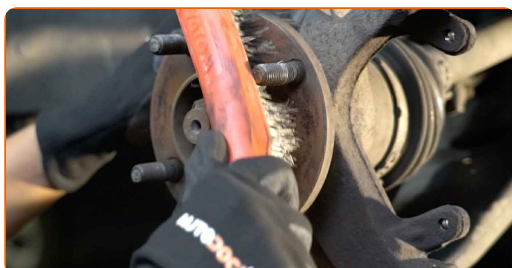

**17** Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

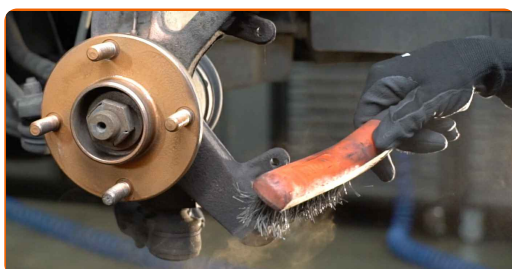



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseskiver – FORD FUSION (JU\_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**18**

Fjern korrosjonsbeskyttende fett fra den nye bremseskiven. Bruk universal rengjøringspray.




**19**

Installer bremseskiven.



**20**

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

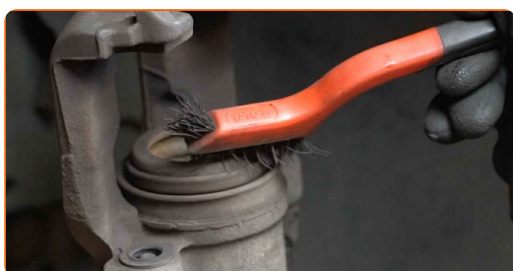

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseskiver – FORD FUSION (JU\_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


**21** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.




**22** Installer bremseklossene.



**23** Installer bremsekaliperen og fest den.

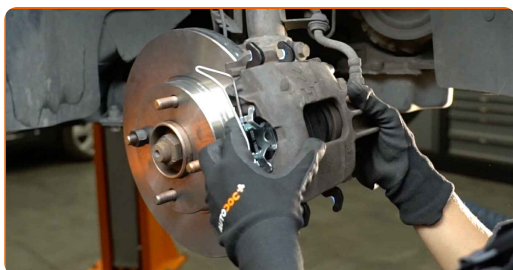

**24** Monter bremsekaliperens holderfjær.

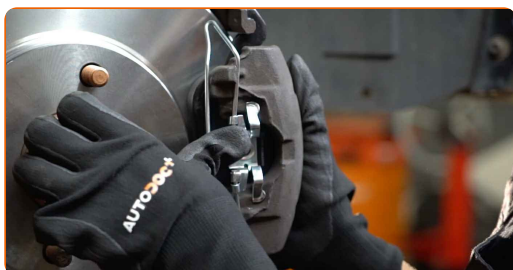


**25** Stram festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.



26

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

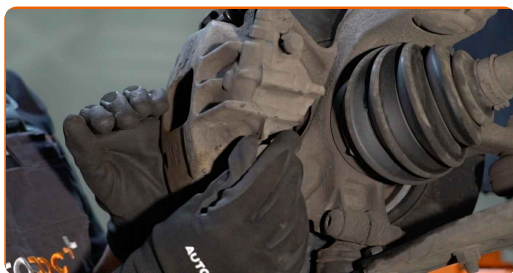


27

Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



28

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

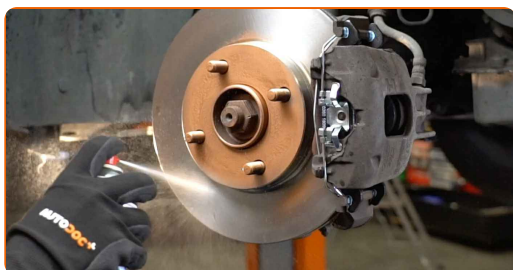

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – FORD FUSION (JU\_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

29

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
FORD FUSION (JU\_)


**30**

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




**31**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

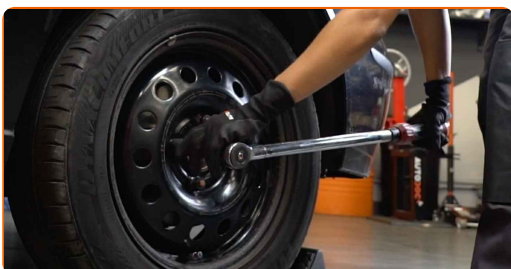

**32**

Fjern jekker og klosser.

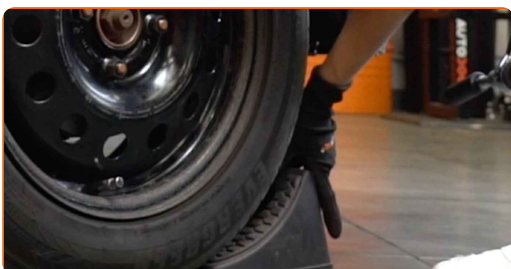

**Utskifting: bremseskiver – FORD FUSION (JU\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

33

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



Utskifting: bremseskiver – FORD FUSION (JU\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.