




Slik bytter du
fjærbenslager bak på en
FORD Fusion
Stasjonsvogn (JU2) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

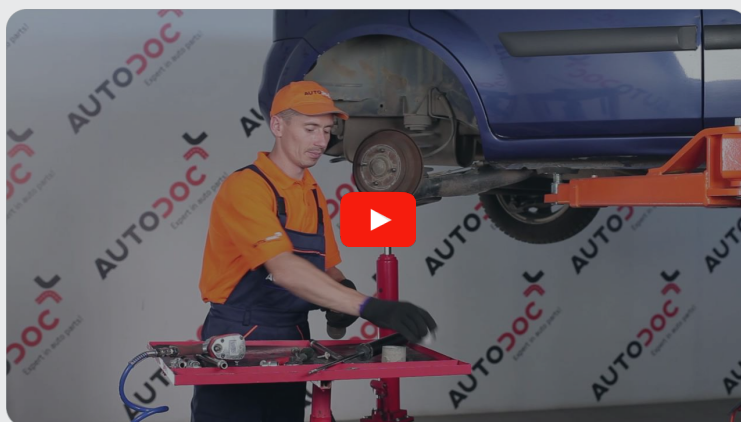

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Fusion Stasjonsvogn (JU2) 1.4, FORD Fusion Stasjonsvogn (JU2) 1.6, FORD Fusion Stasjonsvogn (JU2) 1.4 TDCi, FORD Fusion Stasjonsvogn (JU2) 1.6 TDCi, FORD Fusion Stasjonsvogn (JU2) 1.25, FORD Fusion Stasjonsvogn (JU2) 1.3, FORD Fusion Stasjonsvogn (JU2) 1.4 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – FORD FUSION
STASJONSVOGN (JU2). LISTE MED VERKTØYET DU
KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: fjærbenslager – FORD Fusion Stasjonsvogn (JU2). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å bytte monteringerne på høyre og venstre støtdempere i bakre hjuloppheng er identisk.
- Begge festene på bakre fjærbein bør skiftes samtidig.
- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – FORD FUSION STASJONSVOGN (JU2). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.

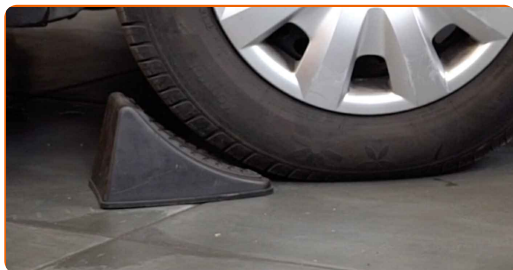

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. FORD Fusion Stasjonsvogn (JU2)

5

Ta av hjulet.




6

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.




7

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

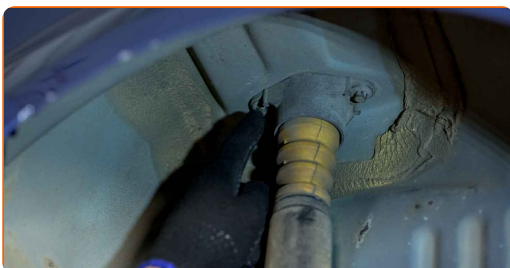

8

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

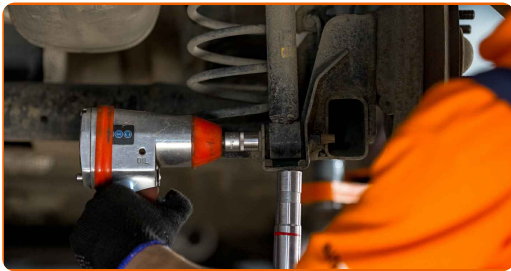

9


Fjern festebolt.

Utskifting: fjærbenslager – FORD Fusion Stasjonsvogn (JU2). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningboltene.


10

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

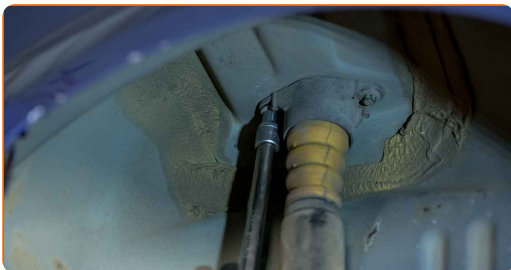

11

Fjern støtdemperen.

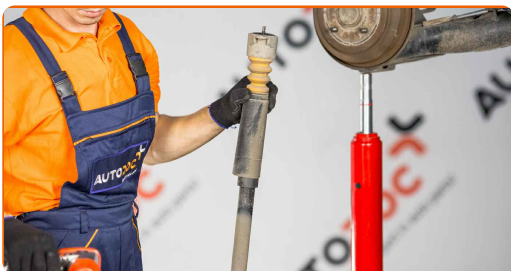

12

Skru løs støtdemperens monteringsfeste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




13

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



14

Fjern det øvre beinfestet.

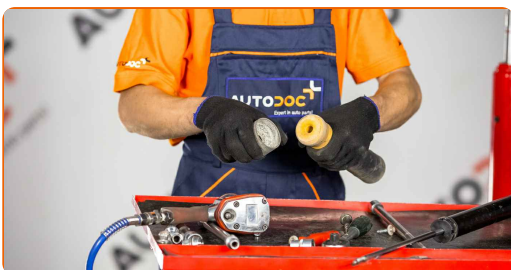


Utskifting: fjærbenslager – FORD Fusion Stasjonsvogn (JU2). Tips fra AUTODOC:

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.


15

Installer den øvre demperen og monteringslager.

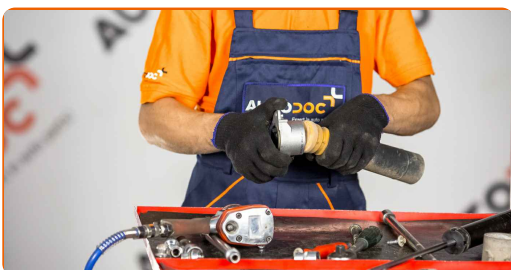


16

Installer monteringsfeste, mansjett og klosser i støtdemperen.

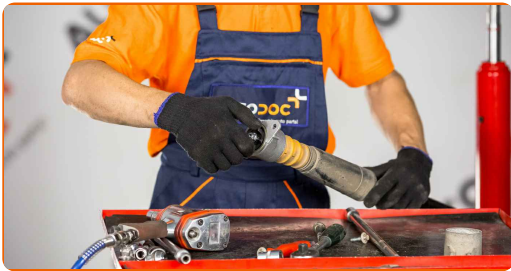

17

Stram støtdemperens monteringsfeste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

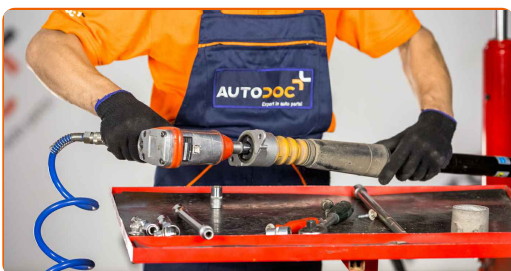


18

Behandle støtdemperens montasjeflater. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

19

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

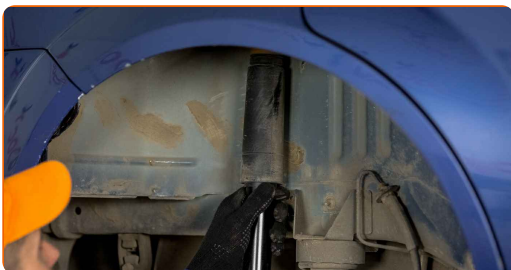


Utskiifting: fjærbenslager – FORD Fusion Stasjonsvogn (JU2). Tips:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.


20 Skru fast de øvre festene til støtdemperen.




21 Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

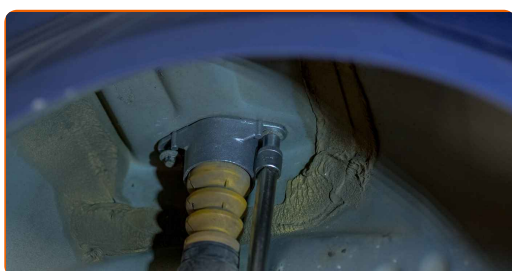


22 Monter festebolten.

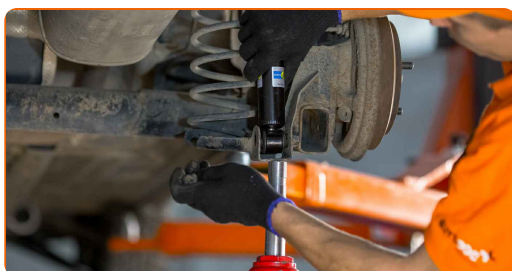

23 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 115 Nm dreiemoment.

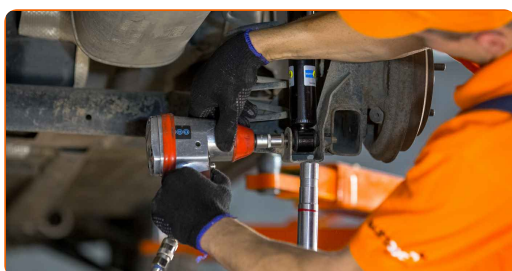

24 Fjern festet under bakakselbjelken.

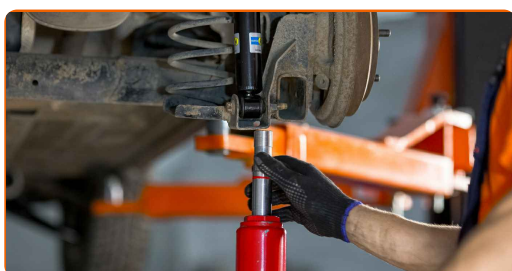

AUTODOC anbefaler:

- FORD Fusion Stasjonsvogn (JU2) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

25

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

26

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.



27

Rens festepunktet til felgen. Bruk bremserens.



Utskifting: fjærbenslager – FORD Fusion Stasjonsvogn (JU2). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

28

Installer hjulet.



Utskiifting: fjærbenslager – FORD Fusion Stasjonsvogn (JU2). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

29

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




30

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 95 Nm dreiemoment.

31

Fjern jekker og klosser.

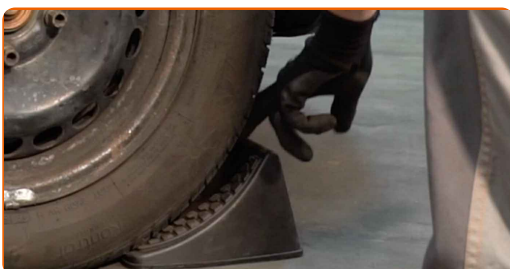

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.