



Slik bytter du tennspole  
på en **FORD KA+**  
**Hatchback (UK, FK)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V

UTSKIFTING: TENNSPOLE – FORD KA+ HATCHBACK  
(UK, FK). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

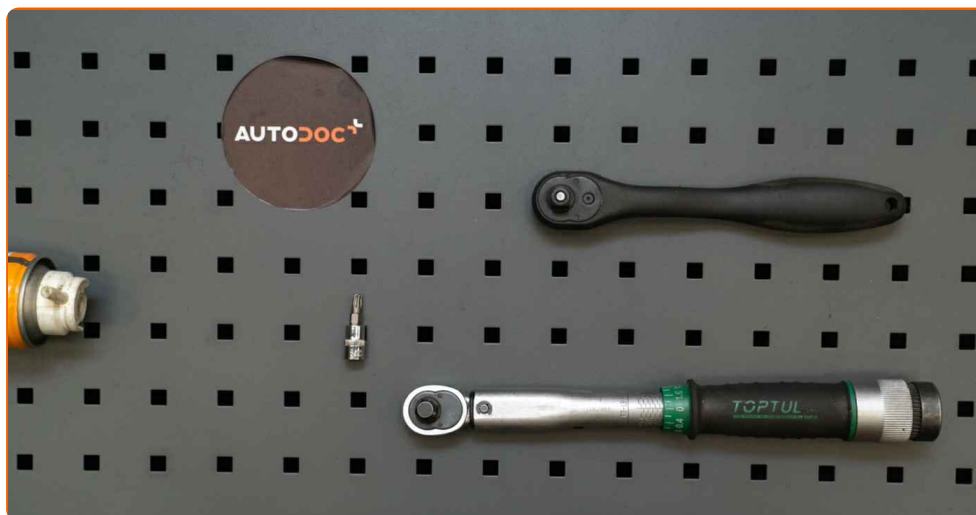

- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Torx bits T20
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennspole – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: TENNSPOLE – FORD KA+ HATCHBACK (UK, FK). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern motordekselet.

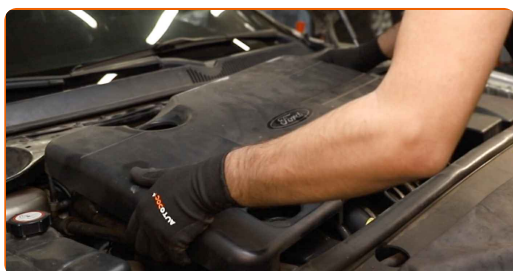

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennspole – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

4 Fjern kontakten fra tennspolen.



5 Sett merker som viser i hvilken rekkefølge tennpluggkablene skal kobles til.



6 Koble ledningene til tennpluggen fra tennspolen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk posisjonene til tennpluggkablene.

7 Skru løs tennspolebraketten. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.




**8** Fjern tennspolen.




**9** Installer ny tennspole.



**10** Stram tennspolens feste. Bruk Torx T20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.

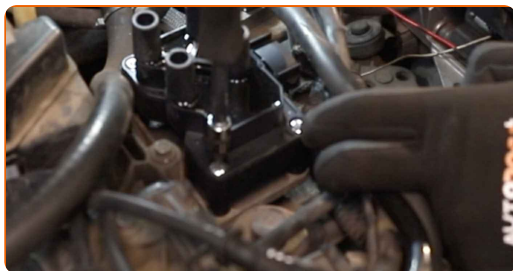

**11** Behandle pluggen til tennspolen med elektrospy.

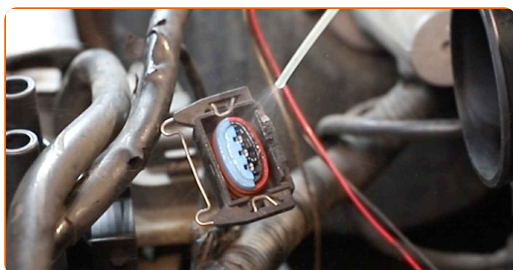


**12** Plugg i kontakten til tennspolen.



13

Koble tennpluggens ledninger til tennspolen.

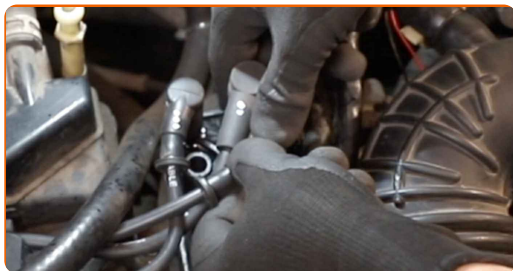

### AUTODOC anbefaler:

- Følg installasjonsprosessen.

14

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

15

Slå av motoren.

16

Monter motordekslet og fest det.



### Utskifting: tennspole – FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Tips fra AUTODOC:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

**17** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**18** Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNSPOLE: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.