



Slik bytter du  
bremseklosser fremme  
på en **FORD Kuga Mk1**  
**SUV** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Kuga Mk1 SUV 2.5, FORD Kuga Mk1 SUV 2.0 TDCi, FORD Kuga Mk1 SUV 2.0 TDCi 4x4, FORD Kuga Mk1 SUV 2.5 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA\_, FFS, DS) 1.4

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FORD KUGA MK1  
SUV. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

- Stålborste
- Skrallenøkkel
- Bremserens
- Momentnøkkel
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Bremsestempelverktøy
- Kobberpasta
- Brekkjern
- HEX bit nr. H7
- Stoppekloss
- Hjulpipe #19

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: bremseklosser – FORD Kuga Mk1 SUV. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i kompletsett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – FORD KUGA MK1 SUV. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



**4** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. FORD Kuga Mk1 SUV

6

Ta av hjulet.



7

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



8

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.




9

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremsekaven.



10

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

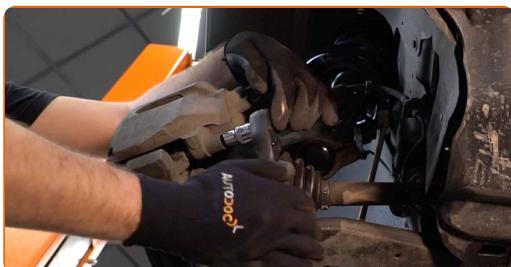

11

Fjern bremsekaliperen.



#### Utskifting: bremseklosser – FORD Kuga Mk1 SUV. AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinger som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Fjern bremseklossene.

**Utskifting: bremseklosser – FORD Kuga Mk1 SUV. Tips:**

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



14

Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – FORD Kuga Mk1 SUV. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**15**

Behandle baksiden av de nye bremseklossene. Behandle braketten til bremsecaliperen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




## Utskifting: bremseklosser – FORD Kuga Mk1 SUV. Tips fra AUTODOC:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

**16**

Installer nye bremseklosser.

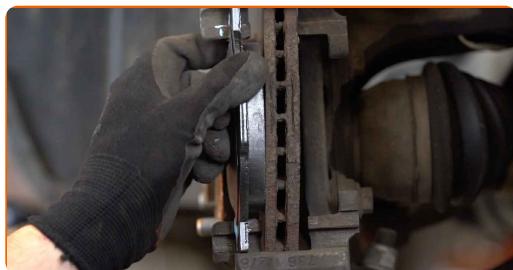

## Utskifting: bremseklosser – FORD Kuga Mk1 SUV. Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


17

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.



18

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

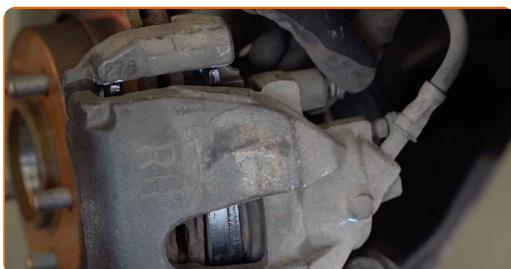

19

Monter bremsekaliperens holderfjær.



#### Utskifting: bremseklosser – FORD Kuga Mk1 SUV. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

20

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



21

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. FORD Kuga Mk1 SUV

22

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



24

Fjern jekker og klosser.

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig!Utskifting: bremseklosser – FORD Kuga Mk1 SUV. Kontroller bremsevæsenivået i beholderen og fyll på ved behov.

25

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panceret.


**Utskifting: bremseklosser – FORD Kuga Mk1 SUV. AUTODOC anbefaler:**

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

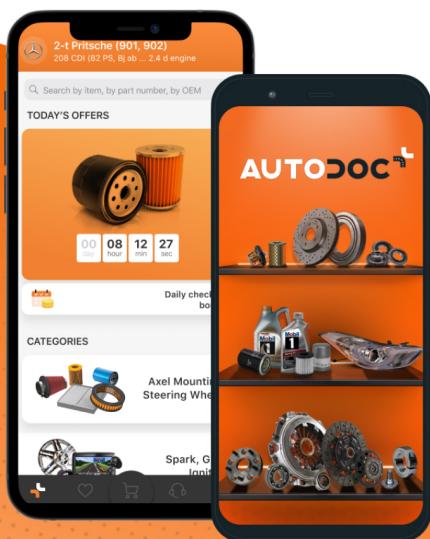

**AUTODOC**+

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVÄLG**

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.