



Slik bytter du
fjærbenslager bak på en
FORD Kuga Mk2 (DM2) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost, FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4, FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi (UFMA), FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4, FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi, FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost, FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 (M9MA), FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 TDCi, FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4, FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.4

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – FORD KUGA MK2
(DM2). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

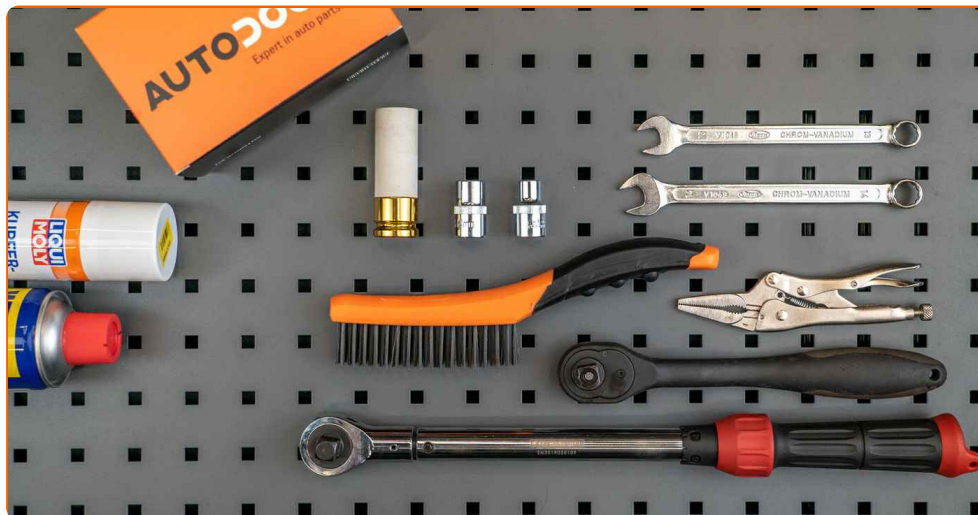

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Justerbar skrunøkkel
- Skrustikke
- Hjulpipe #19
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: fjærbenslager – FORD Kuga Mk2 (DM2). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten for å bytte monteringen på høyre og venstre støtdempere i bakre hjuloppheng er identisk.
- Begge festene på bakre fjærbein bør skiftes samtidig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – FORD KUGA MK2 (DM2). FØLG DISSE TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

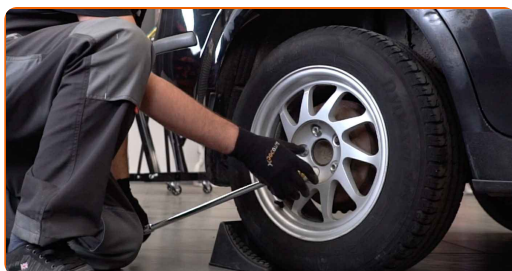

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskiifting: fjærbenslager – FORD Kuga Mk2 (DM2). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.




6

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

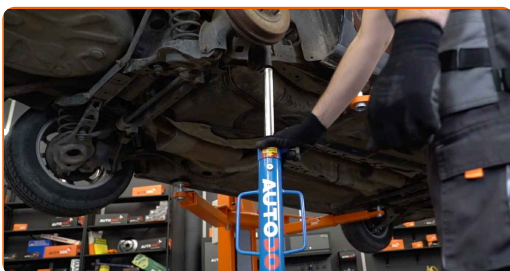

7

Rengjør festene til støtdempernes øvre montering. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

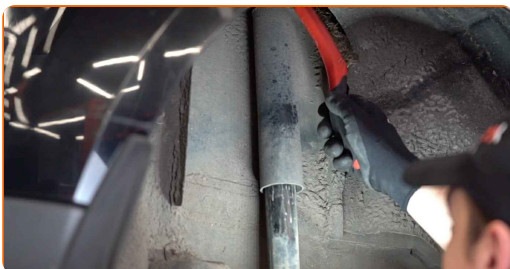


8

Skru løs støtdemperens monteringsfeste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




9

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

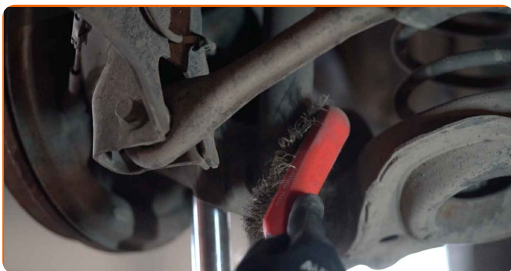

10

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

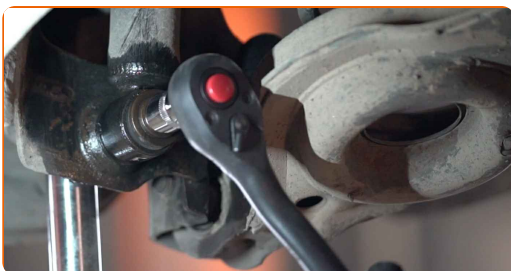

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. FORD Kuga Mk2 (DM2)


11

Fjern støtdemperen.



12

Grip støtdemperen med en skrustikke.

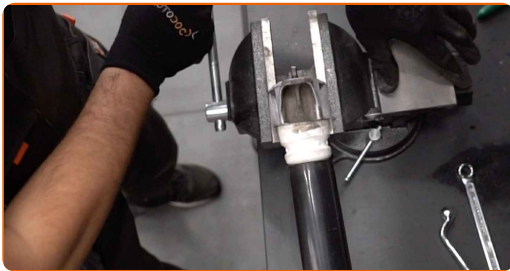


13

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



14

Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

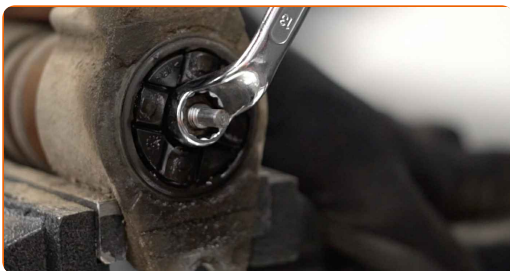

15

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.




16 Installer nyt feste, mansjett og klosser i støtdemperen.




17 Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



18 Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

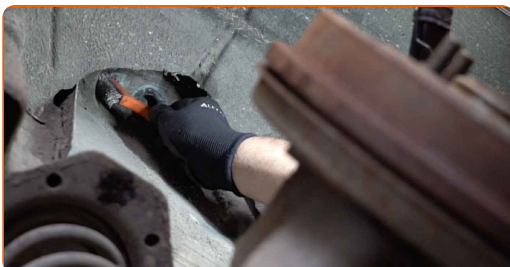

19 Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

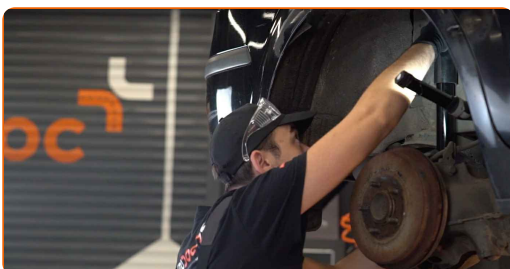


20 Bruk det sentrerte hullet for veiledning ved installering av monteringsfestet.




21 Skru inn festet på støtfangerens feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.


22 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

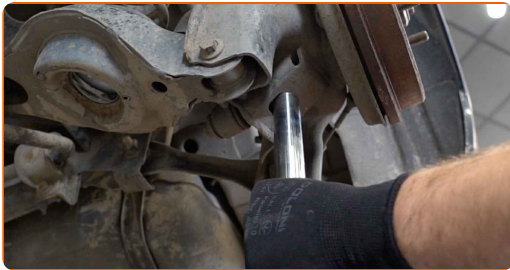

23 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.

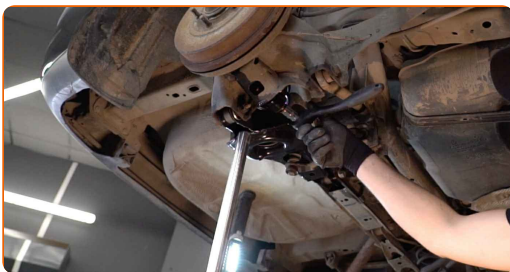


24 Stram støtdemperens monteringsfeste. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

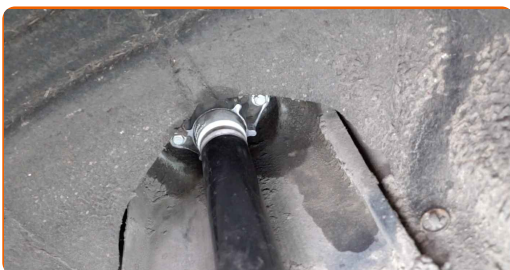


25

Fjern støtten fra under den bakre armen.

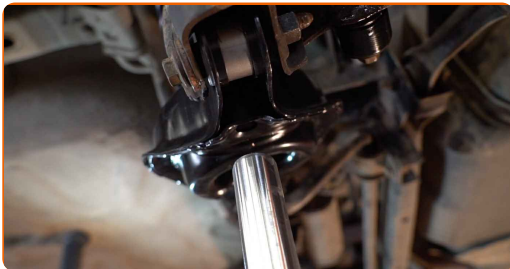

26

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

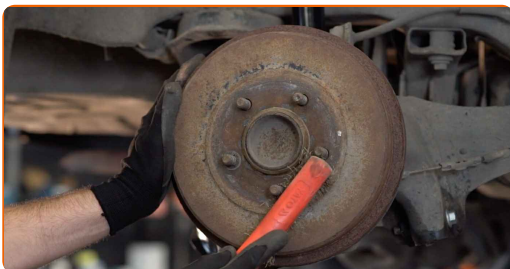

27

Installer hjulet.



Utskifting: fjærbenslager – FORD Kuga Mk2 (DM2). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

28


Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



29 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



30 Fjern jekker og klosser.

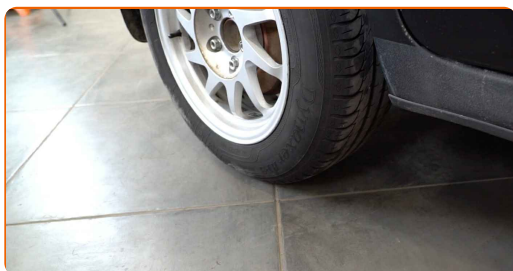

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.