



Slik bytter du støtdemper
bak på en **FORD**
MONDEO I Stasjonsvogn
(BNP) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD MONDEO I Stasjonsvogn (BNP) 1.8 TD, FORD MONDEO I Stasjonsvogn (BNP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I Stasjonsvogn (BNP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I Stasjonsvogn (BNP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I Stasjonsvogn (BNP) 2.5 i 24V, FORD MONDEO I Stasjonsvogn (BNP) 2.0 i 16V 4x4, FORD MONDEO I Stasjonsvogn (BNP) 1.8 i 16V 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 16V

UTSKIFTING: STØTDEMPER – FORD MONDEO I STASJONSVOGN (BNP). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

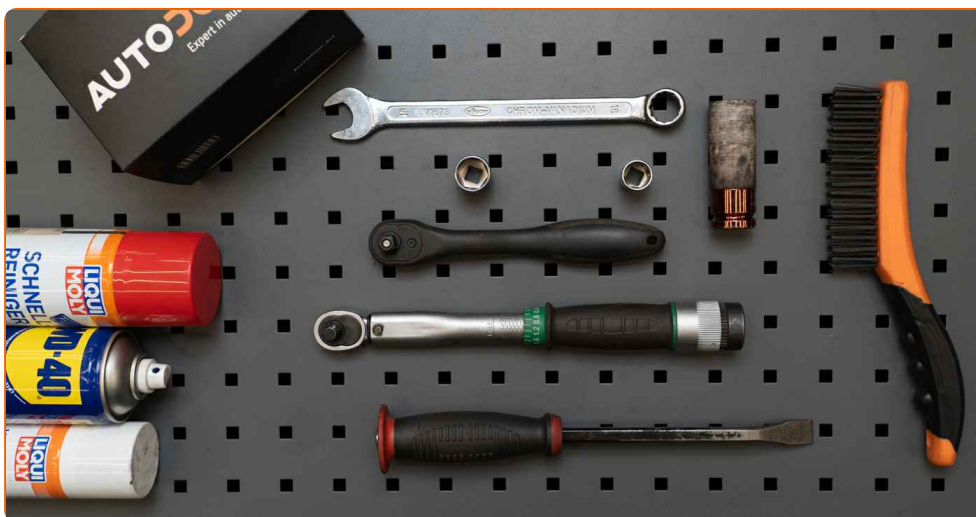

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: støtdemper – FORD MONDEO I Stasjonsvogn (BNP). AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – FORD MONDEO I STASJONSVOGN (BNP). FØLG DISSE TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

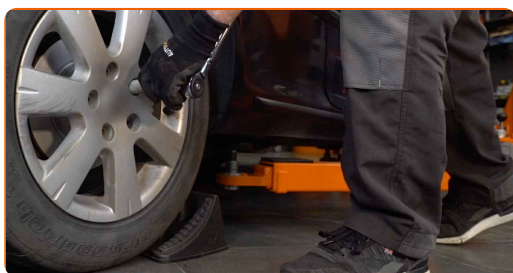

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. FORD MONDEO I Stasjonsvogn (BNP)

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



7

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



8 Støtt styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



9 Fjern festebolt.



10 Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.




Utskifting: støtdemper – FORD MONDEO I Stasjonsvogn (BNP). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningnoltene.

11 Fjern festebolt.

12

Fjern støtdemperen.

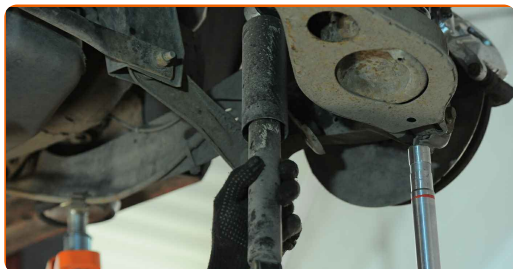

Utskifting: støtdemper – FORD MONDEO I Stasjonsvogn (BNP). Profesjonelle anbefalinger:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

13


Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.




Utskifting: støtdemper – FORD MONDEO I Stasjonsvogn (BNP). Tips fra AUTODOC:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skruer inn festeboltene for å unngå skade.

14 Monter festebolter (2 deler).

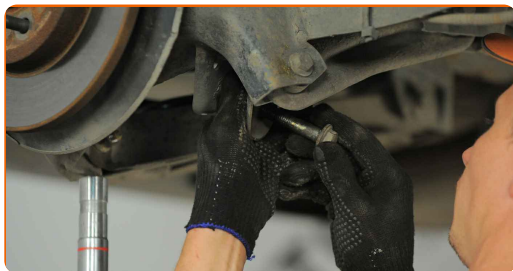

15 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

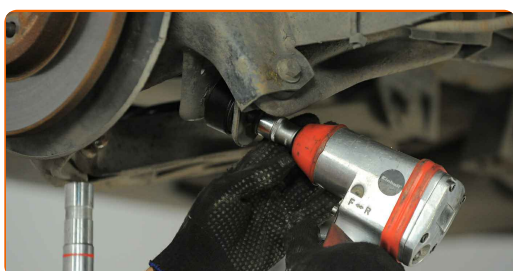

16 Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 84 Nm dreiemoment.



17 Fjern støtten fra under styrespindelen.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – FORD MONDEO I Stasjonsvogn (BNP). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

18

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

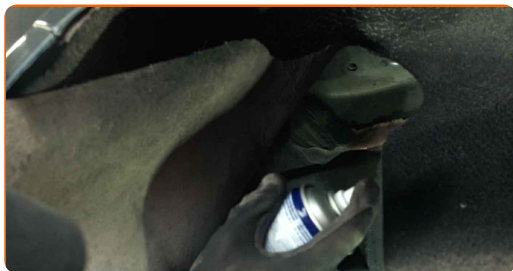

19

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



20

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: støtdemper – FORD MONDEO I Stasjonsvogn (BNP). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

21

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. FORD MONDEO I Stasjonsvogn (BNP)

22

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

24

Fjern jekker og klosser.

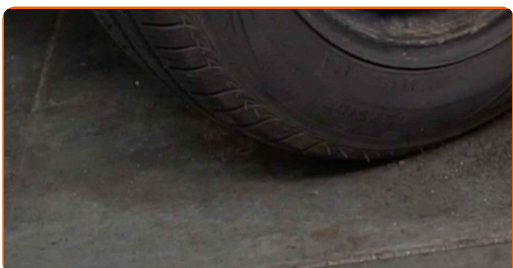

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.