

 **AUTODOC CLUB**

Slik bytter du
pluggledninger på en
FORD MONDEO III
Stasjonsvogn (BWY) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 SCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V

UTSKIFTING: PLUGGLEDNINGER – FORD MONDEO III
STASJONSVOGN (BWY). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: pluggledninger – FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY). Tips fra AUTODOC:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: PLUGGLEDNINGER – FORD MONDEO III STASJONSVOGN (BWY). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Fjern motordekselet.

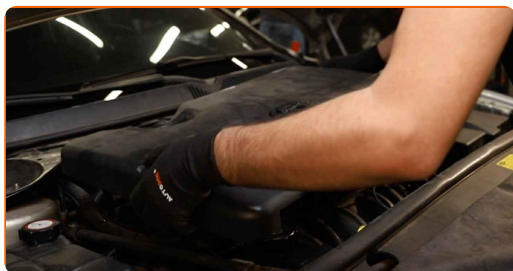

AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: pluggledninger – FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

4 Sett merker som viser i hvilken rekkefølge tennpluggkablene skal kobles til.

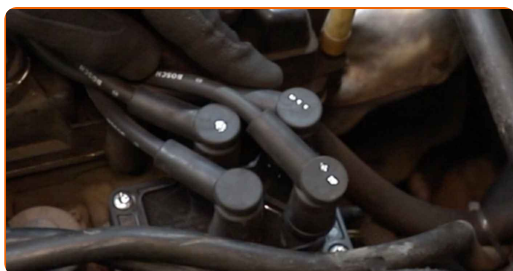

5

Koble ledningene til tennpluggen fra tennspolen. Koble tennpluggkablene fra tennpluggene.

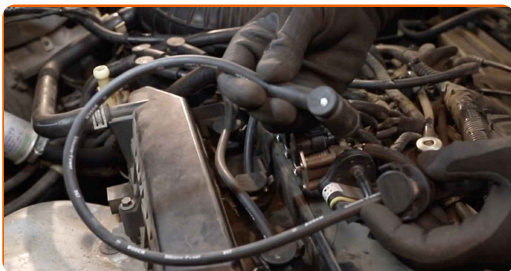


Utskifting: pluggledninger – FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY). Tips:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk posisjonene til tennpluggkablene.

6

Koble tennpluggens ledninger til tennspolen. Koble de nye tennpluggkablene til tennpluggene.

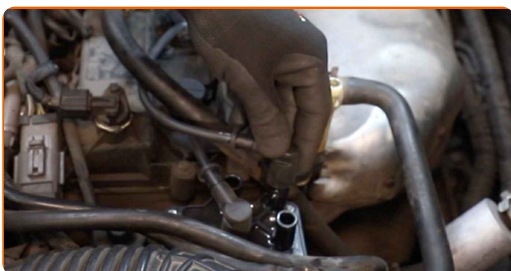


Utskifting: pluggledninger – FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Følg installasjonsprosessen.

7

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

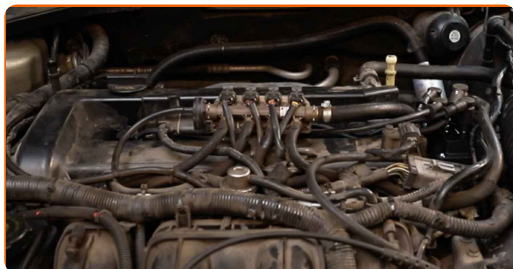

8

Slå av motoren.

9

Monter motordekslet og fest det.



AUTODOC anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: pluggledninger – FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

10

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

11

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

PLUGGLEDNINGER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.