



Slik bytter du termostat
på en **FORD MONDEO III**
Stasjonsvogn (BWY) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 SCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V

UTSKIFTING: TERMOSTAT – FORD MONDEO III STASJONVOGN (BWY). VERKTØYET DU TRENGER:

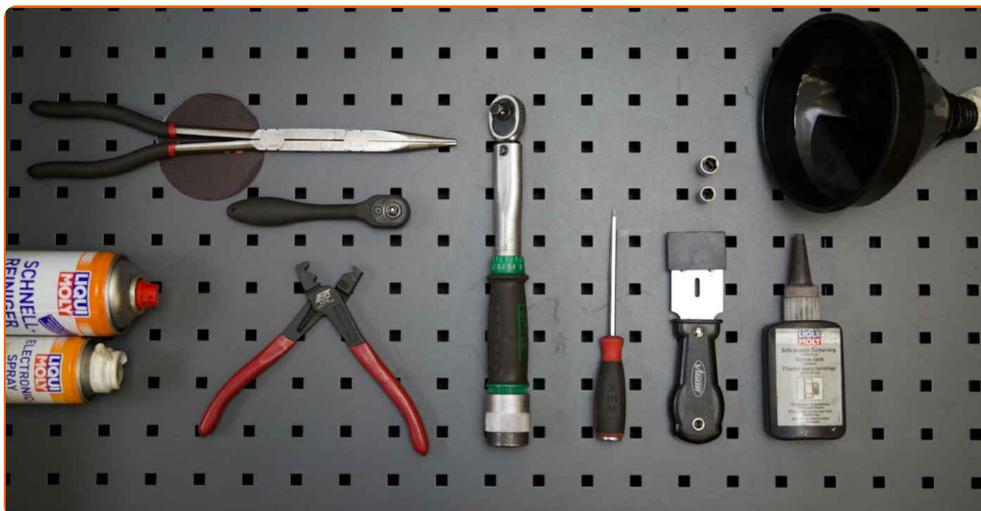

- Universal rengjøringspray
- Elektrospray
- Tetningsmiddel
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Pakningsskrape
- Flat skrutrekker
- Trakt
- Væskebeholder
- Clic-R-slangeklemmetang

Kjøp verktøy

Utskifting: termostat – FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller tilstanden til kjølevæsken hver gang du bytter termostat. Skift ut kjølevæsken ved behov.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TERMOSTAT – FORD MONDEO III STASJONSVOGN (BWY). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne panseret.



2

Fjern motordekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: termostat – FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

3 Skru løs festene til grillen.




4 Ta bort grillen.




5 Fjern holderne til høyre frontlykt.



6 Fjern høyre frontlykt.

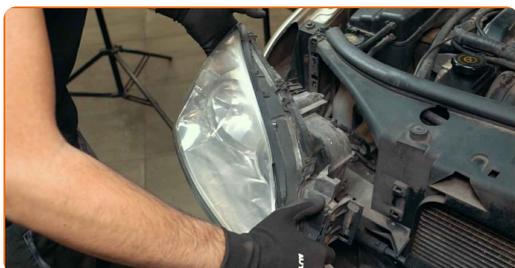


7 Løs kontakten til høyre frontlykt.

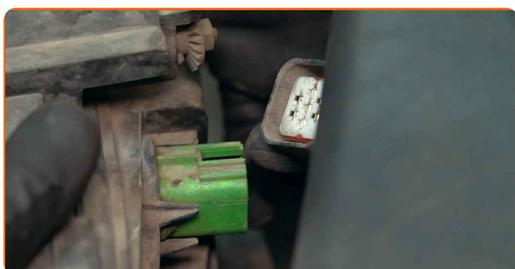

8

Skru løs festet til braketten til servorøret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

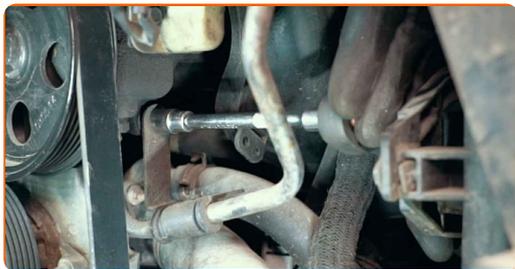

9

Skru løs lokket til kjølevæsketanken.



10

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



11

Klargjør en beholder for væsker.




12

Rengjør tappepluggen for kjølevæske. Bruk universal rengjøringspray.



13

Skru løs tappepluggen for kjølevæske. Bruk en flat skrutrekker.

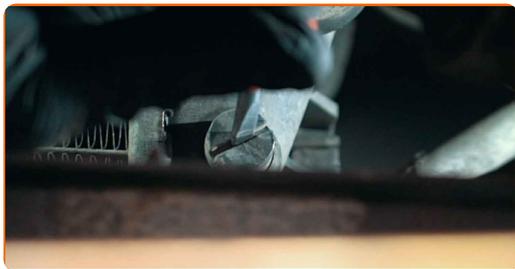

14

Tapp kjølevæsken fra motoren.



Utskifting: termostat – FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY). Profesjonelle anbefalinger:

- Forsiktig! Kjølevæsken kan være veldig varm.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Vent til all kjølevæsken har rent ut av tappehullet.

15

Skru inn tappepluggen for kjølevæske. Bruk en flat skrutrekker.



16 Senk bilen.



17 Løs klemmene til kjølevæskeslangene. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.



18 Løsne klemmene til kjølevæskeslangene.



19 Koble fra kjølevæskeslangene fra termostathuset.



20 Rengjør termostathuset. Bruk universal rengjøringspray.



21

Skru løs festene til termostathuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.



22

Fjern termostathuset sammen med termostaten.



Utsifting: termostat – FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY). Tips fra AUTODOC:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

23

Rengjør festepunktene til termostathuset. Bruk universal rengjøringspray. Bruk en pakningsskrape.



24 Rengjør termostathuset. Bruk universal rengjørings-spray.



25 Rengjør termostathuset. Bruk en tetningsmasse.



26 Monter det nye termostathuset sammen med termostaten.



27 Stram festene til termostathuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 6 Nm dreiemoment.



28 Koble til kjølevæskeslangene til termostathuset.




29 Løsne klemmene til kjølevæskeslangene. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.




30 Skru inn festet til braketten til servorøret.



31 Rengjør kontakten til høyre frontlykt. Bruk dielektrisk fett.

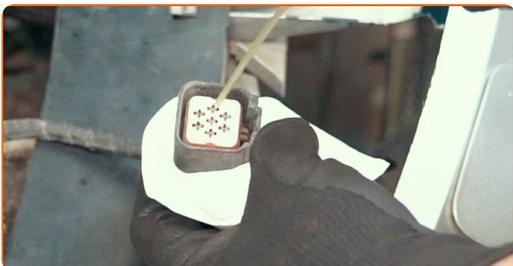

32 Fest kontakten til høyre frontlykt.

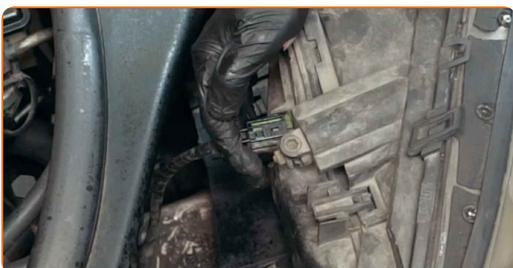

33 Monter høyre frontlykt.



34 Monter holderne til høyre frontlykt.



35 Monter grillen.



36 Skru inn festet til grillen.



37 Ta av lokket til kjølevæsketanken.



38 Sett inn i trakten.



39

Hell kjølevæske på kjølevæsketanken.



Utskifting: termostat – FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY). AUTODOC anbefaler:

- Bruk kun kjølevæsken som er anbefalt av produsenten.
- Kjølevæsknivået bør nå opp til MAX-merket.
- Vent til luften er ute av systemet.

40

Kjør motoren i noen minutter. Dette må gjøres for å fjerne gjenværende luft fra kjølesystemet og sjekke at komponentene fungerer som de skal.



41

Slå av motoren.

42

Kontroller kjølevæsknivået. Fyll ved behov på mer, til det påkrevde nivået er nådd.

43

Sett på lokket til kjølevæsketanken.

44

Skru på lokket til kjølevæsketanken.



45

Monter motordekselet og fest det.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: termostat – FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

46

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TERMOSTAT: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.