




Slik bytter du
stabilisatorstag fremme
på en **FORD Tourneo
Connect / Grand
Tourneo Connect V408
Stasjonsvogn –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

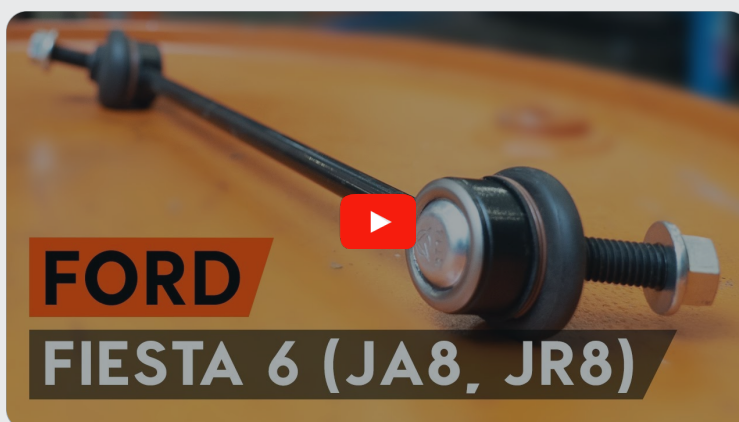

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Stasjonsvogn 1.6 TDCi, FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Stasjonsvogn 1.0 EcoBoost, FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Stasjonsvogn 1.5 TDCi, FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Stasjonsvogn 1.5 EcoBlue

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – FORD TOURNEO
CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408
STASJONSVOGN. LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #15
- HEX bit nr. H5
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: stabilisatorstag – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Stasjonsvogn. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Stasjonsvogn parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Stasjonsvogn.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.

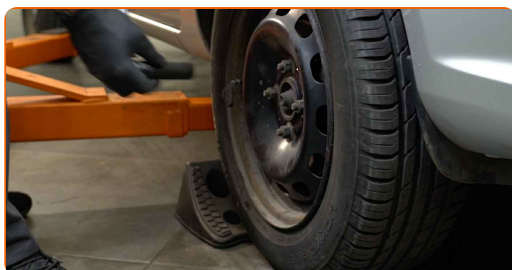

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

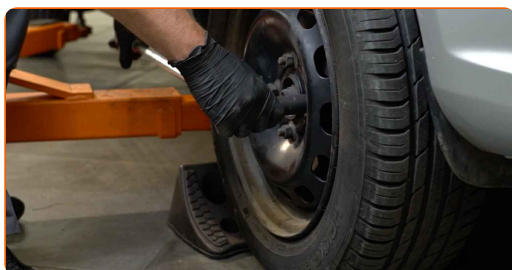


3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

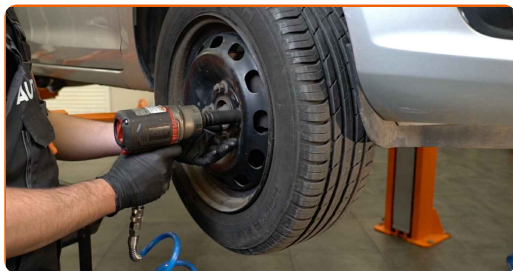


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Stasjonsvogn


5

Ta av hjulet.

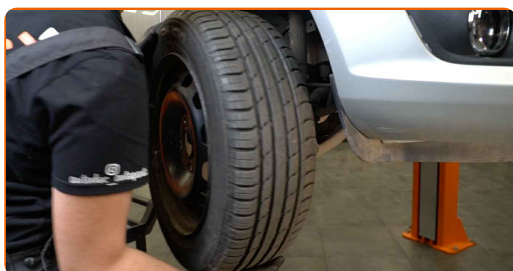


6


Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

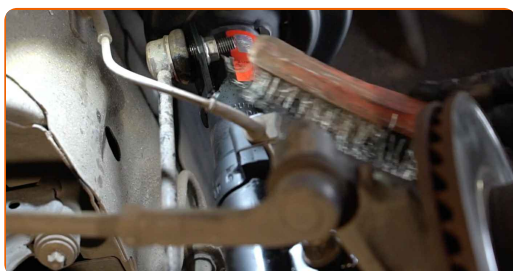


- 7** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

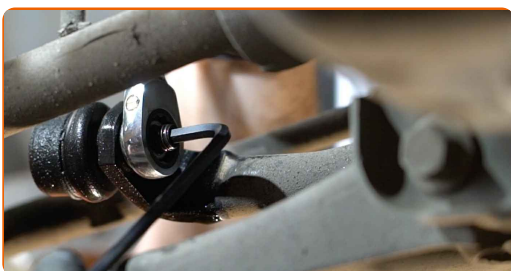

- 8** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

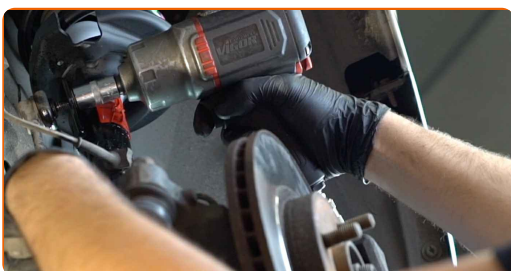

- 9** Fjern stabilisatorstaget.

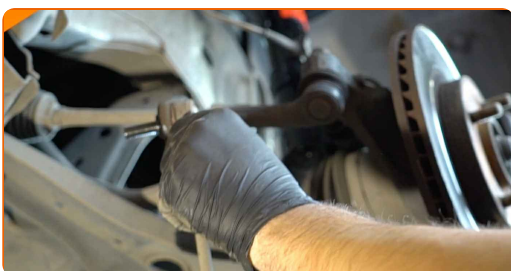


Utskiifting: stabilisatorstag – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Stasjonsvogn. AUTODOC anbefaler:

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

10

Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

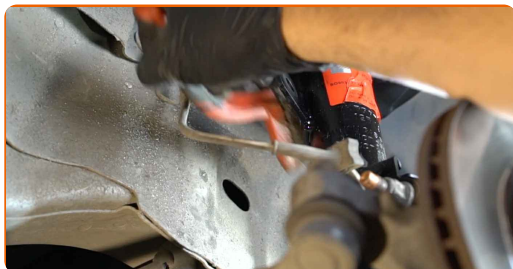


11

Installer en ny stang, og stram festene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.




12

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.

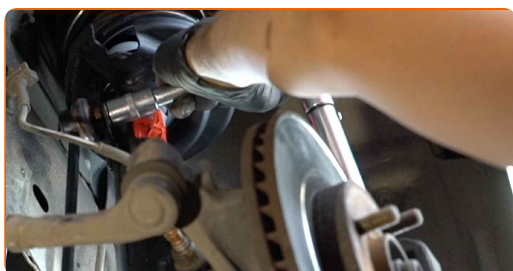


13

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.

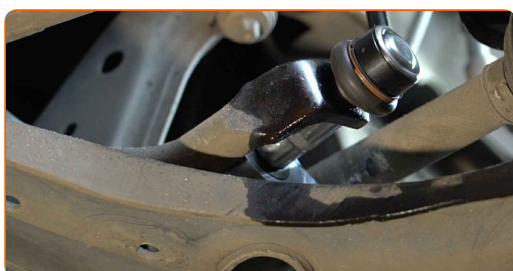

14

Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

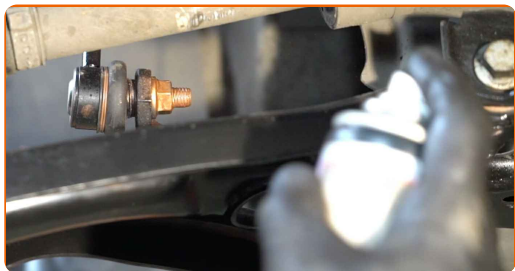

15

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



16

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: stabilisatorstag – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Stasjonsvogn. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

17

Installer hjulet.

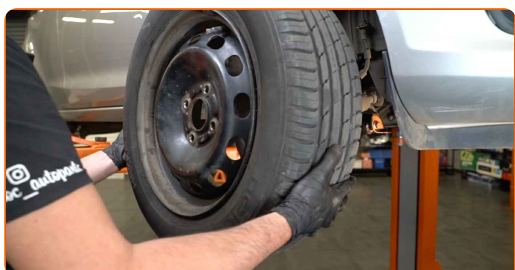


Utskifting: stabilisatorstag – FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Stasjonsvogn. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.


18

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

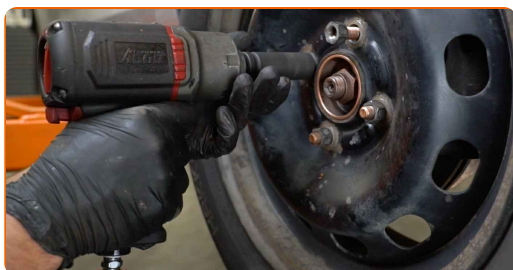


19

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

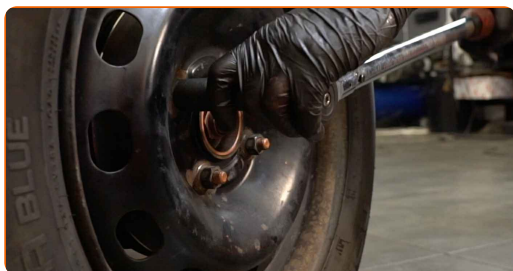

20

Fjern jekker og klosser.

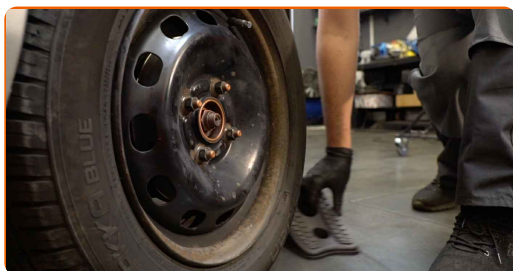

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.