



Slik bytter du startbatteri
på en **FORD Tourneo
Custom V362 Minibuss
(F3)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
FORD Tourneo Custom V362 Minibuss (F3) 2.0 EcoBlue

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

UTSKIFTING: STARTBATTERI – FORD TOURNEO CUSTOM V362 MINIBUSS (F3). VERKTØYET DU TRENGER:



- Batteripolbørste
- Pipenøkkelinnsats #10
- Skrallenøkkel

Kjøp verktøy

Utskifting: startbatteri – FORD Tourneo Custom V362 Minibuss (F3). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: STARTBATTERI – FORD TOURNEO CUSTOM V362 MINIBUSS (F3). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne førerdøren.

2 Skyv føreraset helt frem og klapp det sammen.



3 Fjern dekselet fra batterirommet.



4 Skru løs festet til batteriets minuspol. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



5

Fjern minuspolen fra batteriet.



6

Skruløs festet til batteriets plusspol. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



7

Fjern plusspolen fra batteriet.



8

Ta ut batteriet.



9

Rengjør batteripolene. Bruk en batteripolbørste.



10

Sett inn et nytt batteri.



11

Sett plusspolen på batteriet.



12


Skrue inn festet til plusspolen på batteriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




13 Sett minuspolen på batteriet.




14 Skru inn festet til batteriets minuspole. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

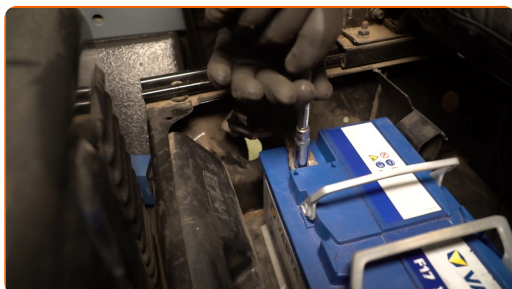

15 Plasser dekselet på batterirommet igjen.

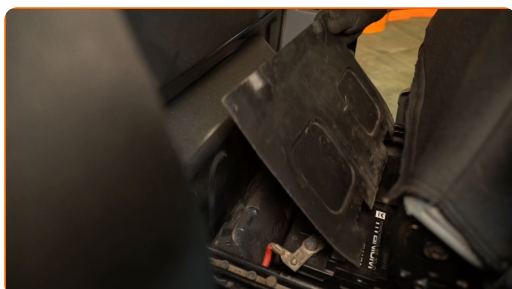

16 Sett førersetet tilbake i utgangsposisjonen.

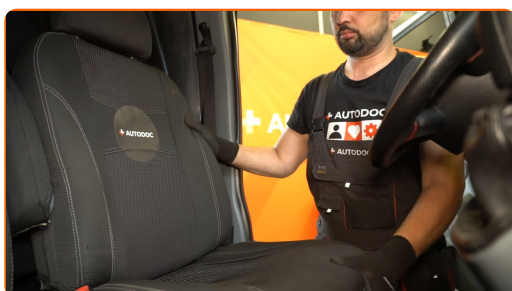

17 Lukk førerdøren.

18

Kasser det gamle batteriet på en sikker og lovlig måte.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BILBATTERI: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.