



Slik bytter du
nummerskiltlys på en
Ford Transit Mk7 van –
veiledning for utskiftning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V LPG, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.3 16V RWD, (+ 9)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: SKILTLYS – FORD TRANSIT MK7 VAN.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

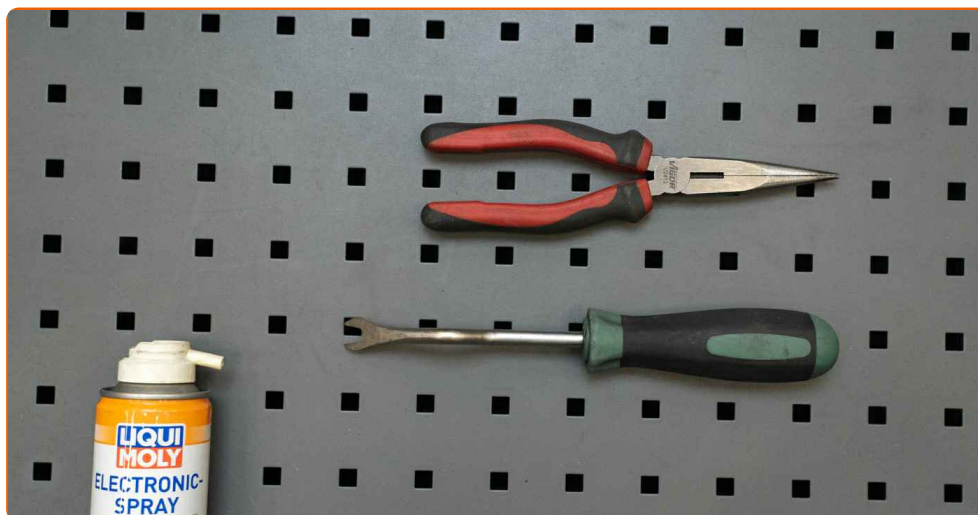

- Kontaktspray
- Klipsfierner
- Spisstang

KJØP VERKTØY


Utskifting: skiltlys – Ford Transit Mk7 van. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Utskiftningsprosedyren er helt lik for begge nummerskiltlysene bak.
- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: SKILTLYS – FORD TRANSIT MK7 VAN. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne bakdørene.

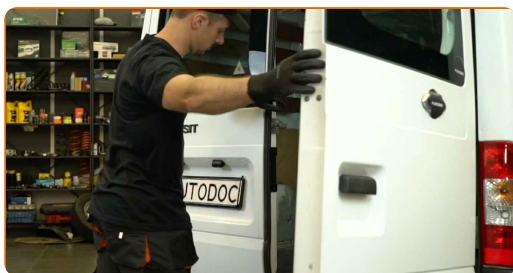


2

Fjern det bakre dørpanelet som er på venstre side. Bruk en klipsfjerner.

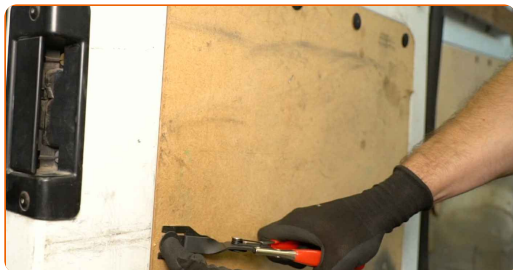


3


Fjern nummerskiltlyset. Bruk en spisstang.

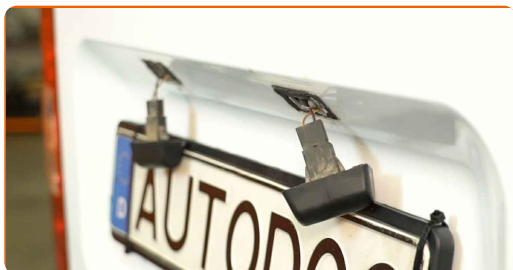


4 Koble fra kontakten til nummerskiltlyset.

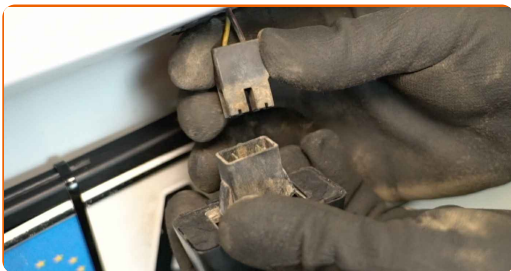


5 Klargjør kontakten til nummerskiltlyset. Bruk en kontaktspray til dette.

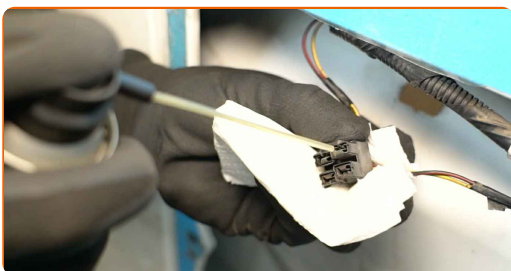

6 Fest kontakten til et nytt nummerskiltlys.

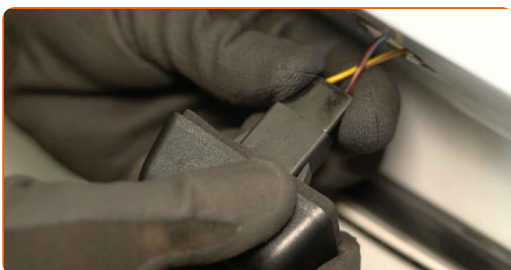

7 Monter nummerskiltlyset.

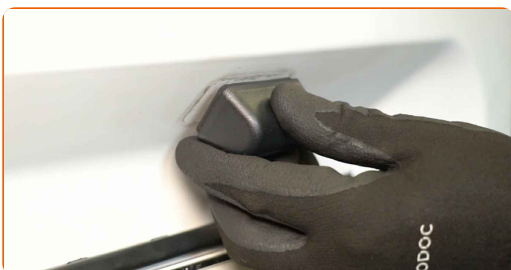


8 Sett på plass det bakre dørpanelet igjen.



9

Lukk bakhjørne.

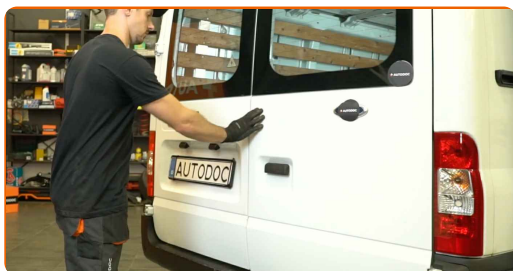

10

Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

SKILTLYS: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN

SKILTLYS FOR FORD: KJØP NÅ

**SKILTLYS FOR FORD TRANSIT MK7 VAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.