



Slik bytter du bryter til
vindusheisen på en **Ford
Transit Mk7 van** –
veiledning for utskiftning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Buss 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Buss 3.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Kassevogn 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Åpen lastebil / chassis 2.4 TDCi 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BRYTER TIL VINDUSHEISEN – FORD
TRANSIT MK7 VAN. VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Kontaktspray
- Maskeringstape
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats #8
- Pipenøkkelinnsats #10
- Skrallenøkkel
- Boremaskin
- Bitssett
- Nagletang
- Nagler
- Stjerneskrutrekker
- Spisstang
- Panelverktøy av plast

KJØP VERKTØY

Utskifting: bryter til vindusheisen – Ford Transit Mk7 van. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: BRYTER TIL VINDUSHEISEN – FORD TRANSIT MK7 VAN. FØLG DISSE TRINNENE:


1 Åpne bildøren.




2 Skru løs dørpanelfestene. Bruk en stjerneskrutrekker.

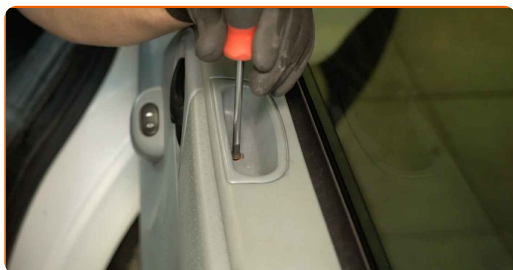

3 Ta av panelet til dørhåndtaket.

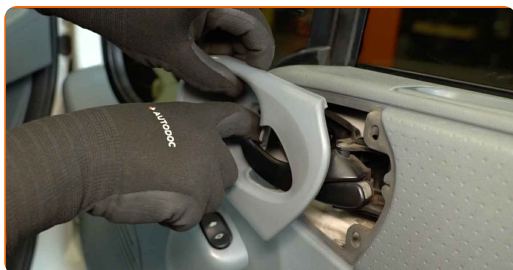

4 Fjern festeskruene.

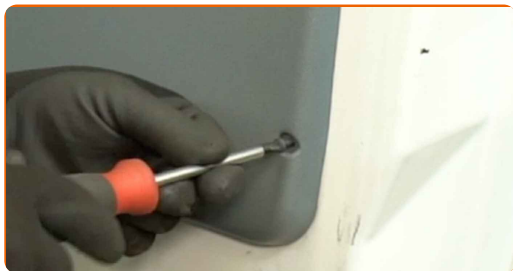


5 Ta av dørpanelet. Bruk et panelverktøy av plast.




Utskifting: bryter til vindusheisen – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC anbefaler:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

6 Koble fra kontakten til bryteren til vindusheisen.

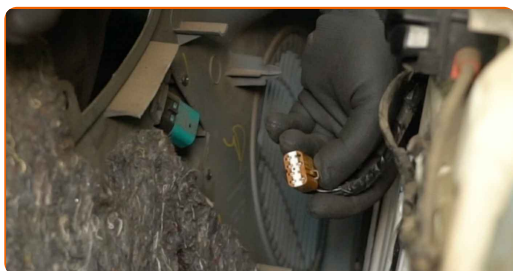

7 Klargjør kontakten til bryteren til vindusheisen. Bruk en kontaktspray til dette.

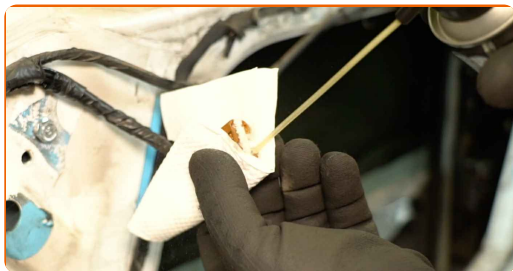


8 Fjern den gamle vindusbryteren fra dørpanelet. Bruk en spisstang.




9 Monter den nye vindusheisbryteren på dørpanelet.



10 Fest kontakten til bryteren til vindusheisen.

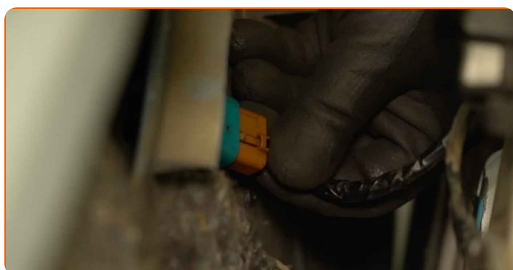

11 Monter dørpanelet igjen.

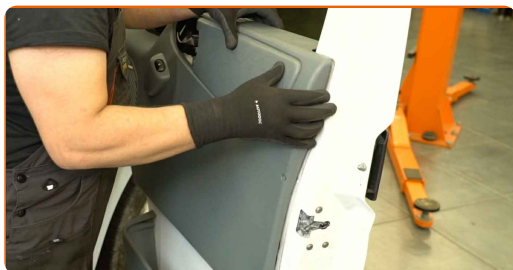

12 Fest dekselet til dørhåndtaket.



13 Skru inn festeskruene.



14 Stram festene til dørpanelet. Bruk en stjerneskrutrekker.



15 Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.



16

Lukk bildøren.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a grid of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

BRYTER TIL VINDUSHEISEN: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD TRANSIT MK7 VAN

BRYTER TIL VINDUSHEISEN FOR FORD: KJØP NÅ

**BRYTER TIL VINDUSHEISEN FOR FORD TRANSIT MK7 VAN:
DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2024 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.