



Slik bytter du motorfeste
høyre på en **FORD**
TRANSIT CONNECT
(P65_, P70_, P80_) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

UTSKIFTING: MOTORFESTE – FORD TRANSIT
CONNECT (P65_, P70_, P80_). VERKTØYET DU KAN
TRENGE:

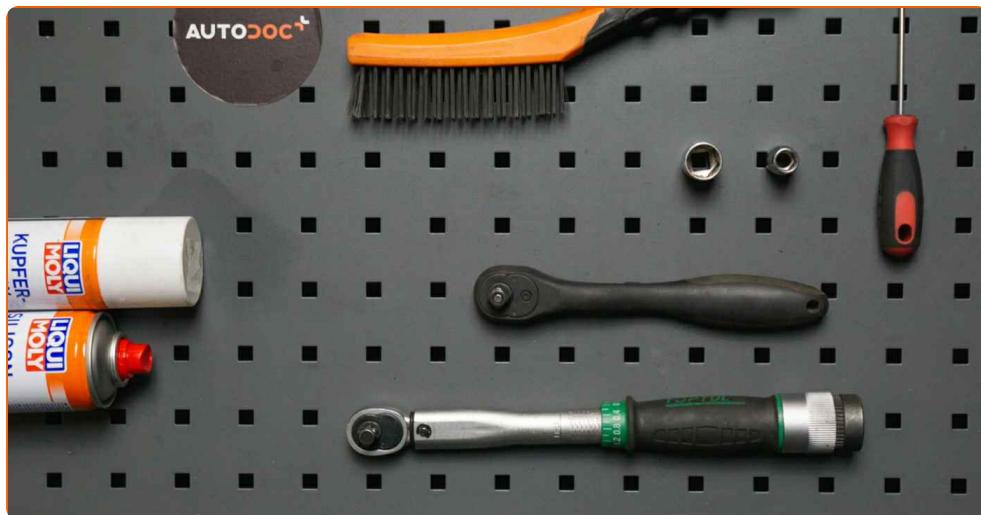

- Stålborste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Jekk
- Skiermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: motorfeste – FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne pansenret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festene til kjølevæsketanken. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



4 Frigjør festene til kjølevæsketanken. Bruk en flat skrutrekker.



5 Fjern kjølevæsketanken.



6

Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en jekk.

**7**

Rengjør motorens monteringsfester. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**8**

Skru løs det øvre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

**9**

Skru løs festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



10

Fjern motorfestet.



Utskifting: motorfeste – FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Forsiktig sjekk andre motorfester og bytt dem om nødvendig.


11

Rengjør festepunktet til motorfestet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



12

Installer motorfestet til festepunktet.

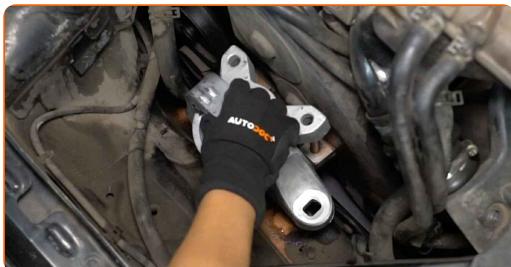

13

Hev jekken 10–15 cm.



14

Skru inn festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

**15**

Skru inn det øvre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

**16**

Stram det øvre festet til motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 57 Nm dreiemoment.

**17**

Stram festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 57 Nm dreiemoment.



18

Behandle festene til motorfestet. Bruk kobberfett.

**19**

Monter kjølevæsketanken.

**20**


Fest kjølevæsketanken med holderne.

21

Skru inn festene til kjølevæsketanken. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

**22**

Fjern støtten fra under motoren.

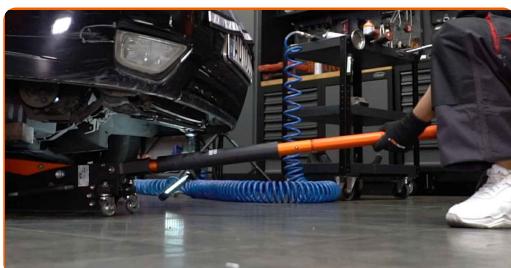**23**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

24

Lukk panseret.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

MOTORFESTE: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.